



# غسالة الملابس

دليل الاستخدام السريع

V2-B12X3WE

## التشغيل

### نظرة عامة على التشغيل

#### استخدام الجهاز


قبل الغسيل الأول، اختر برنامج غسيل **Cotton (القطن)** وأضف نصف كمية المنظفات، واترك الجهاز يعمل بدون وضع ملابس. هذا يزيل الرواسب المحتملة من حوض الغسيل والتي قد تبقى أثناء التصنيع.

1


- افرز الغسيل وضع الملابس.
- قم بتصنيف الغسيل حسب نوع النسيج، ودرجة الاتساخ، ولون وحجم جمل الغسيل حسب الحاجة، وافتح الباب وحمل الأغراض في الغسالة.

#### ⚠ تنبيه

- قبل إغلاق الباب، تأكد من أن جميع الملابس والأغراض موجودة داخل الحوض وغير متدلية على سدادة الباب المطاطية حيث ستعلق عند إغلاقه. إن التقاعس عن فعل ذلك سينتج عنه وقوع ضرر بسدادة الباب وبالملابس.

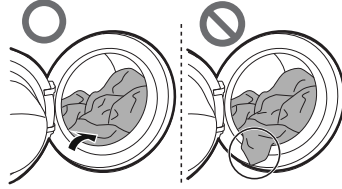

- أخرج أي قطع من الحشوة المرنة الخاصة بسدادة الباب لمنع إحداث تلف في الملابس والسدادة.

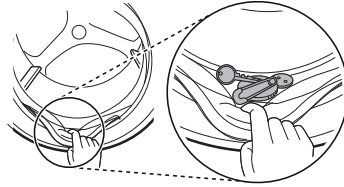

2

- أضف منتجات التنظيف أو المنظف والمنعم.
- أضف كمية مناسبة من المنظف إلى موزع المنظف. وعند الحاجة، أضف المبيض أو منعم القماش إلى المناطق المناسبة في الموزع.

3

- قم بتشغيل الجهاز.
- اضغط على الزر **الطاقة** لتشغيل الجهاز.

4

- اختر دورة الغسيل المطلوبة.
- اضغط على زر الدورة بشكل متكرر أو قم بلف مقبض اختيار الدورة حتى يتم اختيار الدورة المطلوبة.
- اختر الآن درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران. انتبه إلى ملصق العناية بالنسيج الموجود على ملابسك.

5

- بدء الدورة.
- اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت** لبدء الدورة. ستتحرك الغسالة لفترة وجيزة بدون مياه لقياس وزن الحمولة. إذا لم يتم الضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت** خلال وقت معين، فسيتم إيقاف تشغيل الغسالة وستتوقف جميع الإعدادات.


6

- إنهاء الدورة.
- سيصدر صوت نغمة عند إنهاء الدورة. على الفور، أخرج الملابس من الجهاز لتقليل التجاعيد. افحص مانع التسرب في الباب عند إخراج حمولة ملابس صغيرة يمكن أن تعلق في مانعة التسريب.

## لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم الحقيقية من طراز لآخر.


## خواص لوحة التحكم

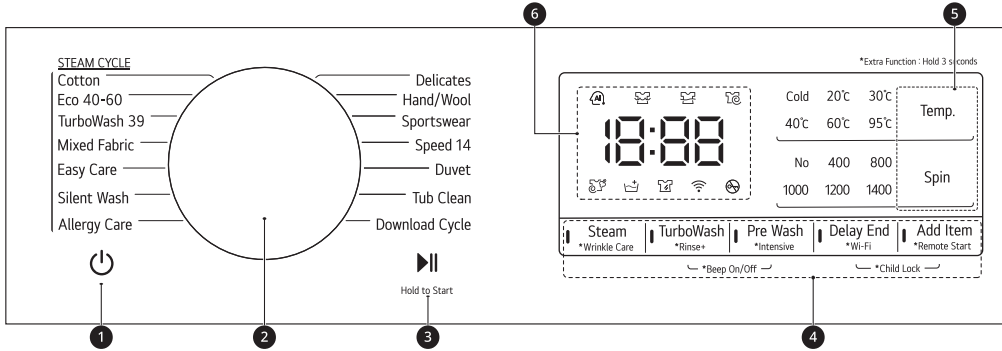

الوصف	
<p><b>زر الطاقة التشغيل/إيقاف التشغيل</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اضغط على هذا الزر لتشغيل الغسالة.</li> </ul>	<b>1</b>
<p><b>مقبض البرنامج</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تتوفر البرامج وفقاً لنوع الملابس.</li> <li>سيضيئ المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد.</li> </ul>	<b>2</b>
<p><b>زر بدء/إيقاف مؤقت</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يُستخدم هذا الزر لبدء دورة الغسيل أو إيقافها مؤقتاً.</li> <li>في حالة الحاجة إلى إيقاف دورة الغسيل مؤقتاً، اضغط على هذا الزر.</li> </ul>	<b>3</b>
<p><b>خيارات ووظائف إضافية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>لاستخدام الوظائف الإضافية، اضغط مع الاستمرار على الزر المقابل لمدة 3 ثوانٍ. وعندها سوف يضيئ الرمز المقابل على شاشة العرض.</li> <li>يسمح لك هذا الخيار بتحديد برنامج إضافي وسيضيئ عندما يتم تحديده.</li> </ul> <p><b>Remote Start (البدء عن بعد)</b></p> <p>يمكنك استخدام تطبيق <b>LG ThinQ</b> في أي هاتف ذكي للتحكم في جهازك عن بعد.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>لاستخدام هذه الوظيفة، راجع الوظائف الذكية.</li> </ul> <p><b>Wi-Fi (واي فاي)</b></p> <p>اضغط مع الاستمرار على الزر <b>Delay End (وقت التأخير انتهى)</b> لمدة 3 ثوانٍ لبدء توصيل الجهاز بتطبيق <b>LG ThinQ</b>.</p>	<b>4</b>
<p><b>تخصيص أزرار برنامج الغسيل</b></p> <p>استخدم هذه الأزرار لضبط درجة حرارة الماء، أو إعدادات سرعة الدوران للبرنامج المحدد.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تظهر الإعدادات الحالية في الشاشة.</li> <li>اضغط على زر هذا الخيار لتحديد إعدادات أخرى.</li> </ul>	<b>5</b>

الوصف	
<p><b>6 شاشة العرض</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقي المُقدر، والخيارات، ورسائل الحالة. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستضيء الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض.</li> <li>• بينما يتم استشعار وزن الحمولة تلقائيًا، تومض الشاشة الموجودة على لوحة التحكم.</li> </ul>	

## شاشة الوقت والحالة

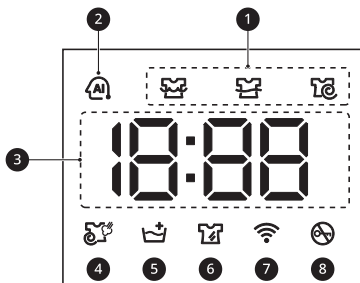

الوصف	
<p><b>1 مؤشرات حالة البرنامج</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• سيومض مصباح LED للمرحلة النشطة عند تشغيل برنامج الغسيل بينما ستظل مصابيح LED للمراحل الأخرى في وضعية الاستقرار. بعد استكمال المرحلة، سيغلق مصباح LED. إذا تم إيقاف الدورة مؤقتًا، فسيتم إيقاف مصباح LED للمرحلة النشطة عن الوميض.</li> </ul>	
<p><b>2 AI DD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AI DD</b> يتيح إجراء حركات دورانية مناسبة لحلة الغسل وذلك بعد الانتهاء من استشعار الحمولة.</li> <li>• <b>AI</b> يكون قيد التنشيط عند تحديد البرامج <b>Cotton (القطن)</b>، و <b>Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)</b> و <b>Easy Care (العناية السهلة)</b> وتنشغيلها.</li> </ul>	
<p><b>3 الوقت التقديري المتبقي</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عند تحديد برنامج الغسيل، يتم عرض الوقت الافتراضي المحدد لهذا البرنامج. سيتغير هذا الوقت تبعًا للخيارات المحددة.</li> <li>• إذا ظهر --- على الشاشة، فسيظهر الوقت بعدما يكشف خيار استشعار الحمولة عن حجمها. هذا الأمر طبيعي.</li> <li>• الوقت الظاهر هو وقت تقديري فحسب. إذ يتوقف الوقت على ظروف التشغيل الطبيعية. قد تؤثر عوامل خارجية كثيرة (وزن الحمولة، ودرجة حرارة الغرفة، ودرجة حرارة الماء الداخل وغيرها) في الوقت الحقيقي.</li> </ul>	
<p><b>4</b>  يكون قيد الإضاءة عند <b>Wrinkle Care (عناية ضد التجاعيد)</b> تنشيط الخيارات.</p>	
<p><b>5</b>  يكون قيد الإضاءة عند <b>Rinse+ (شطف+)</b> تنشيط الخيارات.</p>	
<p><b>6</b>  يكون قيد الإضاءة عند <b>Intensive (كثيف)</b> تنشيط الخيارات.</p>	
<p><b>7</b>  يكون قيد الإضاءة عند توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi في المنزل.</p>	
<p><b>8</b>  يكون قيد الإضاءة عند بدء البرنامج وإغلاق الباب.</p>	

## تجهيز حمولة الغسيل

افرز حمولة الغسيل لتحصل على أفضل النتائج، وبعدها قم بتجهيز الملابس حسب الرموز الموجودة على ملصقات العناية.

### تصنيف الملابس

- درجة الاتساخ (شديد، عادي، خفيف): افرز الملابس وفقاً لدرجة اتساخها. وإذا كان ذلك ممكناً، فلا تقم بغسل الملابس شديدة الاتساخ مع الملابس خفيفة الاتساخ.
- اللون (أبيض، فاتح، غامق): اغسل المنسوجات الغامقة أو المصبوغة بشكل منفصل عن المنسوجات البيضاء أو الفاتحة. يمكن أن ينتج عن خلط المنسوجات الفاتحة بالمنسوجات المصبوغة انتقال اللون أو تغيير لون الملابس الأفتح لوناً.
- الكتان (منتجات كتانية، منتجات تجمع الكتان): قم بفصل المنتجات الكتانية والمنتجات التي تجمع الكتان. يمكن أن تعمل المنتجات الكتانية إلى تراكم الكتان على المواد المجمعة للكتان.

### التحقق من ملصق العناية بالملابس

ستوضح لك الرموز مكونات نسيج الملابس وطريقة غسلها.

### الرموز الموجودة على ملصقات العناية


الرمز	الغسيل/نوع النسيج
	• غسيل عادي • قطن، أنسجة مختلطة
	• عناية سهلة • صناعي، أنسجة مختلطة
	• غسيل حساس خاص • ملابس حساسة
	• غسيل يدي فقط • صوف، حرير
	• ممنوع الغسل

### ملاحظة

- تعطيك الشُروط الموضوعة أسفل الرمز المعلومات المتعلقة بنوع النسيج وكذلك مقدار الضغط الميكانيكي الأقصى المسموح.

## فحص الملابس قبل وضع الحمولة

- للمساعدة في توزيع الحمولة بالتساوي أثناء الدوران، اجمع بين الأغراض الكبيرة والصغيرة في حمولة واحدة.
- ولا تغسل أغراضاً فردية صغيرة. وأضف قطعة أو قطعتين متشابهتين لمنع عدم التوازن في الحمولة.
- افحص جميع الجيوب للتأكد من أنها فارغة. فقد تؤدي أشياء مثل المسامير، ومشابك الشعر، والنقشب، والأقلام، والقطع المعدنية، والمفاتيح إلى إحداث ضرر في كل من الجهاز وملابسك.

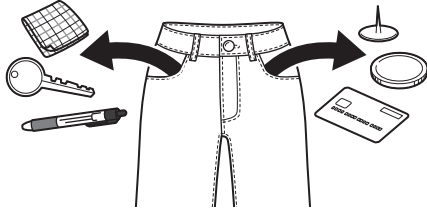

- اغسل الأقمشة الحساسة (الجوارب أو حمالات الصدر المزودة بأسلاك داخلية) في شبكة الغسيل.
- أغلق السحابات والخياطات والسلاسل للتأكد من أن هذه الأشياء لن تعلق بالملابس الأخرى.
- امسح الأوساخ والبقع من خلال وضع مقدار صغير من المنظف المذاب في الماء على البقع وغسلها للمساعدة في إزالة الأوساخ.

## إضافة المنظفات والمواد المنعمة


### مقدار المنظف

- يجب استخدام المنظف وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة للمنظف، واختياره وفقاً لنوع النسيج ولونه ومدى اتساخه ودرجة حرارة الغسل. استخدم المنظفات المناسبة للغسالات ذات حوض الغسيل من نوع (التحميل الأمامي).
- في حالة حدوث الكثير من الرغوي، يتعين عليك تقليل كمية المنظف.
- عند استخدام مقدار كبير من المنظف، فقد تحدث رغوة كثيرة جداً وهذا يقلل من كفاءة الغسيل أو يؤدي إلى ثقل الحمولة على المحرك.
- إذا كنت ترغب في استخدام منظف سائل، فاتباع الإرشادات التي توفرها الشركة المصنعة للمنظف.
- يمكنك سكب المنظف السائل مباشرة في درج المنظفات الرئيسي إذا كنت ستبدأ دورة الغسيل على الفور.
- لا تستخدم المنظف السائل إذا كنت تستخدم وظيفة Delay End (وقت التأخير انتهى) أو إذا قمت بتحديد خيار Pre Wash (غسيل مبدئي) حيث سيتم توزيع السائل على الفور وقد يتصلب في الدرج أو الحوض.
- قد تحتاج إلى تعديل مقدار استخدام المنظف حسب درجة حرارة الماء، وعسر الماء، وحجم الحمولة، ومستوى الأوساخ. للحصول على أفضل النتائج، تجنب الإفراط في استخدام المنظف. التماسك عن فعل ذلك يؤدي إلى حدوث رغاو زائدة عن الحد.

- كن حذرًا حتى لا تعلق يدك في الدرج أثناء غلقه.
- وجود القليل من المياه داخل حجيرات الموزع في نهاية الدورة أمر طبيعي.

### حجيرة منعّم القماش

- تحتوي الحجيرة منعّم القماش السائل الذي يوزّع تلقائيًا خلال آخر دورة شطف. يمكنك استخدام مسحوق منعّم القماش أو النوع السائل منه.
- اسكب منعّم القماش إلى أن يصل إلى خط أقصى حد للماء. سكب منعّم القماش بحيث يتجاوز خط أقصى حد للماء قد يتسبب في توزيعه قبل أوانه وبالتالي ظهور بقع على الملابس.

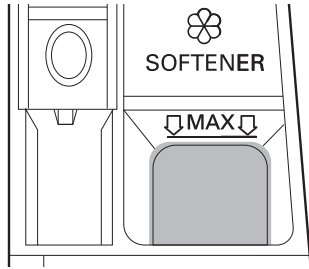

### ملاحظة

- لا تضع منعّم القماش إلى الملابس مباشرة داخل حوض الغسل، فقد يؤدي ذلك إلى تكوين بقع غامقة على الملابس يصعب إزالتها.
- لا تترك منعّم القماش في درج المنظفات لأكثر من يوم. حيث يمكن أن يتصلب منعّم القماش. فقد يظل داخل الموزع إذا كان شديد السمك. ينبغي تخفيف المنعم إذا كان كثيفًا للغاية حتى يتدفق بسهولة.
- بينما يبشر الغسيل، لا تفتح الدرج في أثناء الإمداد بالماء.
- يجب عدم استخدام المذيبات (البزين، وما إلى ذلك).

### إضافة أقراص التنظيف

يمكنك استخدام أقراص التنظيف أثناء الغسيل.

- 1 افتح الباب وضع أقراص التنظيف داخل حوض الغسل قبل وضع الملابس.

- 2 ضع الملابس في حوض الغسل وأغلق الباب.

### ملاحظة

- لا تضع أقراص التنظيف داخل الموزع.

- راجع ملصق الملابس، قبل إضافة المنظف واختيار درجة حرارة الماء.
- استخدم المنظفات المخصصة لكل نوع من الملابس:
- غالبًا ما يتم تصنيع المنظف السائل لاستخدامات محددة، على سبيل المثال، للأنسجة الملونة والصوف أو الملابس الحساسة أو الغامقة.
- مسحوق الغسيل يكون ملائمًا لجميع أنواع الأنسجة.
- للحصول على نتائج غسيل أفضل للملابس البيضاء وذات الألوان الفاتحة، استخدم مسحوق غسيل يحتوي على مبيض.
- يتدفق المنظف من الموزع في بداية دورة الغسيل.

### ملاحظة


- لا تترك المنظفات تتصلب. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث انسداد، أو ضعف في أداء الشطف، أو رائحة.
- الحمولة الكاملة: وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.
- الحمولة الجزئية: 1/2 الكمية المعتادة.
- الحد الأدنى للحمولة: 1/3 الحمولة الكاملة.

### استخدام الموزع

لإضافة مقدار من المنظف إلى الموزع:

- 1 افتح درج الموزع.

- 2 أضف المنظف والمنعم داخل الحجيرات الملائمة.

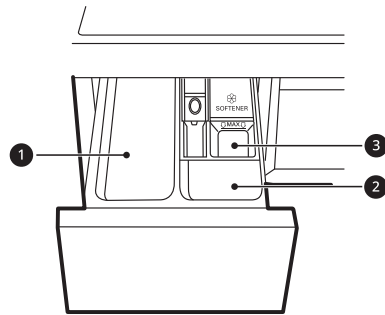

- 1 حجيرة منظف الغسيل الرئيسي

- منظفات للغسالة الأساسية، ومقي الماء، والمبيض ومزيل البقع

- 2 حجيرة منظف الغسيل المبدئي

- 3 حجيرة منعّم القماش السائل

- 3 أغلق درج موزع المنظفات بهدوء قبل بدء الدورة.
- إغلاق الدرج بقوة قد يتسبب في زيادة تدفق المنظف داخل حجيرة أخرى أو توزيعه داخل حوض الغسل قبل ضبط البرنامج.

## جدول البرامج

### برنامج الغسيل

الحد الأقصى للحمولة: مقتن	40 درجة مئوية (بارد) حتى 95 درجة مئوية	Cotton (القطن)	الوصف
يقوم بغسل الغسيل المتسخ العادي من خلال الجمع بين حركات حوض الغسل المختلفة.			
الحد الأقصى للحمولة: مقتن	40 درجة مئوية (من 40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية)	Eco 40-60	الوصف
لغسل الملابس القطنية المتسخة بشكل طبيعي والتي تذكر ملصقات العناية فيها أنها قابلة للغسيل عند 40 درجة مئوية أو 60 درجة مئوية.			
الحد الأقصى للحمولة: 5 كجم	40 درجة مئوية (بارد) حتى 60 درجة مئوية	TurboWash 39 (39 غسيل فائق السرعة)	الوصف
مع 4 نفثات مائية تعمل أثناء الغسيل والشطف ، يمكن لهذه الغسالة غسل نصف حمولة من الملابس المتسخة قليلاً لمدة 39 دقيقة تقريباً.			
الحد الأقصى للحمولة: 5 كجم	40 درجة مئوية (بارد) حتى 60 درجة مئوية	Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)	الوصف
مناسب لغسل الأنسجة المختلطة في الوقت نفسه. • يستخدم مع أنواع مختلفة من الأقمشة باستثناء بعض الأنواع الخاصة من الملابس مثل (الحرير/الملابس الناعمة والملابس الرياضية والملابس القاتمة والصوف والألحفة/الستائر).			
الحد الأقصى للحمولة: 5 كجم	40 درجة مئوية (بارد) حتى 60 درجة مئوية	Easy Care (العناية السهلة)	الوصف
مناسب لغسل الملابس التي لا تحتاج إلى الكي بعد غسلها. • يستخدم مع البولي أميد، والأكريليك، والبوليستر.			
الحد الأقصى للحمولة: 6 كجم	40 درجة مئوية (بارد) حتى 60 درجة مئوية	Silent Wash (غسيل هادئ)	الوصف
مناسب لغسل الملابس بضوضاء واهتزاز أقل من برامج الغسيل الأخرى. • استخدم هذا الإعداد للملابس القطنية البيضاء المتسخة قليلاً (الملابس الداخلية).			
الحد الأقصى للحمولة: 5 كجم	60 درجة مئوية	Allergy Care (عناية ضد الحساسية)	الوصف
يساعد على تقليل المواد التي تسبب رد فعل تحسسي. • استخدمه مع القطن، الملابس الداخلية، أغطية الوسائد، ملاءات الأسرة، ملابس الأطفال.			

الحد الأقصى للحمولة 4 كجم	20 درجة مئوية (بارد) Cold حتى 40 درجة مئوية	Delicates (الملابس الحساسة)
الوصف		
مناسبة لغسيل الملابس الداخلية والشفافة والمخرمة.		
الحد الأقصى للحمولة 2 كجم	30 درجة مئوية (بارد) Cold حتى 40 درجة مئوية	Hand/Wool (غسيل يدوي / صوف)
الوصف		
<p>مناسب للملابس الرقيقة التي يمكن غسلها باليد أو داخل الغسالة، مثل الصوف والملابس الداخلية والفساتين وغيرها من الملابس القابلة للغسيل.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يُنصح باستخدام المنظف الخاص بالصوف القابل للغسيل في الغسالة</li> </ul>		
الحد الأقصى للحمولة 4 كجم	40 درجة مئوية (بارد) Cold حتى 40 درجة مئوية	Sportswear (تنشيفالملابس الرياضية)
الوصف		
<p>مناسب لأنواع خاصة من الملابس مثل الملابس الرياضية وملابس الخروج.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>استخدمه مع طبقة القماش الطاردة للمياه والمستخدمة في الملابس.</li> </ul>		
الحد الأقصى للحمولة 2 كجم	20 درجة مئوية (من 20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية)	Speed 14 (سريع 14)
الوصف		
مناسب لغسل الحمولات الصغيرة والملابس قليلة الاتساخ لمدة 14 دقيقة تقريبًا.		
الحد الأقصى للحمولة: 2.5 كجم (1 لحاف)	Cold (بارد) حتى 40 درجة مئوية	Duvet (اللحف)
الوصف		
تستخدم في غسيل قطع كبيرة الحجم مثل أغطية السرير، والوسائد، وأغطية الأريكة، وما إلى ذلك.		
-	-	Tub Clean (تنظيف الحوض)
الوصف		
تساعد هذه الوظيفة في تنظيف الجزء الداخلي من حوض الجهاز.		
-	-	Download Cycle (دورة التحميل)
الوصف		
<p>يسمح لك هذا البرنامج بتنزيل برنامج غسيل جديد وخاص يناسب جهازك وذلك باستخدام الهاتف الذكي. Rinse+Spin (شطف+تنشيف) هو البرنامج الافتراضي.</p>		

### ملاحظة

- حدد درجة الحرارة المناسبة لبرنامج الغسيل الذي اخترته. واطلب على اتباع ملصقات العناية المقدمة من الشركة المصنعة للملابس أو ما ذكر من تعليمات عند مباشرة الغسيل وذلك لتجنب وقوع ضرر بالملابس.
- حدد درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران المناسبين للبرامج التي تريدها.
- قد تختلف درجة حرارة المياه الفعلية عن درجة حرارة الدورة الموضحة.
- يوصى باستخدام منظف محايد.



## خيارات إضافية

1\* يتم تضمين هذا الخيار تلقائيًا في البرنامج ولا يمكن استبعاده.

### ملاحظة

- يمكنك تحديد الخيارات **Rinse+ (شطف+)** و **Delay End (وقت التأخير انتهى)** و **Add Item (إضافة عنصر)** لكل برامج الغسيل في هذا الجدول.
- يمكنك تحديد الخيار **Intensive (كثيف)** لكل برامج الغسيل في هذا الجدول عدا برنامجي **TurboWash 39 (39 غسيل فائق السرعة)** و **Speed 14 (سريع 14)**.

البرنامج	Steam (بخار)	Wrinkle Care (عناية ضد التجاعيد)	TurboWash (غسل تيربو)	Pre Wash (غسيل مبدئي)
Cotton (القطن)	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●
TurboWash 39 (39 غسيل فائق السرعة)	●	●	1* ●	●
Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)	●	●	●	●
Easy Care (العناية السهلة)	●	●	●	●
Silent Wash (غسيل هادئ)	●	●	●	
Allergy Care (عناية ضد الحساسية)	1* ●			
Delicates (الملابس الحساسة)			●	
Hand/Wool (غسيل يدوي / صوف)				
Sportswear (تنشيف الملابس الرياضية)			●	
Speed 14 (سريع 14)			1* ●	
Duvet (اللحف)			●	

## البرامج الشائعة

البرنامج	كجم	ساعة:دقيقة	كيلو وات/ ساعة	درجة مئوية	لترات	عدد الدورات في الدقيقة	%
Cotton (القطن) 20 درجة مئوية	12	2:09	0.218	24	77.0	1350	51.0
Cotton (القطن) 60 درجة مئوية	12	3:29	1.906	47	76.0	1350	51.0
Mixed Fabric (قمشة مختلطة)	5	1:21	0.507	33	63.0	1000	65.0
Speed 14 (سريع 14)	2	0:14	0.049	23	32.0	400	107.0
Cotton (القطن) 40 درجة مئوية + Intensive (كثيف)	12	4:01	0.647	28	103.0	1350	51.0
Eco 40-60 (حمولة كاملة) <sup>1*</sup>	12	4:00	0.919	35	84.0	1360	46.0
Eco 40-60 (نصف حمولة) <sup>1*</sup>	6	3:00	0.620	32	54.0	1360	44.0
Eco 40-60 (ربع حمولة) <sup>1*</sup>	3	2:30	0.360	26	47.0	1360	43.0

\* 1 إنه قادر على تنظيف الملابس القطنية المتسخة بشكل طبيعي والمعروف أنها قابلة للغسل عند 40 أو 60 درجة مئوية، معاً في الدورة نفسها، ويستخدم هذا البرنامج لتقييم الامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتصميم الإيكولوجي (EU 2019/2023).

## ملاحظة

- اضبط البرنامج على خيار "Eco 40-60" لاختبار مدى توافق البرنامج مع المعيار EN 60456.
- تعتمد نتائج الاختبار على ضغط الماء وعسره ودرجة حرارة منخل الماء، ودرجة حرارة الغرفة، ونوع الحمولة ومقدارها، ومدى اتساخ المنظف المستخدم، والتذبذب في إمدادات الطاقة الكهربائية الرئيسية، والخيارات الإضافية المختارة.
- قيم البرامج المشتركة، باستثناء دورة Eco 40-60، هي قيم إرشادية فقط.
- امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على ملصق الطاقة المزود مع الجهاز، والذي يوفر رابط ويب للمعلومات المتعلقة بأداء الجهاز في قاعدة بيانات EU EPREL. احتفظ بملصق الطاقة للرجوع إليه مع دليل المالك وجميع المستندات الأخرى المرفقة مع الجهاز.
- يمكن العثور على اسم الطراز على ملصق التصنيف الخاص بالجهاز، افتح الباب الموجود حول فتحة حلة الغسيل مباشرة.
- للعثور على نفس المعلومات في EPREL، يُرجى زيارة موقع <https://eprel.ec.europa.eu> والبحث باستخدام اسم الطراز.

## خيارات ووظائف إضافية

يُمكنك استخدام الخيارات والوظائف الإضافية لتخصيص البرنامج.

### تخصيص برنامج الغسيل

يتميز كل برنامج بإعدادات افتراضية تم اختيارها تلقائيًا. ويمكنك كذلك تخصيص هذه الإعدادات باستخدام هذه الأزرار.

#### Temp. (درجة الحرارة)

يحدد هذا الزر درجة حرارة الغسيل للبرنامج المحدد.

- اضغط على زر **Temp. (درجة الحرارة)** حتى يضيئ الإعداد الذي ترغب به.
- حدد درجة حرارة الماء المناسبة لنوع الحمولة التي تغسلها. واتبع ملصقات العناية بنسيج الملابس للحصول على أفضل النتائج.

#### Spin (تشفيف)

يمكنك تحديد مستوى شدة الدوران بالضغط على هذا الزر عدة مرات.

- اضغط على الزر **Spin (تشفيف)** لتحديد سرعة الدوران.

### ملاحظة

- إذا تم تحديد **No (لا)** لمستوى الدوران، فسوف تدور حلة الغسالة قليل التصريف.

#### Rinse+ (شطف+)

يُوصى باستخدام هذه الوظيفة مع الأشخاص ممن يعانون من حساسية تجاه المنظفات.

- اضغط مع الاستمرار على زر **TurboWash (غسل تيربو)** لمدة ثلاث ثوانٍ لإضافة دورة شطف مرة واحدة.

#### Intensive (كثيف)

تُستخدم هذه الوظيفة لغسل الملابس العادية وشديدة الاتساخ.

- اضغط مع الاستمرار على زر **Pre Wash (غسيل مبدئي)** لمدة 3 ثوانٍ.

### اتبع الخطوات التالية لتخصيص برنامج الغسيل.

- 1 جهّز الملابس وضعها داخل حوض الغسل.

- 2 اضغط على الزر الطاقة.

- 3 أضف المنظف.

- 4 حدد برنامج الغسيل.

5

خصص برنامج الغسيل (**Temp.** (درجة الحرارة)، و **Spin** (تشفيف)، و **Rinse+** (شطف+)، و **Intensive** (كثيف)) حسب الحاجة.

6

اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

### استخدام وظيفة الدوران فقط

1

جهّز الملابس وضعها داخل حوض الغسل.

2

اضغط على الزر الطاقة.  
• لا تحدد برنامج الغسيل ولا نصف المنظف.

3

اضغط على الزر **Spin** (تشفيف).

4

اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

### ملاحظة

- إذا حددت برنامج الغسيل، فلن تستطيع تحديد خيار الدوران فقط. وإذا حدث ذلك، فاضغط على الزر الطاقة مرتين لإيقاف الغسالة وإعادة تشغيلها.

### استخدام خيارات خاصة

يمكنك تخصيص البرامج باستخدام الخيارات الخاصة الآتية:

#### Steam (بخار)

يساعد إضافة هذا الخيار في توفير نتائج تنظيف أفضل.

#### Wrinkle Care (عناية ضد التجاعيد)

يقلل إضافة هذا الخيار من الكرمشة الناتجة عن البخار بعد التشفيف.

### ملاحظة

- سوف يساعد تحديد هذا الخيار على دوران الملابس لفترة وجيزة كل بضع دقائق حتى 30 دقيقة من بعد انتهاء البرنامج المحدد. عند تشغيل هذا الخيار، تظهر كلمة **End** (انتهاء) على الشاشة.

#### TurboWash (غسل تيربو)

يقلل إضافة هذا الخيار من وقت البرنامج مع توفير نفس نتائج الغسيل.

### اتبع الخطوات التالية لاستخدام أحد الخيارات الخاصة.

1

اضغط على الزر الطاقة.

2

حدد برنامج الغسيل.

3

خصص برنامج الغسيل (Temp. درجة الحرارة)، و Spin  
تنشيف)، و Rinse+ (شطف+)، و Intensive (كثيف)) حسب  
الحاجة.

4

لاستخدام خيارات خاصة،

اختياري 1: اضغط على زر Steam (بخار) أو TurboWash  
(غسل تيربو).

اختياري 2: اضغط مع الاستمرار على زر Steam (بخار) لمدة 3  
ثوان لتحديد خيار Wrinkle Care (عناية ضد التجاعيد).

5

اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

## استخدام الخيارات الأساسية

يمكنك تخصيص البرامج باستخدام الخيارات الأساسية الآتية:

### Pre Wash (غسيل مبدئي)

يُوصى باستخدام هذا الخيار عند غسل الحمولة شديدة الاتساخ.

1

اضغط على الزر الطاقة.

2

حدد برنامج الغسيل.

3

اضغط على الزر Pre Wash (غسيل مبدئي) حسب الحاجة.

4

اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

### Add Item (إضافة عنصر)

يمكنك استخدام هذا الخيار لإضافة ملابس أو إزالتها حتى بعد بدء برنامج  
الغسيل.

1

اضغط على الزر الطاقة.

2

حدد برنامج الغسيل.

3

اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

4

اضغط على الزر Add Item (إضافة عنصر) حسب الحاجة.

5

افتح الباب بعدما يُفتح ذاتيًا وأضف قطع الملابس أو أخرجها حسب  
الحاجة.

6

أغلق الباب ثم اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت.

## ملاحظة

- للأمان، يظل الباب مغلقًا عند ارتفاع مستوى المياه أو ارتفاع درجة  
الحرارة. ولا يمكن إضافة قطع ملابس في هذه الأثناء.

### Delay End (وقت التأخير انتهى)

يمكنك ضبط هذه الوظيفة بحيث يبدأ تشغيل الجهاز تلقائيًا وينتهي بعد الفترة  
الزمنية المحددة.

1

اضغط على الزر الطاقة.

2

حدد برنامج الغسيل.

3

اضغط على الزر Delay End (وقت التأخير انتهى) حسب الحاجة.

4

اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

## ملاحظة

- باستثناء مصابيح LED الخاصة بزر Delay End (وقت التأخير  
انتهى)، سيتم إطفاء جميع مصابيح LED الموجودة على لوحة التحكم في  
غضون 20 دقيقة. قد تختلف هذه الميزة باختلاف الطراز الذي تم شراؤه.
- وقت التأخير هو وقت انتهاء البرنامج، وليس وقت البدء. ربما يختلف وقت  
التشغيل الفعلي بسبب درجة حرارة الماء، والملابس، وعوامل أخرى.
- لإلغاء هذه الوظيفة، يجب الضغط على زر الطاقة.
- تجنب استخدام المنظف السائل مع هذه الوظيفة.

## الإعدادات

### Child Lock (قفل الأطفال)

استخدم هذا الخيار لتعطيل أدوات التحكم. يمكن أن تمنع هذه الميزة الأطفال  
من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.

## ملاحظة

- بمجرد أن يتم تعيين هذه الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء زر  
الطاقة.
- عند إغلاق وسائل التحكم، L [ والوقت المتبقي يظهران بالتناوب على  
الشاشة أثناء الغسيل وتشغيل هذه الوظيفة.
- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة إلى إعادة تعيين هذه الوظيفة. يجب إلغاء  
تفعيل هذه الوظيفة لتتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

### قفل لوحة التحكم

1

اضغط زر الطاقة للتشغيل.

---

**2** اضغط على زر **Delay End** (وقت التأخير انتهى) وزر **Add**

**Item** (إضافة عنصر) معاً لمدة ثلاث ثوانٍ لتفعيل هذه الوظيفة.

- سيصدر صوت صافرة، وسيظهر [L] على شاشة العرض.

إلغاء قفل لوحة التحكم

**1** اضغط زر الطاقة للتشغيل.

**2** اضغط على زر **Delay End** (وقت التأخير انتهى) وزر **Add**

**Item** (إضافة عنصر) معاً لمدة ثلاث ثوانٍ لإيقاف تفعيل هذه الوظيفة.

**Beep On/Off** (تشغيل/إيقاف الجرس)

يعزف هذا الجهاز موسيقى عند تشغيله وإيقافه.

- اضغط مع الاستمرار على الزرين **TurboWash** (غسل تيربو)

و **Pre Wash** (غسيل مبدئي) في الوقت نفسه لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف

تفعيل/تفعيل هذه الوظيفة.

## الوظائف الذكية

- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

### تطبيق LG ThinQ

يسمح تطبيق LG ThinQ لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

#### مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز عبر هاتف ذكي باستخدام الخصائص الذكية الملائمة.

##### Remote Start (البداية عن بعد)

يتيح لك التحكم في الجهاز عن بعد من خلال تطبيق LG ThinQ.

##### Download Cycle (دورة التحميل)

يمكنك تنزيل الدورات الجديدة والخاصة التي لم يتم تضمينها في الدورات الأساسية على الجهاز.

يمكن للأجهزة التي تم تسجيلها بنجاح تنزيل مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة المصممة للجهاز.

بمجرد اكتمال تنزيل الدورة في الجهاز، يحتفظ الجهاز بالدورة التي تم تنزيلها حتى يتم تنزيل دورة جديدة.

#### ملاحظة

- يمكن تخزين دورة واحدة في الجهاز في كل مرة.

##### التدريب على تنظيف الحوض

تُظهر هذه الوظيفة عن عدد الدورات المتبقية قبل تشغيل وظيفة Tub

Clean (تنظيف الحوض).

##### مراقبة الطاقة

تتحقق هذه الوظيفة من استهلاك الطاقة للدورات التي تم استخدامها مؤخرًا ومتوسط الاستهلاك الشهري.

##### Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

##### الإعدادات

يسمح لك بتعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

##### إرسال التنبيهات

عند الانتهاء من الدورة أو حدوث عطل في الجهاز، يمكنك استلام إشعارات على هاتفك الذكي. تنطلق هذه الإشعارات حتى لو كان تطبيق LG ThinQ مغلقًا.

#### ملاحظة

- إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود الخدمة، أو كلمة المرور، قم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق LG ThinQ وسجله من جديد.
- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.

### تثبيت تطبيق LG ThinQ وتوصيل جهاز LG

#### الطُرز المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

امسح رمز الاستجابة السريعة المرفق بالمنتج باستخدام الكاميرا أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.



#### الطُرز غير المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

1 ابحث عن تطبيق LG ThinQ على Google Play Store أو Apple App Store من على هاتف ذكي وقم بتثبيته.

2 قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ وسجل الدخول باستخدام حسابك الموجود أو قم بإنشاء حساب LG لتسجيل الدخول.

3 المس زر الإضافة (+) في تطبيق LG ThinQ لتوصيل جهاز LG الخاص بك. اتبع التعليمات الواردة في التطبيق لإكمال العملية.

#### ملاحظة

- للتحقق من الاتصال بشبكة Wi-Fi، تأكد أن مؤشر Wi-Fi على لوحة التحكم مضاء.
- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق LG ThinQ ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- يمكن أن تجعل البيئة اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.

## استخدام هذه الوظيفة

1. ضع الملابس في حوض الغسل.  
• أضف المبيض أو منعم القماش إلى المنطقة المناسبة في الموزع عند الحاجة.
2. اضغط على الزر الطاقة.
3. اضغط مع الاستمرار على زر **Remote Start** (البعد عن بعد) لمدة 3 ثوانٍ لتمكين وظيفة التحكم عن بُعد.
4. ابدأ إحدى الدورات من التطبيق **LG ThinQ** على هاتفك الذكي.

## ملاحظة

- بمجرد أن يتم تشغيل هذه الوظيفة، يمكنك أن تبدأ دورة من تطبيق الهاتف الذكي **LG ThinQ**. في حال لم تبدأ الدورة، فسينتظر الجهاز لبدء تشغيل الدورة حتى يتم إيقاف تشغيلها عن بُعد من التطبيق أو تعطيل هذه الوظيفة.
- إذا كان الباب مفتوحاً، فلن تستطيع بدء تشغيل الدورة عن بُعد.

## تعطيل هذه الوظيفة يدوياً

عندما يتم تفعيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر **Remote Start** (البعد عن بعد) لمدة 3 ثوانٍ.

## إلغاء تنشيط الاتصال بالشبكة

1. اضغط على زر الطاقة على لوحة التحكم.
2. اضغط على زر **Spin** (تشفيف) و **Delay End** (وقت التأخير انتهى) معاً لمدة 3 ثوانٍ لإلغاء تنشيط الاتصال بالشبكة.

## استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد	0,5 واط
شبكة استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد	2,0 واط
المدة الزمنية التي تقوم بعدها وظيفة إدارة الطاقة، أو أي وظيفة مشابهة، بتبديل عمل الجهاز تلقائياً إلى وضع الاستعداد و/أو وضع الإيقاف و/أو وضع الاستعداد عبر الاتصال بالشبكة.	20 دقيقة

- إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من اللازم، ستصبح قوة الإشارة ضعيفة. قد يستغرق التوصيل وقتاً طويلاً أو قد يفشل التثبيت.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتر جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- تعذر اتصال الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً. افصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.
- إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك مُمكنًا، قم بتعطيله أو أضف إليه استثناء.
- يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على WEP، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار WPA2) ثم أعد توصيل الجهاز.
- لتعطيل وظيفة Wi-Fi، اضغط مع الاستمرار على زر **Wi-Fi** (واي فاي) لمدة 3 ثوانٍ. سوف يتم إيقاف تشغيل مؤشر Wi-Fi.
- لإعادة توصيل الجهاز أو إضافة مستخدم جديد، اضغط مع الاستمرار على زر **Wi-Fi** (واي فاي) لمدة 3 ثوانٍ لإيقافه مؤقتاً. قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واتبع الخطوات التعليمات الواردة في التطبيق لتوصيل الجهاز.

## تنشيط الاتصال بالشبكة

1. قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ**.
2. حدد والمس **Front Load Washer** في التطبيق.
3. اضغط على زر الطاقة على لوحة التحكم.
4. اضغط مع الاستمرار على زر **Wi-Fi** (واي فاي) لمدة 3 ثوانٍ على لوحة التحكم.  
• يومض مؤشر Wi-Fi LED أثناء عملية الاتصال.

## استخدام الجهاز عن بعد

### Remote Start (البعد عن بعد)

استخدم هاتفك ذكياً للتحكم في جهازك عن بعد. يمكنك أيضاً مراقبة تشغيل الدورة للتعرف على الوقت المتبقي للدورة.


## استخدام "التشخيص المسموع" بغرض تشخيص المشكلات

اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واختر ميزة "Smart Diagnosis" من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق LG ThinQ.

- 1 اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز. لا تضغط على أي أزرار أخرى.

- 2 ضع صوان التكلم في هاتفك الذكي بالقرب من الزر الطاقة.

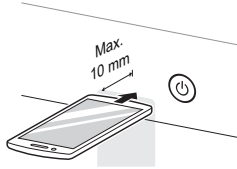

- 3 اضغط مع الاستمرار على الزر Temp. (درجة الحرارة) مدة 3 ثوانٍ أو أكثر مع الاستمرار في الإمساك بصوان التكلم في هاتفك الذكي من الزر الطاقة حتى انتهاء نقل البيانات.
- أبقِ الهاتف في مكانه حتى انتهاء نقل البيانات. ويتم عرض الوقت المتبقي لنقل البيانات.

- 4 بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

### ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف الذكي أثناء نقل النغمات.

### ملاحظة

- قد يُزِيد تفعيل الاتصال بالشبكة استهلاك الطاقة من قبل الجهاز.

## معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، و LGPL، و MPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) إلى يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

## Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

### ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من LGE.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

## استخدام تطبيق LG ThinQ بغرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق LG ThinQ.

- قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واختر ميزة "Smart Diagnosis" من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق LG ThinQ.