



الغسالة

دليل المستخدم



B3W5841IM

AR/15/02/23 17:53 /2820530966



الورق المعاد تدويره
والقابل لإعادة التدوير



جدول المحتويات

٢١	اختبار الوظيفة الإضافية.....	٨-٦	
٢٢	الوظائف الفرعية.....	١-٨-٦	
٢٢	الوظائف / البرامج المحددة عن طريق الضغط على مقاييس الوظائف لمدة ٣ ثوانٍ.....	٢-٨-٦	
٢٣	وقت الانتهاء.....	٩-٦	
٢٤	بدء تشغيل البرنامج.....	١٠-٦	
٢٤	قفل باب التحميل.....	١١-٦	
٢٥	تغير التحديات بعد بدء تشغيل البرنامج.....	١٢-٦	
٢٥	إلغاء البرنامج.....	١٣-٦	
٢٥	انتهاء البرنامج.....	١٤-٦	
٢٥	خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد.....	١٥-٦	
٢٦	إعداد HomeWhiz.....	١-١٥-٦	
٢٧	إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر.....	٢-١٥-٦	
٢٧	وظيفة التحكم عن بعد واستخدامها.....	٣-١٥-٦	
٢٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	٤-١٥-٦	
٢٨	٧ الصيانة والتنظيف.....	٧	
٢٨	تنظيف درج المنظفات.....	١-٧	
٢٨	تنظيف باب التحميل والحلة.....	٢-٧	
٢٨	تنظيف الهيكل ولوحة التحكم.....	٣-٧	
٢٨	تنظيف فلاتر سحب الماء.....	٤-٧	
٢٩	تصريف المياه المتبقية وتقطيف فاتر المضخة.....	٥-٧	
٢٩	٨ استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	٨	
٣٢	٩ إخلاء المسؤولية / تحذير.....	٩	
٤	٤ تعليمات السلامة.....	٤	
٤	الاستخدام المقصد.....	١-١	
٤	سلامة الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر والحيوانات الآلية.....	٢-١	
٥	السلامة الكهربائية.....	٣-١	
٥	سلامة النقل.....	٤-١	
٥	سلامة التركيب.....	٥-١	
٦	السلامة التشغيلية.....	٦-١	
٧	سلامة الصيانة والتنظيف.....	٧-١	
٧	٢ تعليمات مهمة للبيئة.....	٢	
٧	الامتثال لتوجيه WEEE.....	١-٢	
٧	معلومات مواد التغليف.....	٢-٢	
٨	٣ مواصفات الفنية.....	٣	
٩	٤ التركيب.....	٤	
٩	مكان التركيب المناسب.....	١-٤	
٩	تركيب أغطية اللوحة السفلية.....	٢-٤	
٩	فك مسامير سلامة النقل.....	٣-٤	
١٠	التوصل بامدادات المياه.....	٤-٤	
١٠	توصيل خرطوم الصرف بالمصرف.....	٥-٤	
١١	ضبط الأقدام.....	٦-٤	
١١	التوصيات الكهربائية.....	٧-٤	
١١	البلد.....	٨-٤	
١١	٥ التحضير.....	٥	
١١	فرز الغسيل.....	١-٥	
١١	تحضير الملابس لعملية الغسل.....	٢-٥	
١٢	نماذج لتوفير الطاقة والمياه.....	٣-٥	
١٢	تحميل الغسيل في الغسالة.....	٤-٥	
١٢	سعة التحميل الصحيحة.....	٥-٥	
١٢	استخدام المنظف والمعطر.....	٦-٥	
١٤	إرشادات للغسيل الفعال.....	٧-٥	
١٤	مدة البرنامج المعروضة.....	٨-٥	
١٤	٦ تشغيل الجهاز.....	٦	
١٥	لوحة التحكم.....	١-٦	
١٦	الرموز على الشاشة.....	٢-٦	
١٧	جدول البرنامج والاستهلاك.....	٣-٦	
١٨	اختيار البرنامج.....	٤-٦	
١٨	البرامج.....	٥-٦	
٢١	اختبار درجة الحرارة.....	٦-٦	
٢١	اختبار سرعة العصر.....	٧-٦	

شكراً لاختيارك منتج Beko ونأمل أن تحصل على أفضل النتائج من منتجك الذي تم تصنيعه بجودة عالية وأحدث التقنيات. ولذلك، يرجى قراءة دليل المستخدم بالكامل وجميع المستندات الأخرى المصاحبة له بعناية قبل استخدام المنتج.

وأتبع جميع التحذيرات والمعلومات الواردة في دليل المستخدم. وبالتالي، فإنك تحمي نفسك ومنتجك من الأخطاء المحتملة. احتفظ بدليل المستخدم، إذا قمت بتسليم المنتج إلى شخص آخر، فقم بتسليم دليل المستخدم أيضًا. ترد شروط الضمان والاستخدام وطرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمنتجك في دليل المستخدم.

الرموز والتعاريف

تستخدم الرموز التالية في دليل المستخدم:

	خطر قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة.
	معلومات مهمة أو نصائح مفيدة حول الاستخدام.
	اقرأ دليل المستخدم.
	مواد قابلة لإعادة التدوير.
	تحذير أسطح ساخنة.
	تحذير قد ينبع عنه تلف في المنتج أو محبيه.



يتضمن هذا القسم تعليمات السلامة الالزامية لمنع مخاطر الإصابة الشخصية أو الأضرار المادية.

لن تحمل شركتنا المسؤولية عن الأضرار التي قد تحدث إذا لم يتم مراعاة هذه التعليمات.

• يجب دائمًا تفريغ عمليات التركيب والإصلاح بواسطة خدمة معتمدة.

• استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط.

• لا تقوم بإصلاح أو استبدال أي مكون من مكونات المنتج ما لم يتم تحديده بوضوح في دليل التشغيل.

• لا تجري أي تعديلات على المنتج.

١-١ الاستخدام المقصود

• العمر الافتراضي للمنتج هو 10 سنوات. خلال هذه الفترة، ستتوفر قطع الغيار الأصلية لتشغيل المنتج بشكل صحيح.

• هذا المنتج مصمم للاستخدام المنزلي. وغير مناسب للاستخدام التجاري ويجب ألا يستخدم في غير الغرض المخصص له.

• يجب استخدام المنتج فقط لغسل وشفط الملابس المشار إليها بتناسبها لذلك.

• هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي واستخدامات أخرى مشابهة مثل؛

– مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛

– المزارع؛

– من قبل عمال الفنادق والموتيلاس ومرافق الإقامة الأخرى،

– أماكن المبيت والإفطار والبيمات الشبيهة بالنزل،

– المناطق المشتركة في المباني السكنية أو المغازل.

٣-١ ! السلامة الكهربائية

- تأكد من عدم ثني الخراطيم وكابل العلقة أو ضغطهما أو سحقهما بعد تركيب المنتج في مكانه بعد إجراءات التثبيت أو التنظيف.

٥-١ ! سلامة التركيب

- تتحقق من المعلومات الموجودة في الدليل وتعليمات التثبيت لإعداد المنتج للتركيب وتتأكد من أن الأنابيب الكهربائية وأنابيب المياه النظيفة وخروج المياه مناسبة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاتصل ببني كهربائي وسباك مؤهل ليقوموا بإجراء الترتيبات الالزام. هذه العمليات هي مسؤولية العميل.
- تتحقق من عدم وجود أي تلف في المنتج قبل تركيبه. لا تقوم بتركيب المنتج في حالة تلفه.
- قد تحدث إصابات إذا وضعت يديك في الفتحات المكسوفة. أغلق فتحات دبابيس أمان النقل بالمقابس البلاستيكية.
- لا تقوم بتركيب المنتج أو تركه في الأماكن التي قد يتعرض فيها لظروف بيئية حارجة.
- لا تقوم بتركيب المنتج في الأماكن التي تخفيض فيها درجة الحرارة عن 0 درجة مئوية.
- لا تضع المنتج على سجاد أو سطح مشابه. قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق لأنه لا يمكنه استقبال الماء من الأسفل.
- ضع المنتج على أرضية نظيفة ومتساوية وصلبة وقم بموارنته مع الأرجل القابلة للضبط.
- قم بتوصيل المنتج بمقابس تأريض محمي بواسطة مصهر مناسب للقيم الحالية على ملصق النوع. تأكد من إجراء عملية التأريض بواسطة كهربائي خبير. لا تستخدم المنتج بدون تأريض مناسب للوائح المحلية / الوطنية.
- قم بتوصيل المنتج بمقياس مع قيم جهد وتردد مناسبة لتلك المشار إليها في ملصق النوع.

- يجب فصل المنتج أثناء إجراءات التركيب والصيانة والتنظيف والإصلاح.

- في حالة تلف كبل الطاقة، يجب استبداله بالخدمة المعتمدة لتجنب المخاطر المحتملة.

- لا تثنى كبل الطاقة أسفل المنتج وخلفه.. لا تضع أشياء ثقيلة على كبل الطاقة. لا تحيي أو تسحق أو تجعل كابل الطاقة يلامس مصادر الحرارة.
- لا تستخدم سلك متعدد أو متعدد قوابس أو محول لتشغيل المنتج.

- يجب أن يكون المقابس سهل الوصول إليه. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب أن تتوفر في التركيبات الكهربائية آلية تتوافق مع التشتريات الكهربائية وتفصل جميع المحيطات الطرفية عن التيار الكهربائي (المصهر، والمفتاح الرئيسي، وما إلى ذلك).

- لا تلمس المقابس بيد مبللة.
- عند فصل الجهاز، لا تسبعه من سلك الطاقة، بل من المقابس.

- تأكد من أن المقابس غير مبلل أو متسخ أو مترب.

٤-١ ! سلامة النقل

- افصل المنتج قبل النقل، وأزل مخرج الماء ووصلات المياه الرئيسية. صفي أي ماء متبقى داخل المنتج.

- المنتج ثقيل، لا تحركه بمفرده. لا تمسك أحجزاء منهقة مثل باب تحمل الغسيل لرفع وتحريك المنتج. يجب تثبيت الدرج العلوي بإحكام من أجل النقل.

- منتجك ثقيل يجب أن يحمله شخصان بعناية إذا كان هناك سلم. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات إذا وقع منتجك عليك. لا تتصدم وتسقط المنتج أثناء حمله.

- احمل المنتج في وضع رأسى.

- لا تستخدم المذيبات الكيميائية في المنتج. حيث تحتوي هذه المواد على مخاطر الانفجار.
- لا تقم بتشغيل المنتجات العية أو التالفة. افصل المنتج (أو أوقف تشغيل المصهر المتصل به)، وأوقف صنبور الماء واتصل بالخدمة المعتمدة.
- لا تضع مصادر الاشتعال (شماعة مشتعلة، سجاد، إلخ) أو مصادر حرارة (مكاوي ، أفران ، أفران ، إلخ) فوق المنتج أو بالقرب منه. لا تضع مواد قابلة للاشتعال / متفجرة بالقرب من المنتج.
- لا تجاري تصعد على المنتج.
- افصل المنتج وأغلق الصنبور إذا كنت لن تستخدم المنتج لفترات طويلة.
- قد تتآثر مواد المنظف / الصيانة من درج المنظفات إذا تم فتحه أثناء عمل الجهاز، وهناك خطر في حالة ملامسة المنظف بجلدك وعينيك.
- تأكد من عدم تسرب الحيوانات الأليفة داخل المنتج. تتحقق من داخل المنتج قبل الاستخدام.
- لا تفتح باب التحميل عندما يكون مغلقاً بالفعل عنوة مطلقاً. سيفتح الباب بمجرد اكتمال الغسيل. إذا لم يفتح الباب، فاستخدم الحلول لخطأ "باب التحميل لا يفتح" في قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
- لا تعسل العناصر الملوثة بالبترین أو الكيروسين أو البترین أو المحفضات أو الكحول أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة والمواد الكيميائية الصناعية.
- لا تستخدم منظفاً للتنظيف الجاف مباشرة ولا تغسل الملابس الملوثة بمنظف التنظيف الجاف أو تشطفها أو تلفها.
- لا تضع يديك في الحلقة الاسطوانية الدواره. انتظر حتى تتوقف الحلقة عن الدوران.
- لا تضع يدك أو أي شيء معدني تحت الغسالة.
- لا تقوم بتوصيل المنتج بمقاييس مفتوكة أو مكسورة أو متسخة أو دهنية أو خرجت من ميتها أو تتطوى على خطير ملامستها للماء.
- استخدم مجموعة الخرطوم الجديدة المتوفرة مع المنتج.. لا تعيد استخدام مجموعات الخراطيم القديمة. لا تقم بعمل إضافات للخرطوط.
- قم بتوصيل خرطوم إدخال المياه مباشرة بصنبور الماء. يجب أن يكون الضغط من الصنبور 0.1 ميجا باسكال كحد أدنى (1 بار) وحد أقصى 1 ميجا باسكال (10 بار). يجب أن يتدفق من 10 إلى 80 لترًا من الماء من الصنبور في دقيقة واحدة حتى يعمل المنتج بشكل صحيح. إذا كان ضغط الماء أعلى من 1 ميجا باسكال (10 بار)، فيجب تركيب صمام تخفيض الضغط. درجة الحرارة القصوى المسموح بها هي 25 درجة مئوية.
- ثبت طرف خرطوم تصريف المياه في مصرف تصريف المياه المتسخة أو الحوض أو حوض الاستحمام.
- ضع كبل الطاقة والمنازل في موقع دون التعرض لخطر النثر.
- لا تقم بتركيب المنتج خلف باب أو باب متلق أو في مكان آخر يمنع الباب من الفتح تماماً.
- إذا كان سيتم وضع مجفف على المنتج، فقم بالثبت بجهاز توصيل مناسب تم الحصول عليه من الخدمة المعتمدة.
- هناك خطر ملامسة القطع الكهربائية عند إزالة الأدراج العلوية. لا تفكك الدرج العلوي للمنتج.
- ضع المنتج على بعد 1 سم على الأقل من حواجز الأثاث.

٦-١ ! السلامه التشغيليه

- عند استخدام الأجهزة، استخدم فقط المنظفات والمليينات والمكالمات المناسبة للغسالات.

٧-١ سلامة الصيانة والتنظيف



- لا تغسل المنتج بغسالات الضغط أو عن طريق رش البخار أو الماء أو سكب الماء.
- لا تستخدم أدوات حادة و كاشطة لتنظيف المنتج. لا تستخدم المنظفات المتريلية والصابون والمنظفات والغاز والبترول والمرق والكحول والورنيش وما إلى ذلك أثناء التنظيف.
- قد تبعث من عوامل التنظيف المحتوية على مذيبات أبخرة سامة، على سبيل المثال؛ مذيبات التنظيف. لا تستخدم منتجات التنظيف المحتوية على مذيبات.
- قد توجد بقايا منظف في درج المنظفات عند فتحه للتنظيف.
- لا تفكك فلتر مضخة التفريغ أثناء تشغيل المنتج.
- قد ترتفع درجة الحرارة في الجهاز إلى 90 درجة مئوية. نظف الفلتر بعد أن يبرد الماء الموجود في الغسالة لتجنب خطر التعرض للحرق.

• في حالة غسل الملابس في درجات حرارة عالية، فإن مياه العرسيل التي يتم تفريغها قد تحرق بشرتك إذا لامست بشرتك، على سبيل المثال؛ عند توصيل خطوط الصرف بالصنبور. لا تلمس مياه الصرف.

• اتخد الاحتياطات التالية لمنع تكون الأغشية الحيوية والروائح الكريهة:

- تأكد من أن الغرفة التي توضع فيها الغسالة جيدة التهوية.
- امسح جشية الباب وزجاج باب التحميل بقطعة قماش جافة ونظيفة في نهاية البرنامج.

• سوف يسخن زجاج باب التحميل عند العرسيل في درجات حرارة عالية. لذلك، لا تسمح للأطفال بشكل خاص بلمس زجاج باب التحميل أثناء العرسيل.

٢ تعليمات مهمة للبيئة

١-٢ الامتثال لتوجيه WEEE



٢-٢ معلومات مواد التغليف

تم تصنيع مواد التغليف الخاصة بالمنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير بما يتفق مع "قوانين البيئة القومية". لا تخلص من مواد التعبئة والتغليف مع النفايات المتريلية أو غيرها من النفايات. عليك أن تأخذها إلى مراكز تجميع مواد التعبئة المخصصة بواسطة الجهات المحلية.

يتافق الجهاز الذي قمت بشرائه مع توجيهات EU WEEE (2012/19/EU). هذا المنتج يحمل رمز تصنيف لمخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

تم تصنيع هذا المنتج باستخدام أجزاء ومواد عالية الجودة يمكن إعادة استخدامها كما أنها ملائمة لإعادة التدوير. ولذا، لا تخلص من هذا المنتج مع النفايات المتريلية العادي في نهاية صلاحيته للعمل. وعليك أن تأخذه إلى نقطة تجميع خاصة بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يرجى استشارة الجهات المحلية لمعرفة أقرب نقطة تجميع.

الامتثال لتوجيهات RoHS

يتوافق الجهاز الذي قمت بشرائه مع توجيهات EU RoHS (2011/65/EU). ولا يحتوي على مواد ضارة أو محظورة من تلك الواردة في التوجيهات.

Beko	اسم المورد أو علامته التجارية
B3W5841IM	اسم الطراز
7175782000	
8	السعة الامامية (كم)
1400	سرعة العصر المقصوى (دوره / دقيقة)
No	مدفع
84	الارتفاع (سم)
60	عرض (سم)
55	العمق (سم)
- / +	مدخل مياه واحد / مدخل مياه مزدوج
50 Hz / 230 V	التوصيل الكهربائي (فولت / هرتز)
10	إجمالي التيار (آمبير)
2200	إجمالي الطاقة (وات)
1320	كود الطراز الرئيسي

يتم تطبيق قيم الاستهلاك عند إيقاف تشغيل اتصال الشبكة اللاسلكية.



جدول الموصفات


	المصل التغذوي		(سرعه) Fast		+Fast		(غسل اضافي)		مild اتساعية		غسل الكرشة		إزالة شعر الجولات		البلور		Night Mode (وضع الليل)		الانع		إيقاف التقطف		المر		تحديد الدخان للطفل		الباب		لدخول التقطف		فتح الباب
	غسل		حصر خاص بغير		الصرف		درجة الحرارة		البلور		لا يوجد		مild العصر		مild (بارد)		عدم وجود مياه		ثمير الوق		ثمير الدين		شد على الأطفال		شد على الأطفال		تحت على الأطفال		برنج منزل		
	غسل		مرافق (اهب)		القادم		+Anticrease (غسل كرسن)		الغسل		غسل اضافي		غسل الحرارة		غسل الكنب		غسل المجموع		غسل الإناء		غسل		غسل كرسن		غسل كرسن		غسل كرسن		غسل كرسن		

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!




٢-٤ ترکیب أغطية اللوحة السفلية

- من أجل زيادة راحة صوت المنتج، قم بتركيب الغطاء أ بعد إزالة رغوة العبوة.

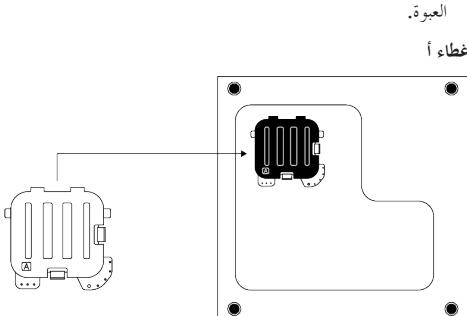


قم بإزالة الماكينة للخلف قليلاً. ضع ألسنة الغلاف أ على اللوحة السفلية. أكمل التركيب بتدوير الغطاء.

- الغطاء B والسطح السفلي، إذا كان متاحاً، قم بتركيب الغطاء B والسطح.

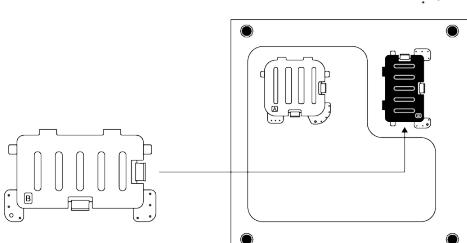

ضع ألسنة الغلاف ب على اللوحة السفلية. أكمل التركيب بتدوير الغطاء.

السطح

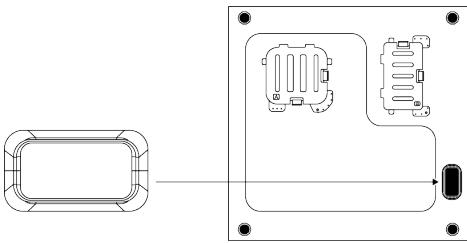

أدخل السطح عن طريق دفعه بإصبعك.

٣-٤ فك مسامير سلامة النقل

- قم بفك جميع براغي سلامة النقل باستخدام مفتاح ربط مناسب حتى تدور بحرية.

تكتشف الغسالة تلقائياً كمية الغسيل الموضعية بالداخل عند اختبار البرنامج.

أثناء ترکیب المنتج، وقبل الاستخدام لأول مرة، يجب إجراء المعايرة للتأكد من اكتشاف كمية الغسيل بأكثر الطرق دقة.

للقيام بذلك، حدد برنامج غسل الاسطوانة * وقم بالغاء وظيفة العصر. ابدأ البرنامج بدون غسيل. انتظر حتى يتنهي البرنامج الذي سيستغرق حوالي 15 دقيقة.

* قد يختلف اسم البرنامج وفقاً للطراز. راجع قسم أوصاف البرامج لاختبار البرنامج المناسب.

- يرجى الاتصال بأقرب خدمة معتمدة لترکیب الجهاز.

• تأكيد من إجراء الشتبيه والتوصيات الكهربائية للمنتج بواسطة وكيل خدمة معتمد. لا تحمل الشركة المصنعة المسؤولة عن الأضرار الناجمة عن العمليات التي يقودها أشخاص غير مصرح لهم بذلك.

• بعد إعداد الموقع والتركيبات الكهربائية ومياه الصرف الصحي في مكان التركيب ضمن مسؤوليات العميل.

• تأكيد من أن مدخل المياه وحراري التفريغ وكابل الطاقة غير مطويين أو مضغوطين أو محظوظين أثناء دفع المنتج إلى مكانه بعد إجراءات الشتبيه أو التنظيف.

• قبل الشتبيه، تحقق بصرياً مما إذا كان المنتج به أي عيوب. لا تقوم بتركيب المنتج في حالة تلفه. المنتجات التالفة تتسبب بماء سلامتك.

٤-٤ مكان التركيب المناسب

• ضع المنتج على أرضية صلبة ومستوية. لا تضعه على سجاد ذات وبر مرتفع أو أسطح أخرى مماثلة، فقد يتسبب وضعه على أرضية غير مناسبة في حدوث ضوضاء واهتزازات.

• يصل الوزن الإجمالي للغسالة والمجفف - مع حمولة كاملة - عند وضعيهما فوق بعضهما إلى 180 كجم تقريباً. ضع المنتج على أرضية صلبة ومسطحة ذات قدرة حمل كافية!

• لا تضع المنتج على كبل الطاقة.


• لا تقم بتركيب المنتج في الأماكن التي قد تنخفض فيها درجة الحرارة عن 0 درجة مئوية. قد يؤدي التجميد إلى إتلاف المنتج.

• اترك مسافة لا تقل عن 1 سم بين المنتج والأثاث.

• إذا كنت ستقوم بثبت المنتج على سطح به خطوات، فلا تضعه أبداً بالقرب من الحافة.

• لا تضع المنتج على أي منصة.

• لا تضع مصادر الحرارة مثل المواقد والماكاوي والأفران وما إلى ذلك على الجهاز ولا تستخدمها على المنتج.

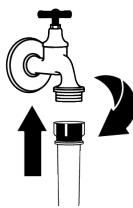


٥-٤ توصيل خرطوم الصرف بالمصرف

١. قم بتوصيل كمامة خرطوم الصرف مباشرةً ببابا الصرف الصحي أو حوض الغسيل أو حوض الاستحمام.

سوف تغمر المياه منزلك إذا تم خلع خرطوم الصرف أثناء تصريف المياه. هناك أيضًا خطير الاحتراق بسبب درجات حرارة الغسيل العالية. لمنع مثل هذه المواقف والتأكد من أن المنتج يقوم بعمليات سحب المياه وتصريفها دون أي مشكلة، قم بثبيت خرطوم الصرف بإحكام.

٢. قم بتوصيل خرطوم الصرف بارتفاع 40 سم على الأقل وبعد أقصى 100 سم.

٣. إن تركيب خرطوم تصريف المياه على مستوى الأرض أو بالقرب من الأرضية (40 سم أدناه) ثم رفعه، يجعل تصريف المياه أمرًا صعباً وقد يخرج الغسيل مبللاً للغاية. وبالتالي، اتبع الارتفاعات الواردة في الشكل.

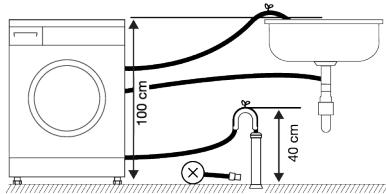


٤. لمنع عودة المياه العادمة إلى المنتج مرة أخرى ولضمان سهولة التصريف، لا تغير طرف الخرطوم في بابا الصرف أو لا تدخله في الصرف لأكثر من 15 سم، وإذا كان طول جدأ، قم بقصه.

٥. يجب عدم ثني نهاية الخرطوم، ويجب عدم الضغط عليه، كما يجب عدم ثني الخرطوم بين المصرف والمنتج. بخلاف ذلك، قد تظهر مشاكل تصريف المياه.

٦. إذا كان طول الخرطوم قصيراً جداً، فاستخدمه بإضافة خرطوم تمديد أصلي. يجب ألا يزيد الطول الإجمالي للخرطوم عن 3.2 متر. ولمنع تسرب المياه، قم دائمًا بثبيت الوصلة بين خرطوم الامتداد وخرطوم التصريف للمنتج باستخدام مشبك مناسب حتى لا ينفجر ويتسرب في حدوث تسربات.

٢. ثني الجزء الداخلي بالضغط عليه في مناطق المقبض واسحب الجزء للخارج.

٣. قم بتركيب الأغطية البلاستيكية الموجودة في حقيبة دليل المستخدم في الفتحات الموجودة على اللوحة الخلفية.

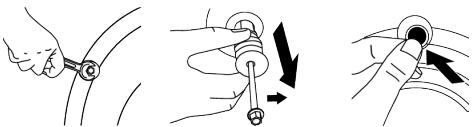

ملاحظة

قم بإزالة برااغي أمان النقل قبل تشغيل المنتج! بخلاف ذلك، سوف يتلف المنتج!



ملاحظة

احتفظ برااغي أمان النقل في مكان آمن لإعادة استخدامها عندما يحتاج المنتج إلى النقل مرة أخرى في المستقبل.

قم بثبيت برااغي أمان النقل بترتيب عكسي لإجراء التفكيك. لا تقم أبداً بتحريك المنتج بدون ثبيت برااغي أمان النقل بشكل صحيح في مكانها!



٤-٤ التوصيل بإمدادات المياه

ملاحظة

يجب ألا يتم توصيل الموديلات التي تحتوي على مدخل مياه واحد بضيور الماء الساخن. في مثل هذه الحالة، سيختلف الغسيل أو ستحصل المنتج إلى وضع الحماية ولن يعمل. لا تستخدم خراطيم إدخال المياه القديمة أو المستعملة في منتج جديد. قد يتسبب ذلك في تسرب المياه من جهازك ويتسرب في تلطيخ الغسيل.



١. أحكم ربط جميع صمامات الخرطوم يدوياً. لا تستخدم أبداً أداة عند شد الصمامات.

٢. افتح الحنفيات تمامًا بعد توصيل الخرطوم للتحقق من عدم وجود تسرب للمياه في نقاط التوصيل. في حالة حدوث أي تسرب، قم بإغلاق الصبورة وإزالة الصمولة. تحقق من الحشوة وشد الصمولة بمذرمرة أخرى. لمنع تسرب المياه والأضرار الناتجة، احتفظ بالصابير مغلقة عند عدم استخدام المنتج.


- يجب أن يكون قابس كابل الطاقة في متناول اليد بعد التثبيت.
- إذا كان الإمداد الحالي للصهر أو القاطع في المترول أقل من 16 أمبير، فاستعين بفني كهربائي مؤهل لتركيب مصدر إمداد 16 أمبير.
- يجب أن يكون الجهد المحدد في قسم "المواصفات الفنية" مساوياً لجهد مصدر الطاقة لديك.
- لا تقم بعمل التوصيلات عبر كابلات تطويل أو قوابس متعددة. قد يحدث ارتفاع في درجة الحرارة وحرق بسبب كابل التوصيل.

يجب استبدال كبلات الطاقة التالفة من قبل الخدمة المعتمدة
لتجنب الخطير المحمّل.



٨-٤ البدء

قبل البدء في استخدام المنتج، تأكد من أن التحضيرات موضحة في قسم "الإرشادات البيئية" و "الثبيت". لتجهيز الغسالة للغسيل، قم بالتشغيل أولاً ببرنامج "تنظيف الخلة". إذا لم يكن هذا البرنامج متوفراً في متجرك، فقم بتطبيق الطريقة الموضحة في قسم "تنظيف باب التحمل والخلة الأسطوانية".

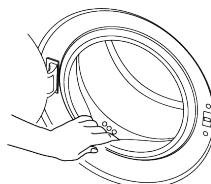

قد يتبقى بعض الماء في الغسالة نتيجة عمليات مراقبة الجودة في الإنتاج. لا يهدى هذا الأمر مضرًا بالمنتج.



ملاحظة


من أجل ضمان أن المنتج يعمل بشكل أكثر صمتاً وحالياً من الاعتراضات، يجب أن يقف مستوىًّا متوازنةً على أقدامه. تأكّد من أن المنتج متوازن عن طريق ضبط الأقدام. وإلا، فقد يتحرك المنتج من مكانه ويسبب تصدام أو مشاكل الضوضاء والاعتراضات.
لا تستخدم أي أدوات لفك الصواميل لتجنب إتلاف صواميل القفل.



١. قم بفك صواميل القفل على الأقدام باليد.

٢. اضبط القدمين حتى يقف المنتج مستويًّاً ومتوازناً.

٣. أحكم ربط جميع صواميل القفل يدوياً.



٧-٤ التوصيات الكهربائية

قم بتوسيع المنتج بمخرج معرض محمي بفتحة 16 أمبير. شركتنا مسؤولة عن الأضرار التي قد تحدث بسبب استخدام المنتج دون التأرض وفقاً للوائح المحلية.

- يجب أن يتوافق التوصيل مع اللوائح الوطنية.
- يجب أن تكون البنية التحتية لقابل التوصيل الكهربائي للمنتج كافية ومناسبة لمتطلبات المنتج. يوصى باستخدام جهاز التيار المتبقى.

٥ التحضير

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!



١-٥ فرز الغسيل

- أخرج جميع المواد الموجودة في الجيوب مثل العملات، والأقلام، ومشابك الألوار وأقابل الجيوب من الداخل للنخار ونظفها. قد تتسبّب هذه الأشياء في تلف الغسالة وتسبّب في مشكلة ضوضاء.
- ضع ملاين صغيرة الحجم مثل حوارب الرضّ وحوارب النايلون في حقيبة غسيل أو غطاء وسادة.
- ضع الستاير داخل الغسالة دون ضغطها. أزل الأشياء الملحة بالستائر. قد تتسبّب عناصر ربط الستاير في سجّها وتغيّرها.
- أغلق السوست (الأبازيم) وقم بثبيت الأزرار غير المحكمة وإصلاح الثقوب والتمزقات.
- قم بغسل المنتجات المميزة بمลصقات "قابلة للغسيل بالغسالة" أو "تعمل بيدويًا" باستخدام البرنامج المناسب.
- لا تغسل الملابس الملونة مع الملابس البيضاء. فالملاين القطنية الجديدة ذات الألوان الداكنة تطلق الكثير من الصبغة. اغسلها على خلو منفصل.
- بنيغي التعامل مع البقع العينية بشكل مناسب قبل غسلها.
- اغسل البطلونات والملابس الرقيقة بعد قلبها على الظهر.

٢-٥ تحضير الملابس لعملية الغسل


- افرز الملابس حسب نوع القماش واللون ودرجة الاتساع ودرجة حرارة الماء المسوّب بها.
- التنزم دائمًا بالتعليمات الواردة على ملصقات العناية بالملابس.
- تؤدي الملابس ذات المرفقات المعدنية مثل الأسلاك السفلية وأزيام الحزام أو الأزرار المعدنية إلى إتلاف المنتج. انزع القطع المعدنية أو أغسل هذه الملابس بوضعها في حقيبة غسيل أو غطاء وسادة.

٦-٥ استخدام المنظف والممعن

تحذير



اقرأ تعليمات الشركة المصنعة على العبوة أثناء استخدام المنظفات والملبيات والنشا والمبيض ومزيلات اللون ومضادات التربسات الكلاسيكية وتابع معلومات الحرجية المقدمة. استخدم كروب المعايرة إن وجد.

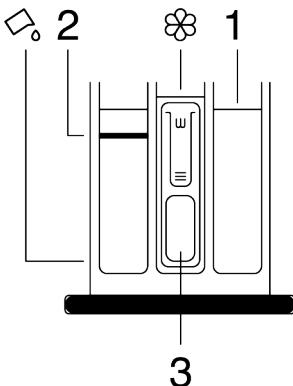

يكون درج المنظفات من ثلاثة حجارات:

- (1) للغسلة التحضيرية،
- (2) للغسلة الرئيسية،
- (3) للمنعمات

(*) قطعة سيفون في حجرة المنعم،

(**) يوجد جهاز منظف سائل لاستخدام المنظفات السائلة في حجرة الغسل الرئيسية.

مسحوق التنظيف والمنعمات ومواد التنظيف الأخرى

- أخفف مسحوق النسيل والمعمات قبل بدء تشغيل برنامج الغسل.
- لا تترك درج المنظفات مفتوحاً أثناء تشغيل برنامج الغسل.
- إذا كنت تستخدم برنامجاً يزيل الغسلة التحضيرية، فلا تضع المنظف في حجرة الغسلة التحضيرية (آخر رقم "1").
- إذا كنت تستخدم برنامجاً مع الغسلة التحضيرية، فابدأ تشغيل الغسلة بعد إضافة مسحوق التنظيف إلى الغسلة التحضيرية ومقصورة الغسل الرئيسية (المقصورتان 1 و 2).
- لا تأخذ برنامجاً مع الغسلة التحضيرية إذا كنت تستخدم كيس مسحوق أو كرة التوزيع. ضع كيس مسحوق أو كرة التوزيع مباشرةً بين الغسل في المنتج.
- إذا كنت تستخدم منظفاً سائلاً، فاتبع الإرشادات الموجودة أسفل "استخدام المنظفات السائلة" ولا تنسِ إحضار أدلة المنظف السائل إلى الموضع الصحيح.

- يجب نفض الملابس التي تتعرض لمواد مثل الدقيق وغبار الحبر ومسحوق الحليب وما إلى ذلك بشكل قبل وضعها في المنتج. فقد تجتمع هذه الأتربة والمساحيق الموجودة على الغسيل على الأجزاء الداخلية للغسلة وتتسرب في عطليها.

٣-٥ نصائح لتوفير الطاقة والمياه

سيتم تحسين سبل كفاءة الطاقة من خلال استخدام برامج بدرجة حرارة منخفضة والمنظفات المناسبة.

- قم بتشغيل الغسلة بإعداد أقصى سعة يسمح بها البرنامج الذي قمت بتحديده، ولكن لا تضع حمولة زائدة. راجع "جدول البرامج" والاستهلاك".
- اتبع دائماً الإرشادات الموضحة على عبوة المسحوق.
- قم بغسل الملابس قليلة الاتساخ في درجات حرارة منخفضة.
- استخدم برامج سريعة للكميات الصغيرة من الملابس قليلة الاتساخ.
- لا تستخدم الغسل التحضيري ودرجات الحرارة العالية لغسل الملابس قليلة الاتساخ أو البق.
- إذا كنت ترغب في تخفيف الملابس في مجفف، فحدد أعلى سرعة دوران عصر موصى بها أثناء الغسيل.
- لا تستخدم المزيد من المنظف عن الكمية الموصى بها والمحدة على العبوة.

٤-٥ تحمل الغسيل في الغسالة

1. افتح باب تحمل الغسيل.
2. ضع عناصر الغسيل في المنتج بطريقة فضفاضة.

3. ادفع الباب لإغلاقه حتى تسمع صوت قفل. وتأكد من عدم تعلق أي شيء بالباب. يتم قفل باب التحميل أثناء تشغيل البرنامج. سيفتح قفل الباب مجرد اكمال الغسيل. ومن ثم يمكنك فتح باب التحميل. إذا كان الباب ما يزال لا يفتح، فرض المحاليل المزودة من أجل "لا يمكن فتح باب التحميل" في قسم "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

٥-٥ سعة التحميل الصحيحة


تعتمد أقصى سعة تحميل على نوع الملابس ودرجة الاتساخ وبرنامج الغسيل المطلوب.

ستعمل الغسلة تلقائياً على تعديل مقدار المياه وفقاً لوزن الغسيل بها.

اتبع الإرشادات الواردة في "جدول البرامج والاستهلاك".
يضعف أداء المنتج عند وضع حمل زائد بها. بالإضافة إلى ذلك، قد تحدث مشكلات الاهتزاز والضوضاء.



اختبار نوع مسحوق التنظيف

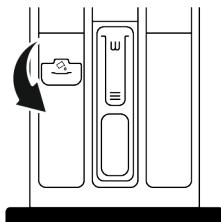

استخدام منظفات جل وأقراص

- إذا كان المنظف سائلًا ولا توجد حجرة منظف سائل في المنتج الخاص بك، فضع الجل المنظف في حجرة منظف الغسيل الرئيسية في أول مدخل للمياه. إذا كان المنتج الخاص بك يحتوي على حجرة منظف سائل لل المياه، إذا كان المنتج الخاص بك يحتوي على حجرة منظف سائل، فقم بتعطية الحجرة منظف قبل بدء البرنامج.
- إذا لم يكن منظف الجل سائلًا أو كان في كيسولة سائلة، ضعه مباشرةً داخل الحلة الاستوانية قبل الغسيل.
- ضع أقراص المنظف في مقصورة الغسيل الرئيسية (مقصورة رقم: "2") أو ضعه مباشرةً في الحلة قبل الغسيل.

استخدام النشا

- ضع النشا السائل أو مسحوق النشا أو صبغة القماش في حجرة المعلم.
- لا تستخدم التمعن والنشا في نفس برنامج الغسيل في نفس الوقت.
- امسح الجزء الداخلي من المنتج بقطعة قماش مبللة ونظيفة بعد استخدام النشا.

استخدام مضادات التربات الكلسية

- عند الضرورة، استخدم مضادات التربات الكلسية المنتجة للغسالات فقط.

استخدام مواد البيض وزيادات اللون

- حدد برنامجًا مع الغسلة التحضيرية وأضف البيض في بداية الغسلة التحضيرية. لا تضع المنظف في مقصورة الغسلة التحضيرية. وكحل بديل، حدد برنامجًا به شطف إضافي وأضف البيض أثناء تأقيت المنتج الماء إلى حجرة المنظف في خطوة الشطف الأولى.
- لا تخلط وتستخدم مواد البيض والمنظفات معاً.
- نظرًا لأن البيض قد يسبب تهيج الجلد، استخدم كميات صغيرة فقط 1/2 كوب - حوالي 50 مل (مل) واشطف الغسيل جيدًا.
- لا تنصب البيض مباشرةً على الغسيل.
- لا تستخدم مواد البيض للملابس الملونة.
- حدد برنامج غسيل بدرجة حرارة منخفضة أثناء استخدام زيادات الألوان التي تحتوي على الأكسجين.
- يمكن استخدام زيادات اللون التي تحتوي على الأكسجين مع المنظفات. ومع ذلك، إذا لم يكن له نفس لزوجة المنظف، ضع المنظف أولاً في الحجرة رقم "2" في درج المنظف وانتظر حتى يقوم المنتج بشطف المنظف أثناء سحب الماء. أضف مزييل اللون إلى نفس الحجرة بينما تستمر الغسالة في سحب الماء.

ضبط كمية المنظف

تعتمد كمية المنظف على كمية الملابس، ومدى اتساعها، وعسر الماء.

- لا تتجاوز قيم الكمية الموصى بها على عبوة المنظفات من أجل التخلص من الرغوة الزائدة ومشاكل الشطف السريع، لتوفير المال وحماية البيئة.
- استخدم كميات أقل من المنظفات لغسيل أقل أو أقل اتساعًا.

استخدام المعلم

ضع المعلم في حجرة المعلم بدرج المنظف.

- لا تتجاوز مستوى علامة (>max) الموجودة في مقصورة المعلم.
- إذا لم يكن المعلم سائلًا ، حفف بالماء قبل وضعه في حجرة المعلم.

تحذير

لا تستخدم المنظفات السائلة أو غيرها من المواد ذات خصائص التنظيف إلا إذا كانت معدة للاستخدام في الغسالات لتلبيين الغسيل.

استخدام المنظفات السائلة

إذا كان المنتج يحتوي على أداة منظف سائل

- اضغط على الأداة وقم بتدويرها في المكان الذي تظهر فيه عندما تريد استخدام المنظفات السائلة. سيكون الجزء الذي يقع أسفله بمثابة حاجز للمنظف السائل.
- نظف بالماء في مكانه أو بجازنه من مكانه عند الضرورة. لا تنسى وضع الأداة في حجرة الغسيل الرئيسية (المقصورة رقم "2" بعد التنظيف).
- يجب أن يكون الجهاز في وضع التشغيل إذا كنت تستخدم مسحوق تنظيف. سخن المروحة التي تراها في هذا الوضع، مسحوق التنظيف وتساعده على الذوبان.

الملابس	الألوان الفاتحة والملابس البيضاء	الألوان	الألوان السوداء/الداكنة	الملابس الحساسة/الملابس الصوف/الملابس الخفيف
(نطاق درجة الحرارة الموصى به بناءً على مستوى الاتساع: بارد - 30 درجة مئوية) 40-40 درجة مئوية)	(نطاق درجة الحرارة الموصى به بناءً على مستوى الاتساع: بارد - 40 درجة مئوية)	(نطاق درجة الحرارة الموصى بها بناءً على مستوى الاتساع: بارد - 40 درجة مئوية)	(نطاق درجة الحرارة الموصى بها بناءً على مستوى الاتساع: بارد - 40 درجة مئوية)	(نطاق درجة الحرارة الموصى به بناءً على مستوى الاتساع: بارد - 40 درجة مئوية)
يُفضل استخدام المغليفات السائلة المخصصة للملابس الدافئة، يجب غسل الملابس الصوفية والحريرية بمحظفات خاصة بالملابس الصوفية.	يمكن استخدام المغليفات السائلة الموصى بها مع الملابس الملونة بالمقادير الموصى بها مع الملابس شديدة الاتساع، كما يوصى باستخدام مسحوق الأسود، بكميات موصى بها للملابس شديدة الاتساع.	يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمغليفات السائلة الموصى بها مع الملابس الملونة بالمقادير الموصى بها مع الملابس شديدة الاتساع، كما يوصى باستخدام مسحوق الغسيل لتنظيف بقع الطين والتربة والبقع الحساسة لمواد التبييض، يجب استخدام مغليفات لا تحتوي على مزيلات الولان،	يمكن استخدام المغليفات السائلة الموصى بها لالألوان والألوان الداكنة/ الملابس الشديدة الاتساع، بكميات موصى بها للأسود، بكميات موصى بها للملابس عدنة الاتساع.	يُفضل استخدام المغليفات السائلة المخصصة للملابس الدافئة، الرقيقة، يجب غسل الملابس الصوفية والحريرية بمحظفات خاصة بالملابس الصوفية.
يُفضل استخدام المغليفات السائلة المخصصة للملابس الدافئة، الرقيقة، يجب غسل الملابس الصوفية والحريرية بمحظفات خاصة بالملابس الصوفية.	يمكن استخدام المغليفات البودرة والسائلة الموصى بها للألوان والألوان الداكنة/ الملابس الشديدة الاتساع، بكميات موصى بها للأسود، بكميات موصى بها للملابس عدنة الاتساع.	يمكن استخدام المغليفات البودرة والسائلة الموصى بها للألوان بالجرعات الموصى بها للملابس الشديدة الاتساع، يجب استخدام مغليفات لا تحتوي على مزيلات الولان،	يمكن استخدام المغليفات السائلة الموصى بها للألوان بالجرعات الموصى بها للملابس الشديدة الاتساع، يجب استخدام مغليفات لا تحتوي على مزيلات الولان،	يُفضل استخدام المغليفات السائلة المخصصة للملابس الدافئة، الرقيقة، يجب غسل الملابس الصوفية والحريرية بمحظفات خاصة بالملابس الصوفية.
قد يكون من الضروري معالجة البقع مسبقاً أو القيام بغسل محضاري.		<p>يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمغليفات السائلة الموصى بها مع الملابس الملونة بالمقادير الموصى بها مع الملابس شديدة الاتساع، كما يوصى باستخدام مسحوق الغسيل لتنظيف بقع الطين والتربة والبقع الحساسة لمواد التبييض، يجب استخدام مغليفات لا تحتوي على مزيلات الولان،</p> <p>مسخنة بشدة (بقع صبغة مثل العشب، القهوة والفواكه والدم).</p>		
يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمغليفات السائلة الموصى بها مع الملابس الملونة بالمقادير الموصى بها مع الملابس في مستوى الاتساع العادي.		<p>يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمغليفات السائلة الموصى بها مع الملابس البيضاء بالمقادير الموصى بها مع الملابس في مستوى الاتساع العادي.</p> <p>مسخنة بصورة عادية (على سيل المثال، البقع الناجمة عن الحسم على البقاقي ونباتات البطلون)</p>		
يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمغليفات السائلة الموصى بها للألوان بالجرعات الموصى بها للملابس الشديدة الاتساع، يجب استخدام مغليفات لا تحتوي على مزيلات الولان،		<p>يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمغليفات السائلة الموصى بها مع الملابس البيضاء بالمقادير الموصى بها مع الملابس المسخنة بصورة خفيفة.</p> <p>مسخنة بصورة خفيفة (لا توجد بقع مرئية).</p>		

٨-٥ مدة البرنامج المعروضة


حاله خاصة: عند بدء برنامج برامجه الملابس القطبية و Cotton Eco تظهر الشاشة مدة نصف الحمل. وهي حالة الاستخدام الأكثر شيوعاً. بعد بدء البرنامج، تكشف الغسالة عن الحمل الفعلي في غضون 20-25 دقيقة. وإذا كان الحمل المكتشف أعلى من نصف الحمولة، سيتم تعديل برنامج الغسيل وفقاً لذلك وزيادة فترة البرنامج تلقائياً. يمكن اتباع هذا التغيير على الشاشة.

يمكّنك رؤية وقت الغسيل على شاشة الغسالة أثناء تحديد برنامج. اعتماداً على كمية الغسيل التي قمت بتحمييها في غسالتك، والرغوة، وظروف الحمل غير المتوازنة، والتقلبات في مصدر التيار، وضغط الماء، وإعدادات البرنامج، يتم تعديل فترة البرنامج تلقائياً أثناء تشغيل البرنامج.

٦ تشغيل الجهاز

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!



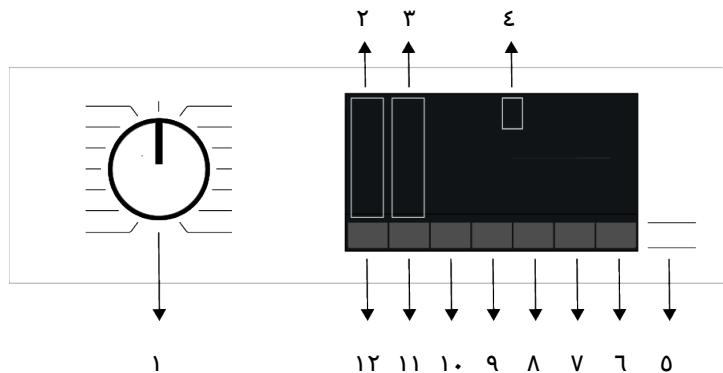

٢ أضواء مستوى درجة الحرارة

٤ الشاشة

٦ زر التحكم عن بعد

٨ زر الوظيفة الإضافية ٣

١٠ زر الوظيفة الإضافية ١

١٢ زر ضبط درجة الحرارة

١ زر اختيار البرنامج


٣ أضواء مؤشر مستوى العصر

٥ زر التشغيل/الإيقاف الموقت

٧ زر إعداد وقت الانتهاء

٩ زر الوظيفة الإضافية ٢

١١ زر ضبط سرعة العصر

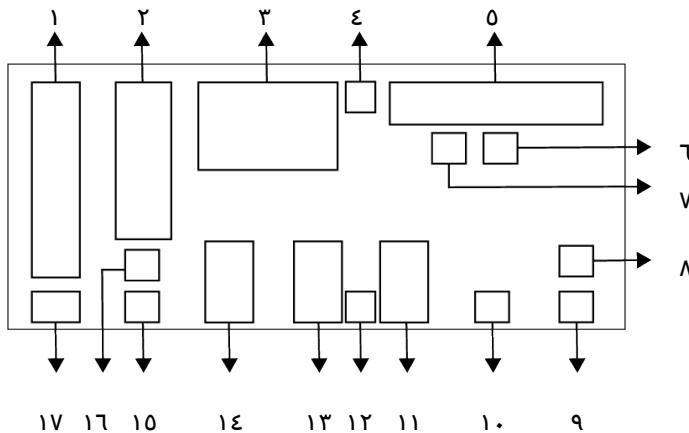

تعد العناصر المرئية المستخدمة لوصف الجهاز في هذا القسم



.

تح perpetrطلة وقد لا تتطابق تماماً مع ميزات جهازك.

٣-٦ جدول البرامج والاستهلاك

		الوظائف الفرعية										
		Steam	المطهف الإضافي	Prewash	+Fast	مكثفة الشحنة +	السرعة التصوّري	استهلاك الطاقة (كمول/دقيقة)	استهلاك المياه (لتر)	السمونة النهضوي (كمجم)	درج حرارة بالدرجة المئوية	ال برنامج
درجة الحرارة بالدرجة المئوية												Cottons
90	بارد -	•	•	•	•	•	1400	2,40	96	8	90	
90	بارد -	•	•	•	•	•	1400	1,80	96	8	60	
90	بارد -	•	•	•	•	•	1400	0,97	95	8	40	
40-60							1400	0,700	63	8	***40	Eco 40-60
40-60							1400	0,445	44	4	***40	
40-60							1400	0,235	33	2	***40	
60	بارد -	•	•	•	•	•	1200	1,35	70	3	60	Synthetics
60	بارد -	•	•	•	•	•	1200	0,85	68	3	40	
90	بارد -	•	•	•	•	•	1400	2,20	66	8	90	
90	بارد -	•	•	•	•	•	1400	1,20	66	8	60	Xpress / Super Xpress
90	بارد -	•	•	•	•	•	1400	0,20	66	8	30	
90	بارد -	•	•	•	•	•	1400	0,15	40	2	30	
40	بارد -		•				1200	0,50	55	1,5	40	Woollens / Hand Wash
40	بارد -	•	*	•	•	•	1200	0,85	83	3,5	40	Dark Care / Jeans
40	بارد -		•				1200	0,50	55	3,5	40	Outdoor / Sports
30-60			•	•			1400	1,55	85	4	60	StainExpert
-20-90	*	*					1400	2,90	125	8	90	+Hygiene
60	بارد -	•	•				800	1,31	89	2	60	Down Wear
-	*						-	0,11	1,1	1	-	SteamTherapy
60	بارد -	*	•	•	•	•	800	1,40	70	3	60	Shirts
90	*						600	2,33	76	-	90	تطهير اسطوانة الغسل
***** Downloaded Program												
40	بارد -	•		•	•	•	800	0,90	85	3,5	40	خط
60	بارد -	•	*				800	1,45	109	3	60	بناتج
40	بارد -		*				600	0,60	53	2	40	الدمعي المحشوة
40	بارد -		*	•			800	0,69	79	2	40	الستائر

* : قابل للتحديد.

* : يتم تحديده تلقائياً، غير قابل للإلغاء.

*** : برنامج Eco 40-60 هو برنامج اختبار وفقاً لاختبار درجة حرارة 40 درجة مئوية، لل浣عنة الاتحاد الأوروبي EU / 2019/2014 و EN 60456: 2016 / A11: 2020 معيار ****

**** : يمكن استخدام هذه البرامج مع تطبيق HomeWhiz. قد يزيد استهلاك الطاقة بسبب الاتصال.

- : انظر وصف البرنامج لمعرفة الحد الأقصى للحملة.

i يمكنك رؤية وقت الغسيل على شاشة الغسالة أثناء تحديد برنامج. اعتماداً على كمية الغسيل التي قمت بتحميلها في جهازك، قد يكون هناك اختلاف قدره 1.5-1 ساعة بين المدة المعروضة على الشاشة والمدة الفعلية لدوره الغسيل. سيمثل تأخير المدة تلقائياً بعد وقت قصير من بدء الغسيل.

قم دائماً باختيار أقل درجة حرارة مطلوبة. أكثر البرامج كفاءة من حيث استهلاك الطاقة هي تلك التي تتغسل في درجات حرارة منخفضة لفترة طويلة.

يرجى قراءة قسم الترکيب من الدليل قبل الاستخدام لأول مرة.

قد تختلف الوظائف الإضافية في الجدول وفقاً لطراز الغسالة.

قد تختلف قدرة استهلاك الماء والكهرباء تبعاً للتغيرات في ضغط الماء، ودرجة عسر الماء، ودرجة الحرارة، والدرجة حرارة البيئة المحيطة ونوع وكمية حمولة الغسيل، وتبعاً لاختيار الوظائف الإضافية وسرعة العصر والتغيرات في جهد الكهرباء.

يمكن للشركة المصنعة تعديل أنماط اختيار الوظائف الإضافية.


يمكن إضافة أنماط اختيار الجديدة أو إزالتها.

قد تختلف سرعة العصر لجهازك وفقاً للبرنامجه؛ ولا يمكن أن تتجاوز سرعة الدوران هذه أقصى سرعة دوران لجهازك.

يختلف مقدار الضوضاء والرطوبة وفقاً لسرعة العصر، فتتم اختيار سرعة العصر الأعلى أثناء مرحلة العصر، يختوي الغسيل على رطوبة أقل ولكن تحدث ضوضاء أعلى في نهاية البرنامج.

قيم الاستهلاك (بالعربية)								
النسبة المئوية للطريقة المتبعة (%)	النسبة المئوية للماء الغسيل	درجة حرارة الغisel (درجة مئوية)	استهلاك المياه (تر / دورة)	استهلاك الطاقة / (كيلوواط ساعة / دورة)	مدة البرنامج (دقائق:ساعة)	السعة (كمجم)	سرعة الدوران (دورة / دقيقة)	اختيار درجة الحرارة (درجة مئوية)
52,8	32	63	0,700	03:38	8	1400	40	Eco 40-60
52,9	28	44	0,445	02:47	4	1400	40	
55,9	22	33	0,235	02:47	2	1400	40	
53,9	20	95	0,600	03:30	8	1400	20	
53,9	60	96	1,800	03:30	8	1400	60	Cottons
40	40	68	0,850	02:15	3	1200	40	
62	23	66	0,200	00:28	8	1400	30	Xpress / Super Xpress

قيم الاستهلاك المخططة للبرنامج بخلاف البرنامج الاقتصادي 40-60 هي فقط قيم دلائلية.

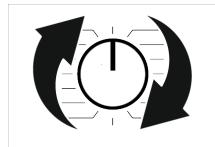

٥-٦ البرامج

Eco 40-60 •

في برنامج Eco 40-60، يمكنك غسل الملابس القطنية المسخنة بشكل طبيعي والمحددة لغسلها معًا عند 40 درجة مئوية أو 60 درجة مئوية. وهذا البرنامج هو برنامج الاختيار القياسي وفقاً لأنظمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتصنيم الملائم للبيئة ووضع العلامات على الطاقة.

٤-٦ اختبار البرنامج


- حدد البرنامج المناسب لنوع وكمية ومستوى الاتساخ للغسيل وفقاً لـ "جدول البرنامج والاستهلاك".

البرامج محدودة بأعلى سرعة دوران مناسبة لهذا النوع المعين من القماش.

عند اختيار البرنامج، ضع في اعتبارك دائمًا نوع القماش واللون ودرجة الاتساخ ودرجة حرارة الماء المسموح بها.

- حدد البرنامج المطلوب باستخدام مقبض اختيار البرنامج.



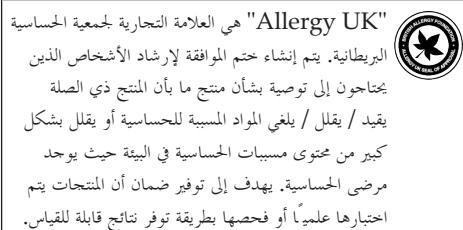

"Allergy UK" هي العلامة التجارية لجمعية الحساسية البريطانية. يتم إنشاء ختم الموافقة لإرشاد الأشخاص الذين ينصحون إلى توصية بشأن منتج ما بأن المنتج ذي الصلة يقيد / يقلل / يلغى المواد المسببة للحساسية أو يقلل بشكل كبير من محتوى مسببات الحساسية في البيئة حيث يوجد مرضي الحساسية. يهدف إلى توفير ضمان أن المنتجات يتم اختبارها علمياً أو فحصها بطريقة توفر نتائج قابلة للقياس.

Down Wear •

استخدم هذا البرنامج لغسل المعاطف والسترات وما إلى ذلك التي تحتوي على ريش عليها ملصق "قابل للغسل في الغسالة". بفضل لوحات العصر الخاصة، يتم التأكد من وصول الماء إلى فجوات الماء بين الريش.

Spin+Drain •

يمكنك استخدام هذا البرنامج لإزالة الماء من الملابس / داخل الجهاز.

Rinse •

استخدم هذا البرنامج عند الرغبة في الشطف أو التنشية بشكل منفصل.

SteamTherapy •

استخدم هذا البرنامج لتقليل التجاعيد وأوقات الكي لكمية صغيرة من الملابس القطنية غير المسخنة أو الملابس الاصطناعية أو المختلطة.

• السائر

يمكنك استخدام هذا البرنامج لغسل التول والستائر. نظرًا لأن تسريحها المتشابك يتسبب برغوة مفرطة، ضع كمية قليلة من المنظف في مقصورة الغسيل الرئيسية. بفضل لوح العصر الخاص بالبرنامج، تقل تجعد التول والستائر. لا تقم بوضع سائر فوق السعة المحددة حتى لا تلفها.

يوصي باستخدام منظفات خاصة يتم إنتاجها للستائر في
مقصورة المسحوق في هذا البرنامج.



Shirts •

يستخدم هذا البرنامج لغسل القمصان الصنوعية من الأقمشة القطنية والاصطناعية والمزروحة بألياف اصطناعية معًا. يقلل هذا البرنامج من التجاعيد. يتم نشر البخار وتوزيعه في كلية البرنامج لمساعدة وظيفة تقليل التجاعيد. يعمل لوح العصر الخاص والبخار الموزع في نهاية البرنامج على تقليل التجاعيد بقمصانك. عند اختيار وظيفة Quick Wash (الغسل السريع)، تُنْهَى خوارزمية المعالجة المسبقة.

• ضع المادة الكيميائية المعالجة المسبقة على ملابسك مباشرةً أو أضفها مع المنظف في مقصورة مسحوق المنظف. وبالتالي، يمكنك الحصول على نفس الأداء الذي تحصل عليه عند الغسل العادي في فترة زمنية أقصر بكثير. ستذوم قصانك فترات استخدام أطول. لا تستخدم منظفات الغسلة التحضرية إذا كنت تخطط لاستخدام وظيفة التأخير في جهازك. قد يتتساقط منظف الغسل الأولي على ملابسك ويسبب البقع.

بالرغم من أن هذا البرنامج يغسل لفترة أطول من برامج الغسيل الأخرى ، إلا أنه أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة والمياه. قد تختلف درجة حرارة الماء الفعلية عن درجة حرارة الغسيل المذكورة. عند تحمل الغسالة بكمية غسل أقل (على سبيل المثال $\frac{1}{2}$ سعة أو أقل)، قد تنصرف الغمرات في مراحل البرنامج تلقائيًا. بهذه الطريقة، سيكون استهلاك الطاقة والمياه أقل بكثير.

Cottons •

استخدم هذا البرنامج للأقمشة القطنية (على سبيل المثال أغطية السرير واللحف وأكياس المخدات والغوط وبرنس الحمام والملابس الداخلية وما إلى ذلك). عند الضغط على زر وظيفة الغسل السريع، تصبح مدة البرنامج أقصر بشكل ملحوظ ولكن يتم ضمان أداء الغسل الفعال مع حركات الغسل الشديدة. في حالة عدم تحديد وظيفة Quick Wash (الغسل السريع)، سيكون الأداء الفعال لوظيفتي الغسل والشطف مضموناً ملابساً شديدة الاتساع.

Synthetics •

يمكنك غسل ملابسك (مثل القمصان والبلورات والأقمشة الاصطناعية / القطنية المخلوطة وما إلى ذلك) في هذا البرنامج. عند الضغط على زر وظيفة الغسل السريع، سيتم تقصير مدة البرنامج بشكل كبير ويتم توفير أداء غسل فعال لغسليك غير المتسخ للغاية. في حالة عدم تحديد وظيفة Quick Wash (الغسل السريع)، سيكون الأداء الفعال لوظيفتي الغسل والشطف مضموناً ملابساً شديدة الاتساع.

Woollens / Hand Wash •

استخدمه لغسل الملابس الصوفية / الرقيقة. حدد درجة الحرارة المناسبة التي تتوافق مع المواصفات الواردة ببطاقة ملابسك. سيتم غسل ملابسك بغض النظر للغاية حتى لا تتلف الملابس.

+Hygiene •

طريق خطوة البخار في بداية البرنامج للسماح بتلixin الأوساخ بسهولة. استخدم هذا البرنامج لغسل الملابس (ملابس الأطفال، ملابس السرير، بياضات السرير، الملابس الداخلية، إلخ) التي تتطلب غسلها صحيحةً ومضادةً للحساسية عند درجة حرارة عالية مع دورة غسل مكثفة وطويلة. يتم ضمان مستوى عالٍ من النظافة بفضل تطبيق البخار قبل البرنامج ومدة التسخين الطويلة وخطوة الشطف الإضافية.

• تم اختبار البرنامج من قبل "مؤسسة الحساسية البريطانية" (Allergy UK) مع اختيار بخار درجة حرارة 60 درجة مئوية وتم اعتماد البرنامج من حيث فعاليته في القضاء على مسببات الحساسية بالإضافة إلى البكتيريا والعنف.

يمكنك العثور أدناه على مجموعات البقع التي يمكن تحديدها باستخدام زر إعداد "الفحص السريع".

حالات عدم تحديد زر Quick Wash (الفحص السريع)

العرق، الأوساخ ذوي البقاء، الطعام، المايونيز، تبييلة السلطة، المكياج، زيت الماكينات، أغذية الأطفال.

حالات الضغط على زر Quick Wash (الفحص السريع) مرة واحدة

دم، شوكولاتة، بودنخ، عشب، طين، بيض، زبدة، كاري.

حالات الضغط على زر Quick Wash (الفحص السريع) مترين

شاي، قهوة، عصير، كاتشب، تبليد أحمر، كولا، مربى، فحم

1. حدد برنامج البقع.

2. حدد البقعة التي تريد تنظيفها عن طريق تحديد موقعها في المجموعات أعلىه وأختيار المجموعة ذات الصلة باستخدام زر الوظيفة الإضافية السريعة.

3. أقرأ بطاقة الملابس بعناية وتأكد من تحديد درجة الحرارة الصحيحة وسرعة العصر.

Downloaded Program •

هو برنامج خاص يتيح لك تزيل برامج مختلفة عندما ترغب في ذلك. فيبداًية، يوجد برنامج يمكنك رؤيه باستخدام تطبيق HomeWhiz كبرنامج افتراضي. ومع ذلك، يمكنك استخدام تطبيق HomeWhiz لتحديد برنامج من مجموعة البرامج المحددة مسبقاً، ثم تغييره واستخدامه.

إذا كنت ترغب في استخدام خاصية HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد، فيجب عليك تحديد البرنامج الذي تم تزييله. يمكن العثور على معلومات مفصلة في خاصية HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد.

• الدمي المحشو

يجب غسل الدمي الطيرية برنامج دقيق بسبب أقمشتها الرقيقة والألياف والملحقات التي تحتوي عليها. بفضل حركات الغسيل الدقيقة ولوح العصر، يحمي برنامج الدمي الطيرية الألعاب أثناء الغسيل. يوصى باستخدام مسحوق غسل سائل.

يجب عدم غسل الألعاب المحتلة ذات الأسطح الصلبة تحت أي ظرف من الظروف. يجب عدم غسل الألعاب مع ملابسك لأنها قد تضر بالملابس.

• مناشف

استخدم هذا البرنامج لغسل الملابس القطنية المتينة مثل المناشف. ضع المناشف في الغسالة مع مراعاة وضعها بطريقة تمنع ملامستها لحشية الباب أو الزجاج.

** يوصى بتشغيل الدورة بما لا يزيد عن 6 دقائق لتقليل التجاعيد في القصمان باستخدام هذه الدورة. عند غسل أكثر من 6 دقائق، قد تكون هناك اختلافات في مستويات التجاعيد والرطوبة على القصمان في نهاية الدورة.

Xpress / Super Xpress •

استخدم هذا البرنامج لغسل ملابسك القطنية المسخنة قليلاً أو غير المقطعة في وقت قصير ولكن ليس للمناشف أو الملابس القطنية الثقيلة. يمكن تنفس مدورة البرنامج إلى 14 دقيقة عند تحديد وظيفة Quick Wash (الفحص السريع). عند تحديد وظيفة Quick Wash (الفحص السريع)، يجب غسل 2 (اثنان) كجم كحد أقصى من الملابس.

Dark Care / Jeans •

استخدم هذا البرنامج لحماية لون الملابس الداكنة أو الجينز. يضم غسل على الأداء مع حركة حلة خاصة حتى لو كانت درجة الحرارة منخفضة. يوصى باستخدام مساحيق غسل سائلة أو شامبو الملابس الصوفية لغسل الملابس الداكنة اللون. لا تغسل ملابسك الرقيقة التي تحتوي على الصوف أو ما إلى ذلك.

• خاليط

استخدمه لغسل الملابس القطنية والإصطناعية معًا دون فرزها.

Outdoor / Sports •


يمكنك استخدام هذا البرنامج لغسل الملابس الرياضية والخارجية التي تحتوي على مزيج من القطن / المواد الصناعية وأغطية مقاومة للماء مثل -gore tex وما إلى ذلك. فهو يتأكد من غسل ملابسك ببطء بفضل حركات الدوران الخاصة.

StainExpert •

يحتوي الجهاز على برنامج خاص للبقع بيعازل أنواع مختلفة من البقع بأكثر الطرق فعالية. استخدم هذا البرنامج فقط لغسل القطن شديد التحمل. لا تغسل الملابس والقماش الرقيق والمتخصص في هذا البرنامج. قبل الغسيل، تأكد من التحقق من ملصقات الملابس (يوصى به للقصمان القطنية، والسرابويل، والسرابويل القصيرة، والقصمان، وملابس الأطفال، والبيجامات، والمائز، وملابس الطاولة، وملابس السرير، وأغطية الألحفة، وأكياس الوساند، ومناشف الشاطئ، والمناشف، والخوارب، والملابس الداخلية القطنية مناسبة للغسيل في درجات حرارة عالية ولفترات طويلة). في برنامج البقع التقليدي، يمكنك غسل 24 نوعاً من البقع مقسمة إلى ثلاثةمجموعات مختلفة وفقاً لاختيار وظيفة "Quick wash". يمكنك رؤيةمجموعات البقع التي يمكن تحديدها باستخدام زر "الفحص السريع". اعتماداً على مجموعة البقع المحددة، يتم ضبط برنامج غسل خاص يتم خلاله ضبط مدة الاحتفاظ بالغسيل في الماء، وعمالية الغسيل، ومدة الغسيل والشطف.

٦-٦ اختبار درجة الحرارة

- أضغط سرعة العصر.
- اضغط على زر التشغيل/الإيقاف الموقت سيتم استئناف البرنامج تصرف الغسالة الماء وتتصدر الغسيل.
إذا كنت تزيد تصريف المياه في نهاية البرنامج بدون عصر، فاستخدم وظيفة بدون عصر No Spin.



يمكنك تغيير سرعة العصر بعد بدء الغسيل إذا سمحت خطوات الغسيل بذلك. لا يمكن إجراء التغييرات إذا كانت الخطوات لا تسمح بذلك.

النفع


إذا كنت لا تنوى تفريغ ملابسك فور انتهاء البرنامج، يمكنك استخدام وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء للحفاظ على غسلتك في المياه الشطف النهائية لبعضها من التجدد عند عدم وجود ماء في الغسالة. أضغط على زر التشغيل/الإيقاف الموقت بعد هذه العملية إذا كنت تزيد تصريف المياه دون عصر الغسيل. سيستأنف البرنامج ويكتمل بعد تصريف المياه.

إذا كنت تزيد عصر الغسيل في الماء، فاضبط سرعة العصر واضغط على زر التشغيل/الإيقاف الموقت. سيتم استئناف البرنامج. وبذلك يتم تصريف المياه، وعصر الغسيل وأقلام البرنامج.

٨-٦ اختبار الوظيفة الإضافية




قم بتحديد الوظائف الإضافية المطلوبة قبل بدء تشغيل البرنامج. عندما يتم تحديد برنامج، تضيء أيقونات رمز الوظيفة الإضافية التي تم تحديدها مع البرنامج.

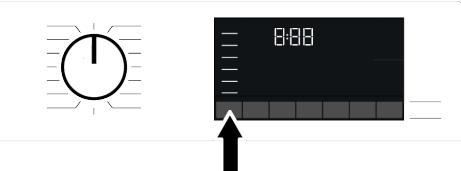


عند تحديد برنامج جديد، تظهر درجة الحرارة الموصى بها للبرنامج على مؤشر درجة الحرارة. من الممكن أن لا تكون قيمة درجة الحرارة الموصى بها هي أقصى درجة حرارة يمكن اختبارها للبرنامج الحالي.


اضغط على زر ضبط درجة الحرارة لتغيير درجة الحرارة. تخفض درجة الحرارة تدريجياً.



يمكنك أيضاً تغيير درجة الحرارة بعد بدء الغسيل. يمكن إجراء هذا التغيير إذا سمحت خطوات الغسيل.

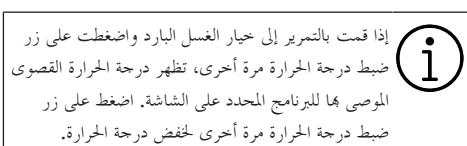

٧-٦ اختبار سرعة العصر

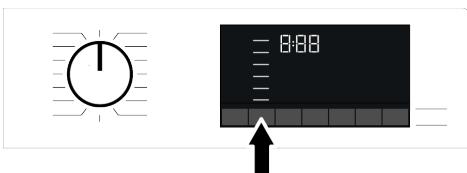

عند تحديد برنامج جديد، يتم عرض سرعة العصر الموصى بها للبرنامج المحدد على مؤشر سرعة العصر. من الممكن أن لا تكون قيمة سرعة العصر الموصى بها هي أقصى سرعة دوران يمكن تحديدها للبرنامج الحالي.

اضغط على زر ضبط سرعة العصر لتغيير سرعة العصر. يتم حفظ سرعة العصر بشكل تدريجي.

بعد ذلك، بناءً على طراز الغسالة، تظهر الخيارات "Rinse Hold" (إيقاف الشطف)، "No Spin" (بدون عصر) على الشاشة.

إذا كنت لا تنوى تفريغ الغسيل فور انتهاء البرنامج، يمكنك استخدام وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء لبعضها من التجدد عند عدم وجود ماء في الغسالة.

تعمل هذه الوظيفة على الاحتفاظ بالغسيل في مياه الشطف النهائية. إذا كنت ترغب في عصر غسلتك بعد وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء:

عند تشطيط وظيفة البخار، لا تستخدم المطففات السائلة إذا لم يكن هناك وعاء سوائل أو خاصية تحديد كمية المطففات السائلة. هناك خطير بقاء بقع على الملابس.



- يمكنك استخدام زر الوظيفة الإضافية هذا لتوصيل غسالتك بالأجهزة الذكية. للحصول على معلومات مفصلة، راجع خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد.
- البرنامج المخصص**

لا يمكن استخدام هذه الوظيفة الإضافية إلا مع برامج القطن والمواد الأصطناعية مع تطبيق HomeWhiz. عند تشطيط هذه الوظيفة الإضافية، يمكنك إضافة ما يصل إلى 5 خطوات شطف إضافية إلى البرنامج. يمكنك تحديد بعض الوظائف الإضافية واستخدامها رغم عدم وجودها في منتجك الخاص. يمكنك زيادة وقت برامج الملابس المصنوعة من الأقمشة القطنية والأصطناعية وتقليله ضمن نطاق آمن.

عند تحديد الوظيفة الإضافية للبرنامج المخصص، سيختلف أداء الغسيل واستهلاك الطاقة عن القيمة المعلنة.



٢-٨-٦ الوظائف / البرامج المحددة عن طريق الضغط على مفاتيح الوظائف لمدة ٣ ثوانٍ



• تنظيف اسطوانة الغسل "٣"

اضغط مطولًا على زر الوظيفة الإضافية ذات الصلة لمدة ٣ ثوانٍ لتحديد البرنامج. قم بتنظيف الحلة بالاتمام (مرة كل شهر إلى شهرين) لضمان النظافة المطلوبة. يتم استخدام البخار قبل البرنامج لتلبيين البقايا في الحلة. قم بتشغيل البرنامج عندما يكون الجهاز فارغاً تماماً. للحصول على نتائج أكثر فاعلية، ضع مسحوقاً مضاداً للترسبات الكلسية (مواد تنظيف الحلة) المناسبة للغسالات داخل مقصورة المطفف رقم "٢". اترك باب التحميل نصف مغلقاً بعد انتهاء البرنامج حتى يجف الجزء الداخلي من الجهاز.

هذا ليس برنامج غسل. إنما هو برنامج صيانة. لا تقم بتشغيل هذا البرنامج عندما يكون هناك شيء داخل الجهاز. عند محاولة التشغيل، يستشعر الجهاز تلقائياً وجود حمولة بالداخل، ويمكنه إيقاف البرنامج أو استئنافه وفقاً لطراز جهازك. لا يتحقق التنظيف الفعال إذا تم استئناف البرنامج.



• مكافحة التجعد "٣"

تحدد هذه الوظيفة عند الضغط على زر الوظيفة الإضافية ذات الصلة مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ ويتضمن تشغيل ضوء متابعة البرنامج للخطوة ذات الصلة. عند تحديد الوظيفة، تتوفر الحلة لمدة تصل إلى ٨ ساعات لمنع الغسيل من التجعد في نهاية البرنامج. يمكنك إلغاء البرنامج وإخراج الملابس في أي وقت خلال مدة ٨ ساعات. اضغط على مفتاح تحديد

عند الضغط على زر الوظيفة الإضافية الذي لا يمكن تحديده بالبرنامج الحالي، ستتصدر الغسالة صوت تجذيره. بعض الوظائف لا يمكن تحديدها معًا. عند اختيار وظيفة إضافية ثانية تعارض مع الوظيفة الأولى قبل بدء تشغيل الغسالة، ستقوم الغسالة بإلغاء الوظيفة الأولى بينما تتصرف الوظيفة الإضافية الثانية في العمل. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تحديد Quick Wash (الغسل السريع) بعد تحديد الماء الإضافي، فسيتم إلغاء المياه الإضافية وستظل وظيفة Quick Wash (الغسل السريع) نشطة.

لا يمكن اختيار وظيفة إضافية لا تتوافق مع البرنامج الذي تم تحديده. (راجع "جدول البرامج والاستهلاك") تختوي بعض البرامج على وظائف مساعدة يجب تشغيلها في وقت واحد. هذه الوظائف لا يمكن إلغاؤها. لن يضيء إطار الوظيفة المساعدة، ستضيء المنطقة الداخلية فقط.



١-٨-٦ الوظائف الفرعية

Prewash •

الغسل التحضيري مفيد فقط للملابس شديدة الاتساخ. يؤدي عدم استخدام الغسالة التحضيرية إلى توفير الطاقة والماء ومسحوق الغسيل والوقت.

+Fast •

بعد تحديد البرنامج، يمكنك الضغط على مفتاح إعداد (الغسل السريع) لقصير مدة البرنامج. بالنسبة لبعض البرامج، يمكن تقصير المدة بنسبة تزيد عن 50%. على الرغم من ذلك ، يتم تحقيق أداء غسيل جيد بفضل التوازنية المترددة.

على الرغم من أنه يختلف لكل برنامج، إلا أنه عندما تضغط على زر الغسل السريع مرة واحدة، ستختفي مدة البرنامج إلى مستوى معين. إذا ضغطت على نفس الزر للمرة الثانية، فسوف ينخفض إلى الحد الأدنى للمرة. لا تستخدم زر ضبط الغسل السريع عند غسل الملابس المتسخة بشدة للحصول على أداء غسيل أفضل.

استخدم زر الغسل السريع لغسل الملابس المتسخة بشكل خفيف وقصير مدة البرنامج.

Steam •

تساعد هذه الوظيفة على تقليل تجاعيد الملابس القطنية والأصطناعية والمحاطلة، وتقصير وقت الكي وإزالة الأوساخ عن طريق التبخير.

* وقد يصبح الغسيل أكثر دفناً في نهاية الغسيل في ظل الظروف التي يتم فيها استخدام وظيفة البخار في نهاية البرنامج. وهذا متوقع ضمن ظروف عمل البرنامج.

لإلغاء تفعيل اتصال البلوتوث:
اضغط مع الاستمرار على زر وظيفة التحكم عن بعد لمدة 3 ثوانٍ . سبتم عرض العد التنازلي "1-2-3" ، ثم تختفي أيقونة البلوتوث على الشاشة.

الوظيفة أو مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الغسالة لـ إلغاء الوظيفة. سيظل ضوء مصباح متبايعة البرنامج مضيئاً إلى أن يتم إلغاء الوظيفة أو اكمال الخطوة . وإذا لم يتم إلغاء الوظيفة، فستكون نشطة أيضاً في دورات الغسل اللاحقة.

HomeWhiz يجب أن يكتمل الإعداد الأول لتطبيق

حق يتم تنشيط اتصال البلوتوث. بعد الإعداد، يُؤدي الضغط على زر وظيفة التحكم عن بعد أثناء وجود المقضي في وضع البرنامج الذي تم تطبيقه / جهاز التحكم عن بعد إلى تنشيط اتصال البلوتوث تلقائياً.



٩-٦ وقت الانتهاء


شاشة الوقت

عند تحديد وظيفة وقت الانتهاء، يظهر الوقت المتبقى حتى يبدأ البرنامج في ساعات مثل ساعة واحدة، وساعتين، والوقت المتبقى لإكمال البرنامج بعد بدء البرنامج يظهر بالساعات وال دقائق كما في مثال 01:30 .




قد يختلف وقت البرنامج عن القيم المعروضة في "جدول البرامج والاستهلاك" تبعاً للتغيرات في ضغط الماء، درجة عمر الماء، درجة حرارة الماء ودرجة حرارة البيئة المحيطة ونوع وكمية حمولة الغسيل، وتبعاً لاختيار الوظائف الإضافية والغيرات في جهد الكهرباء.

باستخدام وظيفة وقت الانتهاء، قد يتم ضبط وقت انتهاء البرنامج على 24 ساعة. بعد الضغط على زر وقت الانتهاء (End Time)، يتم عرض وقت الانتهاء (End Time) المقدر للبرنامج. إذا تم ضبط وقت الانتهاء (End Time)، يضيء مؤشر وقت الانتهاء (Time

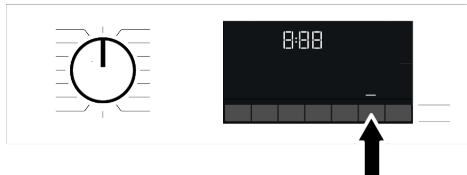

من أجل تنشيط وظيفة وقت الانتهاء (End Time) واتكمال البرنامج في نهاية الوقت المحدد ، يجب الضغط على زر Start/Pause بعد ضبط الوقت.

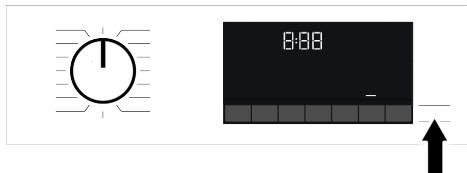

إذا كنت ترغب في إلغاء وظيفة وقت الانتهاء (End Time)، فاضغط على زر التشغيل / الإيقاف لإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله.

١١٤ • الشطف الإضافي "3"

يمكن تحديد هذه الوظيفة بالضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوانٍ .

تتيح هذه الوظيفة للمنتج إجراء شطف إضافي بالإضافة إلى الشطف الذي تم إجراؤه بالفعل بعد الغسل الرئيسي . وبالتالي، يمكن تقليل خطر تعرض البشرة الحساسة (الأطفال، والبشرة الحساسة، وما إلى ذلك) للحد الأدنى من بقايا المنظفات الملوحة على الغسيل.



• قفل التأمين ضد عبث الأطفال "3"

استخدم وظيفة قفل الأطفال لمنع الأطفال من العبث بالجهاز . وبالتالي يمكن تحذير أي تغييرات في برنامج قيد التشغيل.



يمكنك تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز باستخدام زر التشغيل / الإيقاف عندما يكون قفل الأطفال نشطاً . عند تشغيل الجهاز مرة أخرى، سيسأتفن البرنامج من حيث توقف .

عند تمكن قفل الأطفال، سيتم إصدار تحذير صوتي في حالة الضغط على الأزرار . سيتم إلغاء التحذير الصوتي إذا تم الضغط على الأزرار خمس مرات متتالية.

لتفعيل قفل الأطفال:

اضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوانٍ . بعد انتهاء العد التنازلي كـ "1-2-3" على الشاشة، يظهر رمز قفل الأطفال على الشاشة . عندما يتم عرض هذا التحذير، يمكنك تحرير زر الوظيفة المساعدة .

.3

لإلغاء تفعيل قفل الأطفال:

اضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوانٍ . بعد انتهاء العد التنازلي كـ "1-2-3" على الشاشة، يختفي رمز قفل الأطفال .

• البلوتوث "3"

يمكنك استخدام وظيفة اتصال البلوتوث لإقران غسالتك بهمازك الذكي . بهذه الطريقة، يمكنك استخدام جهازك الذكي للحصول على معلومات شخصية غسالتك والتحكم بها .

لتفعيل اتصال البلوتوث:

اضغط مع الاستمرار على زر وظيفة التحكم عن بعد لمدة 3 ثوانٍ . سبتم عرض العد التنازلي "1-2-3" ، ثم ستطهر أيقونة البلوتوث على الشاشة . حرر زر وظيفة التحكم عن بعد . سبومض رمز البلوتوث أثناء إقران المنتج بهماز ذكي . إذا كان الاتصال ناجحاً، فسيظل الرمز قيد التشغيل .



إذا تم تحديد وظيفة التحكم عن بعد، فسيتم قفل الباب. لفتح الباب، يجب إلغاء تشغيل وظيفة بده التشغيل عن بعد إما بالضغط على زر بده التشغيل عن بعد أو تغيير موضع البرنامج.



فتح باب التحميل في حالة انقطاع التيار الكهربائي:


في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يمكنك استخدام مقبض الطوارئ لباب التحميل أسفل غطاء فلتر المضخة لفتح باب التحميل يدوياً.




لتتجنب أي فاوض لل المياه قبل فتح باب التحميل، تأكد من عدم وجود مياه منتبة داخل الجهاز.



1. أوقف تشغيل الآلة وافصلها عن مصدر التيار الكهربائي.
2. افتح غطاء فلتر المضخة.

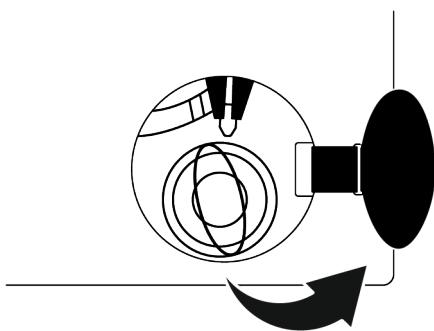

3. اسحب مقبض الطوارئ الخاص بباب التحميل باستخدام أداة ثم حرره. افتح باب التحميل.
4. إذا لم يفتح باب التحميل، كرر الخطوة السابقة.

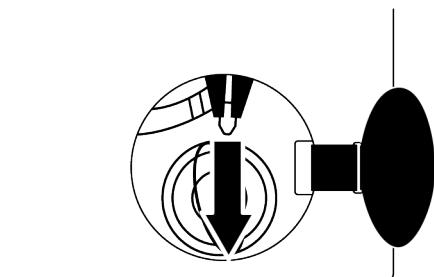

عند تشغيل وظيفة وقت الانتهاء (End Time)، لا تنسف منظماً سائلاً في مقصورة مسحوق التنظيف رقم 2. هناك خطيربقاء بقع على الملابس.



1. افتح باب التحميل، ثم ضع الغسيل وضع المنظف، إلخ.
2. حدد برامج الغسيل ودرجة الحرارة وسرعة العصر وحدد الوظائف الإضافية إذا كان ذلك مطلوباً.
3. اضبط وقت الانتهاء (End Time) من اختيارك بالضغط على زر وقت الانتهاء (End Time). يضمن مؤشر وقت الانتهاء.
4. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت يبدأ العد التنازلي للوقت.

يمكن إضافة غسل إضافي إلى الجهاز أثناء العد التنازلي لوقت الانتهاء (End Time). في نهاية العد التنازلي، سيتم إطفاء مؤشر وقت الانتهاء (End Time) وتبدأ دورة الغسيل ويظهر وقت البرنامج المحدد على الشاشة.



١٠-٦ بدء تشغيل البرنامج

1. اضغط على زر البدء / الإيقاف المؤقت لبدء البرنامج.
2. ببدأ ضوء زر البدء / الإيقاف المؤقت الذي كان مطفأً من قبل في الإضاءة بثبات الآن، مما يشير إلى أن البرنامج قد بدأ.



3. باب التحميل مغلق. يظهر رمز قفل الباب على الشاشة بعد قفل باب التحميل.



4. سوف تظهر أضواء مؤشر متابعة البرنامج على الشاشة، خطوة البرنامج الحالية.


١١-٦ قفل باب التحميل

يوجد نظام قفل على باب التحميل بالجهاز يمنع فتح باب التحميل في الحالات التي يكون فيها مستوى الماء غير مناسب. يظهر رمز "باب مغلق" على الشاشة عند قفل باب التحميل.

١٢-٦ تغيير التحديديات بعد بدء تشغيل البرنامج


إضافة الغسيل بعد بدء البرنامج:

بناءً على الخطوة التي وصل إليها البرنامج، يمكنك إلغاء أو تنشيط الوظائف الإضافية. راجع "تحديث الوظيفة الإضافية". يمكنك أيضًا تغيير إعدادات السرعة ودرجة الحرارة. راجع "تحديث سرعة العصر" و "تحديث درجة الحرارة".



١٣-٦ إلغاء البرنامج

يتم إلغاء البرنامج عندما يتم تشغيل مقبض تحديد البرنامج إلى برنامج مختلف أو يتم إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى باستخدام مقبض اختيار البرنامج.

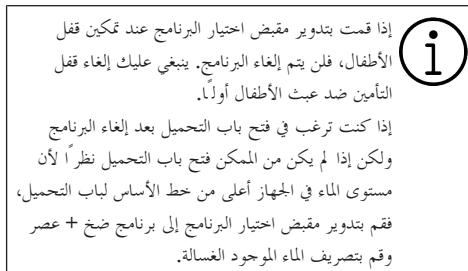

١٤-٦ انتهاء البرنامج


يظهر رمز النهاية على الشاشة عند اكمال البرنامج. إذا لم تقم بالضغط على أي زر لمدة 10 دقائق، فستتحول الغسالة إلى وضع الإيقاف. يتم إيقاف تشغيل الشاشة وكافة المؤشرات. سيتم عرض خطوط البرنامج المكتملة إذا ضغطت على زر التشغيل / الإيقاف.

١٥-٦ خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد

يتيح لك HomeWhiz التحكم في غسالتك باستخدام أجهزتك الذكية والحصول على معلومات حول حالة الغسالة. باستخدام تطبيق HomeWhiz، يمكنك استخدام أجهزتك الذكية لإجراء عمليات مختلفة على الجهاز. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام بعض الخصائص فقط مع وظيفة HomeWhiz.

من أجل استخدام خاصية البلوتوث في جهازك، يجب عليك تزيل تطبيق HomeWhiz من متجر التطبيقات الخاص بهزارك الذكي. تأكد من أن جهازك الذكي متصل بالإنترنت لثبتت التطبيق.

إذا كان مستوى الماء في الجهاز غير مناسب عند الضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت، فيتم إلغاء تنشيط قفل الباب وسيفتح الباب، مما يسمح لك بإضافة الملابس. ينطبق رمز قفل الباب على الشاشة عند إلغاء تنشيط قفل الباب. بعد إضافة الملابس،أغلق الباب واضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت مرة أخرى لاستئناف دورة الغسيل.

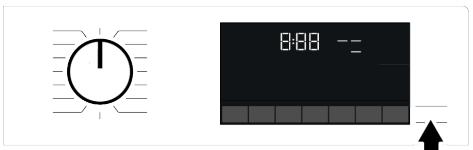


إذا كانت درجة حرارة الماء داخل الجهاز أعلى من 50 درجة مئوية، فلا يمكنك إلغاء تنشيط قفل الباب وأيضاً قفل الأسباب المتعلقة بالسلامة، حتى لو كان مستوى الماء مناسباً.

تحويل الجهاز إلى وضع الإيقاف المؤقت:
اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت للعمل على انتقال الغسالة إلى وضع الإيقاف المؤقت. سيومض رمز الإيقاف المؤقت على الشاشة.




تغيير اختيار البرنامج بعد بدء البرنامج:
غير مسموح بتغيير البرنامج أثناء تشغيل البرنامج الحالي. يمكنك تحديد البرنامج الجديد بعد تبديل البرنامج الحالي إلى وضع الإيقاف المؤقت.




يبدأ البرنامج المحدد من جديد.



3. عندما يكون الجهاز في وضع إعداد HomeWhiz، سترى رسماً متاح كـ على الشاشة وسيووضع رمز البلوتوث حتى يتم إقران جهازك ذكي. سيكون مقبض البرنامج فقط نشطاً في هذا الوضع. ستكون الأزرار الأخرى غير نشطة.

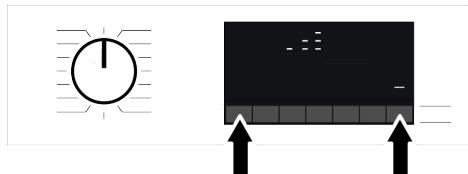

4. اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة تطبيق .HomeWhiz.
5. انتظر حتى اكتمال التثبيت. بمجرد اكتمال الإعداد، اكتب اسمًا لغسالتك. الآن، يمكنك النقر ورؤيه المنتج الذي أضفته في تطبيق .HomeWhiz

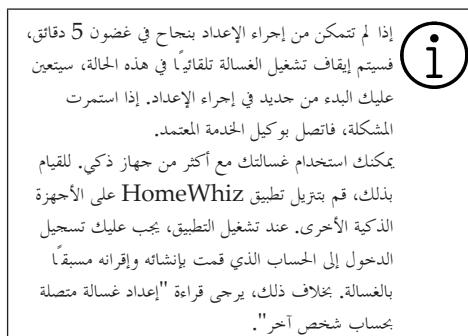

إذا لم تتمكن من إجراء الإعداد بنجاح في غضون 5 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيل الغسالة تلقائياً في هذه الحالة، سيعين عليك البدء من جديد في إجراء الإعداد. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بوكيل الخدمة المعتمدة. يمكنك استخدام غسالتك مع أكثر من جهاز ذكي. للقيام بذلك، قم بتنزيل تطبيق HomeWhiz على الأجهزة الذكية الأخرى. عند تشغيل التطبيق، يجب عليك تسجيل الدخول إلى الحساب الذي قمت بإنشائه وإيقافه مسبقاً بالغسالة. بخلاف ذلك، يرجى قراءة "إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر".




تحتاج إلى اتصال بالإنترنت على جهازك الذكي لتنبيه إعداد HomeWhiz. بخلاف ذلك، لن يسمح لك تطبيق HomeWhiz بإتمام إجراء الإعداد بنجاح. يرجى الاتصال بزور خدمة الإنترنت الخاص بك إذا كنت تواجه مشكلة في الاتصال بالإنترنت.

إذا كنت تستخدم التطبيق لأول مرة، فالرجاء اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال تسجيل حساب المستخدم الخاص بك. بمجرد اكتمال عملية التسجيل، يمكنك استخدام جميع المنتجات المزودة بميزة HomeWhiz في منزلك على هذا الحساب. يمكنك لمس علامة التبويب "الأجهزة" في تطبيق HomeWhiz لعرض الأجهزة المقترنة بحسابك. بعد تثبيت التطبيق، يمكنك وظيفة HomeWhiz الخاصة من إرسال إشعارات فورية عبر جهازك الذكي.



من أجل استخدام وظيفة HomeWhiz، يجب تثبيت التطبيق على أجهزتك الذكية، ويجب إقران الغسالة بجهازك الذكي عبر البلوتوث. إذا لم تقمن الغسالة باتصال الذكي، تعمل بعثة جهاز بدون ميزة HomeWhiz. سيعمل منتجك على أنه مقترن بجهازك الذكي عبر البلوتوث. سيتم تعيين عناصر التحكم التي يتم إجراؤها عن طريق التطبيق من خلال هذا الاتصال. لذلك يجب أن تكون قوية إشارة البلوتوث بين الجهاز والجهاز الذكي كافية. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.homewhiz.com لرؤية إصدارات iOS وAndroid المدعومة بواسطة .HomeWhiz تطبيق



تطبيق جميع تدابير السلامة الموضحة في قسم "إرشادات السلامة العامة" في دليل المستخدم الخاص بك على التشغيل عن بعد من خلال وظيفة HomeWhiz أيضاً.

١٠٥-٦ إعداد HomeWhiz

من أجل تشغيل التطبيق، يجب إنشاء اتصال بين جهازك وتطبيق HomeWhiz. لإنشاء هذا الاتصال، يجب عليك اتباع الخطوات الواردة أدناه عملية إعداد على كل من جهازك وتطبيق .HomeWhiz

1. إذا كنت تضيف جهازًا للمرة الأولى، فالملاس علامة التبويب "الأجهزة" في تطبيق .HomeWhiz. حدد زر "إضافة جهاز" (الملس هنا لإعداد جهاز جديد) في الزاوية اليمنى العليا. قم بإجراء الإعداد باتباع كل من الخطوات أدناه والخطوات الواردة في تطبيق .HomeWhiz

2. لبدء الإعداد، تأكد من إيقاف تشغيل جهازك. اضغط مع الاستمرار على زر درجة الحرارة وزر وظيفة التحكم عن بعد معاً لمدة 3 ثوانٍ. لتبدل غسالتك إلى وضع إعداد تطبيق .HomeWhiz



إذا كنت ترغب في التحكم في الغسالة عن بعد، يجب عليك تشغيل وظيفة التحكم عن بعد بالضغط على زر التحكم عن بعد أثناء وجود زر البرنامج على زر وضع البرنامج تبديل / التحكم عن بعد في لوحة التحكم في الغسالة بعد باب الأمامي. مجرد إنشاء الوصول إلى المتجر، سترى شاشة مشاهدة للشاشة أدناه.



عندما يكون جهاز التحكم عن بعد قد التشغيل، يمكنك فقط إدارة عمليات إيقاف التشغيل ومتابعة الحالة من خلال الغسالة. ويمكن إدارة جميع الوظائف باستثناء قفل الأطفال من خلال التطبيق.

يمكنك من خلال مؤشر الوظيفة على الزر مراقبة ما إذا كانت وظيفة التحكم عن بعد قد التشغيل أو الإيقاف.

في حالة إيقاف تشغيل وظيفة التحكم عن بعد، يتم تنفيذ جميع العمليات على الجهاز، ولا يسمح إلا بأداء متابعة الحالة عبر التطبيق.

إذا تغدر تشغيل وظيفة بدء التشغيل عن بعد، فسوف تسمع صوت تحذير عند الضغط على الور. قد يحدث هذا إذا تم تشغيل الجهاز ولم يكن هناك جهاز مقترن بالبلوتوث. وكمثال على هذه الحالات، يتم إيقاف تشغيل إعداد البلوتوث أو فتح غطاء المنتج.


عند تشغيل هذه الوظيفة في الغسالة، تظل هذه الوظيفة نشطة إلا في ظل ظروف معينة وتبيح لك التحكم في الغسالة عن بعد عبر البلوتوث.

في ظل ظروف معينة، يتم تعطيله تلقائياً لأسباب تتعلق بالسلامة:

- عند انقطاع التيار الكهربائي عن جهازك.
- عند تشغيل زر البرنامج وتحديث برنامج مختلف أو إيقاف تشغيل الجهاز.

٤-١٥-٦ استكشاف الأخطاء وإصلاحها


1. تتحقق مما إذا كان جهازك الذكي متصلًا بالشبكة المنزلية ذات الصلة أم لا.

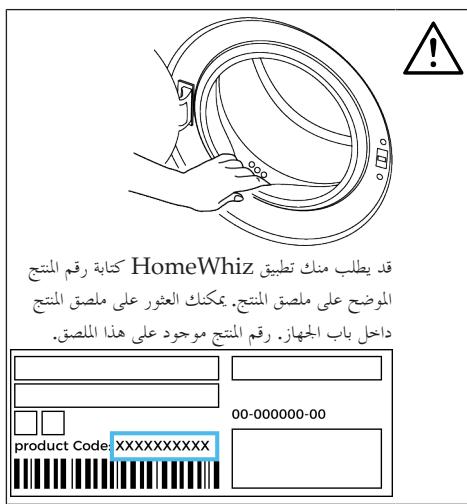

٢-١٥-٦ إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر

إذا كانت الغسالة التي تريده استخدامها مسجلة مسبقاً في النظام بحساب شخص آخر، فأنت بحاجة إلى إنشاء اتصال جديد بين تطبيق HomeWhiz والجهاز.

1. قم بتبديل تطبيق HomeWhiz على الجهاز الذكي الجديد الذي تريده استخدامه.
2. قم بإنشاء حساباً جديداً وتسجيل الدخول إلى هذا الحساب على تطبيق HomeWhiz.
3. اتبع الخطوات الموضحة في إعداد (HomeWhiz) (إعداد HomeWhiz) وتابع إجراء الإعداد.

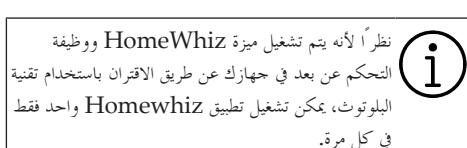

٣-١٥-٦ وظيفة التحكم عن بعد واستخدامها


- يتم تشغيل البلوتوث تلقائياً بعد إعداد HomeWhiz. لتنشيط اتصال البلوتوث أو إلغاء تنشيطه، يرجى الاطلاع على البلوتوث ٣ .
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله أثناء تنشيط البلوتوث، فسيتم إعادة الاتصال تلقائياً. في حالات مثل خروج الجهاز المقترن عن النطاق، سيتم إيقاف تشغيل البلوتوث تلقائياً. لهذا السبب، يستحب تشغيل البلوتوث مرة أخرى إذا كنت تريده استخدام وظيفة التحكم عن بعد.
- يمكنك التحقق من رمز البلوتوث على الشاشة لتبيّن حالة الاتصال. إذا كان الرمز يوْمِض، فهذا يعني أن لديك اتصال بلوتوث. إذا كان الرمز يوْمِض، فهذا يعني أن المتجر يحاول الاتصال. إذا تم إيقاف تشغيل الرمز، فهذا يعني أنك غير متصل.

4. في حالة تعذر إنشاء الاتصال بإجراء العمليات المذكورة أعلاه، كرر إعدادات الإعداد الأولية على الغسالة.
إذا استمرت المشكلة، استشر وكيل خدمة معتمد.

2. أعد تشغيل تطبيق الغسالة.

3. أوقف تشغيل البلوتوث وشغله من خلال لوحة تحكم المستخدم.

٧ الصيانة والتنظيف

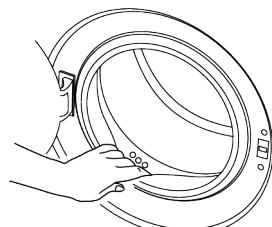

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!




يُنصح بتحديث عمر المنتج ويتم تقليل المشكلات التي يتم مواجهتها بشكل متكرر إذا تم تنظيفه على فترات منتظمة.

١-٧ تنظيف درج المطففات

نظف درج المطففات على فترات منتظمة (مرة كل 4 إلى 5 غسالات)

كما هو مذكور أدناه لمنع تراكم مسحوق التنظيف.

نظف السيفون إذا ثبّت كميات زائدة من الماء وخلط معهم الأقمشة في حجرة المنفي.

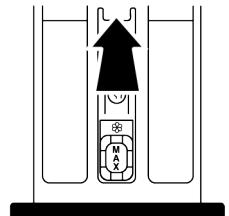

1. اضغط على الجزء المحدد من السيفون داخل حجرة المُنعم ثم اسحب الدرج نحوك لإخراجه.

2. ارفع وأزل السيفون من الخلف كما هو موضع.

3. اشطف الدرج والسيفون في الحوض بكلمة كبيرة من الماء الدافي. استخدم القفازات أو الغرفة المناسبة لمنع ملامسة البقايا في الدرج مع جلده.


4. أعد تركيب السيفون والدرج بإحكام بعد التنظيف.

٢-٧ تنظيف باب التحميل والحلقة

يرجى مراجعة قسم تشغيل المنتج بالنسبة للمنتجات المزودة ببرنامج تنظيف الحلقة.

كرر عملية تنظيف الحلقة الاسطوانية كل شهرين.


ملاحظة: استخدم مضاد التربات الكلسية المناسبة للغسالات.

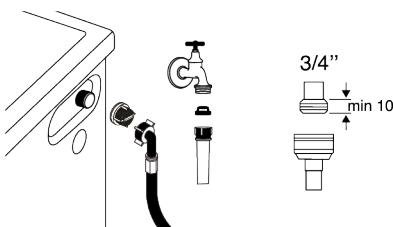

1. أغلق الصنابير.

قد ترتفع درجة حرارة الماء داخل المنتج لتصل إلى 90 درجة مئوية. لتجنب خطر الإصابة بحرق، قم بتنظيف الفلتر بعد تبريد الماء الموجود داخل المنتج.


2. افتح غطاء الفلتر.

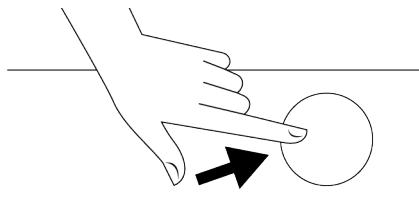

3. اتبع الإجراءات التالية لتصريف المياه.

إذا كان المنتج يحتوي على خرطوم تصريف مياه للطوارئ، من أجل

تصريف المياه:

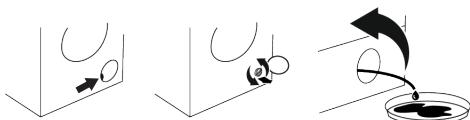

• اسحب خرطوم تصريف الطوارئ من تجويفه.

• ضع طرف الخرطوم في وعاء كبير. قم بتصريف الماء في الحاوية عن طريق سحب القابس الموجود في نهاية الخرطوم، عندما يمتليء الوعاء،أغلق نهاية الخرطوم بالسدادة. قم بتصريف كل الماء بتكرار الإجراء المحدد أعلاه بعد تصريف الوعاء.

• عند الانتهاء من تصريف المياه، أغلق طرف القابس مرة أخرى وقم بثبيت الخرطوم في مكانه.

• فك فلتر المضخة.

1. نظف أي بقايا داخل الفلتر وكذلك الألياف، إن وجدت، حول منطقة دافع المضخة.

2. استبدل الفلتر.

3. إذا كان غطاء الفلتر مكوناً من قطعتين، أغلق غطاء الفلتر بالضغط على اللسان. إذا كانت قطعة واحدة، ضع الألسنة في الجزء السفلي في أماكنها أولاً، ثم اضغط على الجزء العلوي للإغلاق.

2. قم بإزالة صواميل خراطيم سحب المياه إلى الفلاتر الموجدة

في صمامات سحب المياه وتنظيفها بفرشاة مناسبة، إذا كانت الفلاتر متسخة جداً، فقم بإزالتها من أماكنها باستخدام التزربدة ونظفها بهذه الطريقة.

3. أخرج الفلاتر الموجدة على الأطراف المسطحة لخراطيم سحب المياه مع الحشيات ونظفها جيداً تحت الماء الجاري.

4. استبدل الحشيات والفلاتر بعناية واربط الصواميل بدؤها.

5-7 تصريف المياه المتبقية وتقطيف فلتر المضخة

يمنع نظام الفلتر في منتجك العناصر الصلبة مثل الأزرار والعملات وألياف القماش التي تسد دافع المضخة أثناء تصريف مياه الغسيل. وبالتالي، سيتم تصريف المياه دون أي مشكلة ومتى فتره خدمة المضخة.

إذا فشل المنتج في تصريف المياه بداخله، فهذا يعني أن فلتر المضخة مسدود. يجب تنظيف الفلتر عند انسداده أو كل 3 أشهر. يجب تصريف المياه أولاً لتنظيف فلتر المضخة.

بالإضافة إلى ذلك، قبل نقل المنتج (على سبيل المثال، عند الانتقال إلى منزل آخر) يجب تصريف المياه بالكامل.

ملاحظة:

قد تتسبب المواد الغزيرة المتبقية في فلتر المضخة في تلف المنتج أو قد تتسبب في حدوث مشكلة ضوضاء.

في المناطق التي يكون فيها التجميد مت喧لاً، يجب إغلاق الصنبور وإزالة خرطوم النظام وتصريف المياه الموجودة داخل المنتج عندما لا يكون المنتج قيد الاستخدام.

بعد كل استخدام، قم بإغلاق الصنبور الذي يتصل به خرطوم الرئيسي.

لتنظيف الفلتر المتتسخ وتصريف المياه:

1. افصل المنتج عن التيار الكهربائي لقطع التيار الكهربائي.

8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

• قد يكون من الصعب إغلاق باب التحميل في حالة التحميل الزائد. <>>> قلل كمية الغسيل وتتأكد من إغلاق باب التحميل بشكل صحيح.

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!



لا تبدأ البرنامج بعد إغلاق باب التحميل.

• لم يتم الضغط على زر بدء / إيقاف مؤقت / إلغاء، <>>> اضغط على زر بدء / إيقاف مؤقت / إلغاء.

لا يمكن بدء البرنامج أو تحديده.

- قد يتم تكثين قفل الباب بسبب مستوى الماء في الغسالة. <>> قم بتصريف الماء عن طريق تشغيل برنامج المضخة أو الدوران.
 - المنتج يسخن الماء أو يكون في دورة المطر. <>> انتظر حتى يكمل البرنامج.
 - قد يكون باب التحميل عالقاً بسبب الضغط الذي يتعرض له. <>>
 - أمسك بالقبض وادفعه ثم اسحب باب التحميل لتحريره وافتحه.
 - إذا لم يكن هناك كهرباء، فلنفتح باب التحميل. <>> اللفتح باب التحميل، افتح غطاء فاتر المضخة واسحب مقبض الطوارئ الموجود في الجانب الخلفي من العلامة المذكورة. (راجع قفل باب التحميل [٤٢]

يُستغرق الغسيل وقتاً أطول مما هو محدد في دليل المستخدم. (*) (*)

- ضغط الماء منخفض. <>> ينطر المنتج حتى يأخذ كمية من الماء لمنع سوء جودة الغسيل بسبب انخفاض كمية الماء، لذلك ، يمتد وقت الغسيل.
 - المهد منخفض. <>> يطول وقت الغسيل لتجنب نتائج الغسيل السيئة عندما يكون جهد الإعداد منخفضًا.
 - درجة حرارة إدخال الماء منخفضة. <>> يمتد الوقت اللازم لتسخين الماء في الواسس الباردة. أيضًا، يمكن تمديد وقت الغسيل لتجنب نتائج الغسيل السيئة.
 - يزيد عدد دورات الشطف وأو كمية ماء الشطف. <>> يزيد المنتج من كمية ماء الشطف عند الحاجة إلى الشطف الجيد ويعضي حمولة شطف إضافية إذا لزم الأمر.
 - تشكلت رغوة زائدة وتم تشتيط نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب الاستخدام المفرط للمنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظفات.

(*) العدد تنازلي لوقت البرنامج لا يعمل. (في الطرز المزودة بشاشة عرض)

- قد يتوقف الموقت أثناء امتصاص الماء. <<> لن يتم العد التنازلي لموقعي الموقت حتى تسحب الغسالة كمية كافية من الماء، سيُنطَر المонтаж حتى توفر كمية كافية من الماء لتجنب ناتج الغسيل السبيبة بسبب نقص المياه، سوف يُسأْنَف موشر الموقت العد التنازلي بعد ذلك.
 - قد يتوقف الموقت أثناء خطوة التسخين. <<> لن يقوم موشر الموقت بالعد التنازلي حتى يصل المонтاج إلى درجة الحرارة المحددة.
 - قد يتوقف الموقت أثناء خطوة العصر. <<> يتم تشغيل نظام الكشف التلقائي عن الحمل غير المتوازن بسبب التوزيع غير المتوازن للغسيل في المتنج.

العد تنازلي لوقت البرنامج لا يعمل. (*)

- يوجد حل غير متوازن في المنتج. <><> يتم تشيط نظام الكشف التلقائي عن الحمل غير المتوازن بسبب التوزيع غير المتوازن للغسيل في المنتج.

◀ الـسابـقـةـ: (ـراجـعـ إـلغـاءـ البرـنامجـ)

- لقد تحول المنتج إلى وضع الحماية الذاتية بسبب مشكلة في الإمداد (جهد الخط، ضغط الماء، إلخ). <><> حسب طراز المنتج، حدد برناجيماً آخر عن طريق تدوير زر اختيار البرنامج أو الضغط مطولاً على زر التشغيل / الإيقاف لمدة 3 ثوان لالقاء البرنامج. سيتم إلغاء البرنامج السابقة. (إلغاء البرنامج [٤٥]

يجو جد ماء في الغسالة.

- قد يتبقى بعض الماء في الغسالة نتيجة عمليات مراقبة الجودة في الإنتاج. هذا ليس فشل. الماء غير ضار بالمنتج.

المُنْتَجُ لَا يَسْحِبُ الْمَاءَ.

- الصنوبر مغلق. <<> افتح الصنابير.
 - حرطوم مدخل الماء قد يكون متشنجاً. <<> صحيحة الحرطوم.
 - قد يكون فاتر مدخل الماء مسلوداً او <<> نظف الفلتر.
 - باب التحفيز قد لا يكون مغلقاً. <<> أغلق الباب.

٤) (٢) يسغّر الغسيل وفناً طول ما هو محدد في دليل المستخدم.

 - ضغط الماء منخفض. <<> يتطلب المنتج حتى أخذ كمية كافية من الماء لمنع سوء جودة الغسيل بسبب انخفاض كمية الماء، لذلك ، يمتد وقت الغسل.

المنتخب لا يصف الماء

- قد يكون خرطوم تصريف الماء مسدوداً أو متنيناً. <><> قم بتنظيف أو تسوية الخرطوم.
 - فلتر المضخة مسدود. <><> نظف فلتر المضخة.

نكتة الغسالة أو تصدير ضوء ضاء

- التسخن غير متوازن. <>> أضبط الأقدام لموازنة الجهاز
 - دخلت مادة صلبة في فاتر المضخة. <>> نظف فاتر المضخة.
 - لم يتم إزالة برايري سلامة النقل. <>> قم بإزالة سمامير تأمين النقل
 - كمية الملابس في التسخن قليلة جداً. <>> قم بإضافة المزيد من الملابس
 - هناك كميات كبيرة من الملابس في التسخن. <>> أخرج بعض الملابس من الغسالة أو وزن الحمل باليد لموازنته في الغسالة.
 - التسخن متوكلا على شيء صلب. <>> تأكد من أن الغسالة ليست مالحة لأي شيء.

تسبب ماء من أسفاف الغسالة.

- قد يكون خرطوم تصريف الماء مسدوداً أو مثنياً. <><> قم بتنظيف أو تسوية الخرطوم.

• فلتر المصححة مسدود. نطف فلتر المصححة.

- قد تكون الغسالة ترقعت مؤقتاً بسبب انخفاض الجهد الكهربائي.
 - <>> ستسألنف التشغيل بمجرد عودة الجهد الكهربائي إلى المستوي الطبيعي.

٥- تنص في الغسالة الماء الذي تسجّله مياث

- خرطوم الصرف ليس على ارتفاع مناسب. <>> وصل خرطوم تصريف المياه كما هو موضح في دليل المستخدم.

لا يمكن إزالة الماء في الغسالة أثناء الغسال

- يجد الماء داخلاً الجزء غير المؤثر من المستحث <<< هذا ليس عطلاً

الجهاز لا يتحول إلى خطوة العصر. (*)

- هناك حمل زائد للغسيل. <>> لا تقم بتحميل المنتج بشكل مفرط.
 - المنظف المستخدم رطب. <>> احفظ المنظفات معلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضها للدرجات حرارة عالية.
 - تم اختيار درجة حرارة أعلى. <>> حدد البرنامج المناسب ودرجة الحرارة وفقاً ل النوع ودرجة اتساخ الغسيل.
 - الغسالة لا تشطف جيداً.
 - كمية المنظف المستخدم وعلامة التجارية وظروف تخزينه غير مناسبة. <>>> استخدم منظفاً مناسباً للغسالة ولغسيلك. احفظ المنظفات معلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضها للدرجات حرارة عالية.
 - تم وضع المنظف في المكان الخاطئ. <>> إذا تم وضع المنظف في حجرة الغسيل التحضيري بالرغم من عدم تحديد دورة الغسيل التحضيري، فيمكن للمنتج أخذ هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو الملين. ضع المنظف في الحجرة الصحيحة.
 - قلتر المضخة مسحود. <>> افحص القلتر.
 - خرطوم الصرف مطوي. <>> افحص خرطوم الصرف.
- أصبح الغسيل صلباً بعد الغسيل. (*)**
- تم استخدام كمية غير كافية من المنظفات. <>> يمكن أن يؤدي استخدام كمية غير كافية من المنظفات لعسر الماء إلى جعل الغسيل عسر اً. بمور الوقت، استخدم كمية مناسبة من المنظف حسب عسر الماء.
 - تم وضع المنظف في المكان الخاطئ. <>> إذا تم وضع المنظف في حجرة الغسيل التحضيري بالرغم من عدم تحديد دورة الغسيل التحضيري، فيمكن للمنتج أخذ هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو الملين. ضع المنظف في الحجرة الصحيحة.
 - تم خلط المنظف مع الملين. <>> لا تخلط الملين مع المنظفات. اغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن.
- الغسيل ليس له رائحة الملين. (*)**
- تم وضع المنظف في المكان الخاطئ. <>> إذا تم وضع المنظف في حجرة الغسيل التحضيري بالرغم من عدم تحديد دورة الغسيل التحضيري، فيمكن للمنتج أخذ هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو الملين. اغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن. ضع المنظف في الحجرة الصحيحة.
 - تم خلط المنظف مع الملين. <>> لا تخلط الملين مع المنظفات. اغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن.
- توجد بقايا منظف في درج المنظفات. (*)**
- تم وضع المنظف في درج مبلل. <>> جفف درج المنظفات قبل وضع المنظف.
 - تبلل المنظف. <>> احفظ المنظفات معلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضها للدرجات حرارة عالية.
 - ضغط الماء منخفض. <>> تتحقق من ضغط الماء.

• يوجد حمل غير متوازن في المنتج. <>> يتم تنشيط نظام الكشف الثنائي عن الحمل غير المتوازن بسبب التوزيع غير المتوازن للغسيل في المنتج.

- لن يضر المنتج إذا لم يتم تصريف الماء بالكامل. <>> تتحقق من الفلتر وخرطوم التصريف.
- تشكلت رغوة زائدة وتم تنشيط نظام امتصاص الرغوة الثنائي بسبب الاستخدام المفرط للمنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظفات.

أداء الغسيل ضعيف: يتتحول لون الملابس إلى اللون الرمادي. (*)

- ربما قد تم استخدام كمية غير كافية من المنظفات لفتره طويلة من الوقت. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.

• قد يكون الغسل تم درجات حرارة منخفضة لفترة طويلة. <>>

- يتم استخدام كمية غير كافية من المنظف مع الماء العسر. <>> يودي استخدام كمية غير كافية من المنظف مع الماء العسر إلى النصاد الأثيرة بقطعة القماش وهذا يجعل القماش إلى اللون الرمادي بمور الوقت. من الصعب التخلص من الشوائب مجرد حدوثها. استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.

أداء الغسيل ضعيف: تستمر البقع أو لا يتم تبييض الغسيل. (*)

- تم استخدام كمية غير كافية من المنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.
- هناك حمل زائد للغسيل. <>> لا تقم بتحميل المنتج بشكل مفرط.
- التحميل بالكميات الموصى بها في "حدول البرنامج والاستهلاك".
- تم اختيار برنامج درجة حرارة غير صحيحة. <>> حدد البرنامج المناسب ودرجة الحرارة المناسبة لغسيل الملابس.
- تم استخدام نوع خاطئ من المنظفات. <>> استخدم المنظفات الأصلية المناسبة للمنتج.

أداء الغسيل ضعيف: ظهرت بقع زيتية على الغسيل (*)

- لا يتم إجراء التنظيف العادي لحلاة الغسل. <>> نظف الأسطوانة بانتظام. لهذا الإجراء، راجع تنظيف باب التحميل والخلة [٢٨]

أداء الغسيل ضعيف: رائحة الملابس كريهة. (*)

- تكون الروائح وطبقات البكتيريا على الحلة نتيجة للغسيل المستمر في درجات حرارة منخفضة و / أو في برامج فضفيرة. <>> اترك درج المنظفات وذذلك باب تحميل المنتج مفتوحاً بعد كل غسلة. وبالتالي، لا يمكن حدوث بيئة رطبة مواتية لنمو البكتيريا في الغسالة.

- الغوة تفيف من درج المنظفات.
 - تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>> اخلط ملعقة كبيرة من الماء و 1/2 ماء واسكبها في حجرة الغسيل الرئيسية بدرج المنظفات. <>>> ضع منظفاً في الغسالة مناسباً للبرامج والأعمال النصوصى الموضحة في "جدول البرنامج والاستهلاك". إذا كنت تستخدم مواد كيميائية إضافية (مزيلات البقع، البيضات وغيرها)، فقلل كمية المنظفات.
 - يقى الغسيل رطباً في نهاية البرنامج. (*)
 - تشكلت رغوة زائدة وتم تشويط نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب الاستخدام المفرط للمنظفات. <>>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظفات.
 - (*) لا يتحول المنتج إلى خطوة العصر عندما لا يتم توزيع الغسيل بشكل متساوٍ في الحلبة لمنع أي تلف للمنتج والبيئة المحيطة به. يجب إعادة ترتيب الغسيل وإعادة عصره.
 - (**) لا يتم إجراء التنظيف العادي لحلقة الغسل. نظف حلقة الغسل بانتظام. (راجع تنظيف باب التحميل والحلقة [٢٨])
- إذا لم تتمكن من التخلص من المشكلة على الرغم من اتباعك للتعليمات الواردة في هذا القسم، فاستشر الموزع أو وكيل الخدمة المعتمد. لا تحاول إصلاح الغسالة العاطلة بنفسك مطلقاً.**
- 
- تحقق من قسم HomeWhiz للحصول على معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ذات الصلة.

الإصلاح الذاتي

يمكن للمستخدم النهائي إجراء الإصلاح الذاتي فيما يتعلق بقطع الغيار التالية: الباب ومفصلة الباب واللحبيات واللحبيات الأخرى وجموعة قفل الباب والأجهزة الطرفية البلاستيكية مثل موزعات المنظفات (توفر أيضاً قائمة محدثة للدعم على support.beko.com اعتباراً من 1 مارس 2021). علاوة على ذلك، لضمان سلامة المنتج ولمنع مخاطر التعرض لإصابة خطيرة، يجب إجراء الإصلاح الذاتي المذكور باتباع الإرشادات الواردة في دليل المستخدم للإصلاح الذاتي أو المتوفرة في support.beko.com. قد تؤدي مشكلات الإصلاح الذاتي أو المتوفرة في support.beko.com إلى إثارة مشكلات تتعلق بالسلامة لا تُعزى إلى support.beko.com.

- تبلل المنظف الموجود في حجرة الغسيل الرئيسية أثناء سحب الغسالة. لماء الغسيل التحضيري. قد تكون فتحات حجرة المنظفات مسدودة. <>>> تحقق من الفتحات ونظفها إذا كانت مسدودة.
- قد تكون هناك مشكلة في صمامات درج المنظفات. <>>> اتصل بوكيل الخدمة المعتمد.
- تم خلط المنظف مع الملین. <>>> لا تخلط الملین مع المنظفات. أغسل الدرج ونظفه باماء الساخن.
- لا يتم إجراء التنظيف العادي لحلقة الغسل. <>>> نظف الأسطوانة بانتظام. لهذا الإجراء، راجع تنظيف باب التحميل والحلقة [٢٨]
- **تشكل رغوة كبيرة جداً داخل المنتج. (**)**
- تم استخدام منظفات غير مناسبة للغسالة. <>>> استخدم المنظفات المناسبة للغسالة.
- تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>>> استخدم فقط كمية كافية من المنظف.
- تم تخزين المنظف في ظروف غير مناسبة. <>>> قم ب تخزين المنظف في مكان مغلق وجاف. لا تخزنه في أماكن شديدة الحرارة.
- بعض الملابس المشابكة مثل التول قد تشكل رغوة أكثر من اللازم بسبب تنسجها. <>>> استخدم كميات أقل من المنظفات لهذا النوع من الأقمشة.
- تم وضع المنظف في المكان الخطأ. <>>> تأكد من وضع المنظف في المكان المناسب.
- يتم أخذ الملین في وقت مبكر بواسطة المنتج. <>>> قد تكون هناك مشكلة في الصمامات أو في درج المنظفات. اتصل بوكيل الخدمة المعتمد.

٩ إخلاء المسؤولية / تحذير

يمكن معالجة بعض الأعطال (السيطة) بشكل مناسب من قبل المستخدم النهائي دون ظهور أي مشكلة تتعلق بالسلامة أو استخدام غير آمن، بشرط أن يتم تفاديتها ضمن الحدود ووفقاً للإرشادات التالية (راجع قسم "الإصلاح الذاتي").

لذلك، ما لم يُصرح بخلاف ذلك في قسم "الإصلاح الذاتي" أدناه، يجب توجيه الإصلاحات إلى فني الإصلاح المحترفين المسجلين لتجنب مشكلات السلامة. المصلح المحترف المسجل هو مصلح محترف تم منحه حق الوصول إلى التعليمات وقائمة قطع الغيار لهذا المنتج من قبل الشركة المصنعة وفقاً للطرق الموضحة في القوانين التشريعية وفقاً للتوجيه EC/2009/125.

و مع ذلك، يجب فقط بوكل الخدمة (أي المصلحين المحترفين المعتمدين) الذي يمكن الوصول إليه من خلال رقم الهاتف الوارد في دليل المستخدم / بطاقة الضمان أو من خلال الوكيل المعتمد تقديم الخدمة بموجب شروط الضمان. لذلك، يرجى العلم بأن الإصلاحات التي يقوم بها المصلحون المحترفون Beko (غير المصرح لهم من شركة

لذلك، يوصى بشدة أن يكتنف المستخدمون النهائيون عن محاولة إجراء الإصلاحات التي تقع خارج قائمة قطع الغيار المذكورة، والاتصال في مثل هذه الحالات بجهات الإصلاح المهنية المعتمدة أو المصليحين المحترفين المسجلين. على العكس من ذلك، قد تتسبب مثل هذه المحاولات من قبل المستخدمين النهائيين في حدوث مشكلات تتعلق بالسلامة وإلاعنة المنتج وبالتالي حدوث حريق، وفيض للماء، وصعق كهربائي، وإصابات شخصية خطيرة.

على سبيل المثال، على سبيل المثال لا الحصر، يجب توجيه الإصلاحات التالية إلى المصليحين المعتمدين أو المصليحين المحترفين المسجلين: المحرك، مكونات المضخة، اللوحة الرئيسية، لوحة المحرك، لوحة العرض، السخانات، إلخ.

لا يمكن تحمل الشركة المصنعة / البائع المسؤولية في أي حالة لا يلتزم فيها المستخدمون النهائيون بما ورد أعلاه.

مدة توفر قطع غيار الغسالة أو الغسالة والمصحف التي اشتريتها هي 10 سنوات. خلال هذه الفترة، ستتوفر قطع الغيار الأصلية لتشغيل الغسالة أو الغسالة-المصحف بشكل صحيح.