




الغسالة

دليل الاستخدام السريع



B3W5841IM

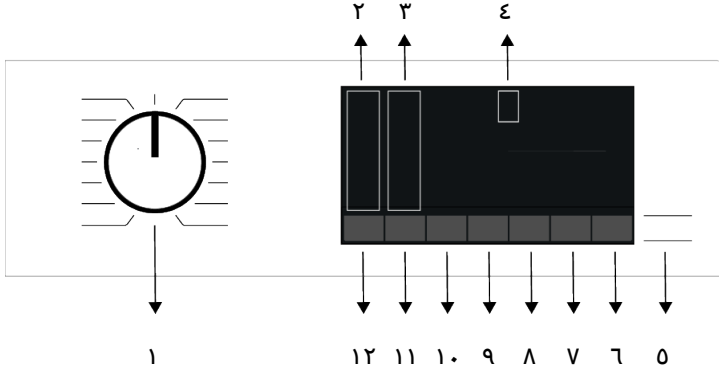

٢ أضواء مستوى درجة الحرارة

٤ الشاشة

٦ زر التحكم عن بعد

٨ زر الوظيفة الإضافية 3

١٠ زر الوظيفة الإضافية 1

١٢ زر ضبط درجة الحرارة

١ زر اختيار البرنامج


٣ أضواء مؤشر مستوى العصر

٥ زر التشغيل/الإيقاف المؤقت

٧ زر إعداد وقت الانتهاء

٩ زر الوظيفة الإضافية 2

١١ زر ضبط سرعة العصر

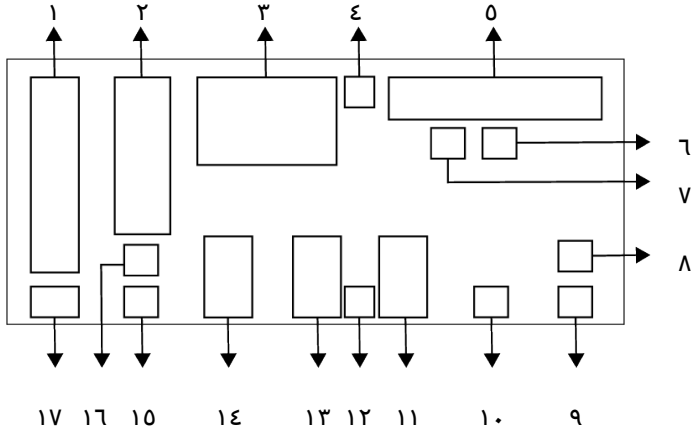

- | | |
|------------------------------|---|
| ١ مؤشر الحرارة | ٢ مؤشر سرعة العصور |
| ٣ معلومات الوقت | ٤ رمز قفل الباب |
| ٥ مؤشر متابعة البرنامج | ٦ مؤشر عدم وجود ماء |
| ٧ مؤشر إضافة ملابس | ٨ مؤشر اتصال البلوتوث |
| ٩ زر التحكم عن بعد | ١٠ مؤشر تمكين بدء التشغيل المتأخر |
| ١١ مؤشرات الوظيفة الإضافية 3 | ١٢ رمز تمكين قفل التأمين ضد عبث الأطفال |
| ١٣ مؤشرات الوظيفة الإضافية 2 | ١٤ مؤشرات الوظيفة الإضافية 1 |
| ١٥ مؤشر عدم العصور | ١٦ مؤشر الاحتفاظ بالغسيل في الماء |
| ١٧ مؤشر الماء البارد | |

تعد العناصر المرئية المستخدمة لوصف الجهاز في هذا القسم تخطيطية وقد لا تتطابق تماماً مع ميزات جهازك.



٣-٦ جدول البرامج والاستهلاك

البرامج	الوظائف الفرعية									
	Steam	التشطيف الإضافي	Prewash	+Fast	مكافحة التجمد +	السرعة القصوى	استهلاك الطاقة (كيلواط ساعة)	استهلاك المياه (لتر)	الحموضة القصوى (كم)	درجة الحرارة بالدرجة المئوية
Cottons	درجة الحرارة بالدرجة المثوية									
	بارد - 90	•	•	•	•	1400	2,40	96	8	90
	بارد - 90	•	•	•	•	1400	1,80	96	8	60
Eco 40-60	بارد - 90	•	•	•	•	1400	0,97	95	8	40
	40-60					1400	0,700	63	8	***40
	40-60					1400	0,445	44	4	***40
Synthetics	40-60					1400	0,235	33	2	***40
	بارد - 60	•	•	•	•	1200	1,35	70	3	60
	بارد - 60	•	•	•	•	1200	0,85	68	3	40
Xpress / Super Xpress	بارد - 90	•	•		•	1400	2,20	66	8	90
	بارد - 90	•	•		•	1400	1,20	66	8	60
	بارد - 90	•	•		•	1400	0,20	66	8	30
+Xpress / Super Xpress + Fast	بارد - 90	•	•		•	1400	0,15	40	2	30
Woollens / Hand Wash	بارد - 40		•			1200	0,50	55	1,5	40
Dark Care / Jeans	بارد - 40	•	*	•	•	1200	0,85	83	3,5	40
Outdoor / Sports	بارد - 40			•		1200	0,50	55	3,5	40
StainExpert	30-60			•	•	1400	1,55	85	4	60
+Hygiene	-20-90	*	*			1400	2,90	125	8	90
Down Wear	بارد - 60	•	•			800	1,31	89	2	60
SteamTherapy	-	*				-	0,11	1,1	1	-
Shirts	بارد - 60	*	•	•	•	800	1,40	70	3	60
تنظيف اسطوانة الغسل	90	*				600	2,33	76	-	90
**** Downloaded Program										
حليط	بارد - 40	•		•	•	800	0,90	85	3,5	40
مماشف	بارد - 60	•	*			800	1,45	109	3	60
الدمى المحشوة	بارد - 40		*			600	0,60	53	2	40
الستائر	بارد - 40		*	•		800	0,69	79	2	40

• قابل للتحديد.

* : يتم تحديده تلقائيًا، غير قابل للإلغاء.

*** : برنامج Eco 40-60 هو برنامج اختبار وفقًا لاختبار درجة

حرارة 40 درجة مئوية، لللائحة الاتحاد الأوروبي EU / 2019/2014

و A11 / 2016 : EN 60456: معيار 2020

**** : يمكن استخدام هذه البرامج مع تطبيق HomeWhiz. قد

يزيد استهلاك الطاقة بسبب الاتصال.

- انظر وصف البرنامج لمعرفة الحد الأقصى للحمولة.



يرجى قراءة قسم التركيب من الدليل قبل الاستخدام لأول مرة.

قد تختلف الوظائف الإضافية في الجدول وفقاً لطراز الغسالة. قد تختلف قدرة استهلاك الماء والكهرباء تبعاً للتغيرات في ضغط الماء، ودرجة عسر الماء، ودرجة الحرارة، والدرجة حرارة البيئة المحيطة ونوع وكمية حمولة الغسيل، وتبعاً لاختيار الوظائف الإضافية وسرعة العصر والتغيرات في جهد الكهرباء.

يمكن للشركة المصنعة تغيير أنماط اختيار الوظائف الإضافية.

يمكن إضافة أنماط الاختيار الجديدة أو إزالتها.

قد تختلف سرعة العصر للجهاز وفقاً للبرنامج؛ ولا يمكن أن تتجاوز سرعة الدوران هذه أقصى سرعة دوران للجهاز. يختلف مقدار الضوضاء والرطوبة وفقاً لسرعة العصر، فعند اختيار سرعة العصر الأعلى أثناء مرحلة العصر، يحتوي الغسيل على رطوبة أقل ولكن تحدث ضوضاء أعلى في نهاية البرنامج.




يمكنك رؤية وقت الغسيل على شاشة الغسالة أثناء تحديد برنامج. اعتماداً على كمية الغسيل التي قمت بتحميلها في جهازك، قد يكون هناك اختلاف قدره 1-1.5 ساعة بين المدة المعروضة على الشاشة والمدة الفعلية لدورة الغسيل. سيتم تحديث المدة تلقائياً بعد وقت قصير من بدء الغسيل. قم دائماً باختيار أقل درجة حرارة مطلوبة. أكثر البرامج كفاءة من حيث استهلاك الطاقة هي تلك التي تغسل في درجات حرارة منخفضة لفترة طويلة.

قيم الاستهلاك (بالعربية)

النسبة المئوية للرطوبة المتبقية (%)	درجة حرارة الغسيل (درجة مئوية)	استهلاك المياه (لتر / دورة)	استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة / دورة)	مدة البرنامج (دقيقة:ساعة)	السعة (كجم)	سرعة الدوران (دورة/ دقيقة)	اختيار درجة الحرارة (درجة مئوية)	
52,8	32	63	0,700	03:38	8	1400	40	Eco 40-60
52,9	28	44	0,445	02:47	4	1400	40	
55,9	22	33	0,235	02:47	2	1400	40	
53,9	20	95	0,600	03:30	8	1400	20	Cottons
53,9	60	96	1,800	03:30	8	1400	60	
40	40	68	0,850	02:15	3	1200	40	Synthetics
62	23	66	0,200	00:28	8	1400	30	Xpress / Super Xpress

قيم الاستهلاك المعطاة للبرامج بخلاف البرنامج الاقتصادي 40-60 هي فقط قيم دلالية.

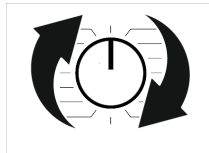

٥-٦ البرامج

• Eco 40-60

في برنامج Eco 40-60، يمكنك غسل الملابس القطنية المتسخة بشكل طبيعي والمحددة لغسلها معاً عند 40 درجة مئوية أو 60 درجة مئوية. وهذا البرنامج هو برنامج الاختبار القياسي وفقاً لأنظمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتصميم الملائم للبيئة ووضع العلامات على الطاقة.

٦-٤ اختيار البرنامج

- حدد البرنامج المناسب لنوع وكمية ومستوى الاتساخ للغسيل وفقاً لـ "جدول البرنامج والاستهلاك".



البرامج محدودة بأعلى سرعة دوران مناسبة لهذا النوع المعين من القماش.

عند اختيار البرنامج، ضع في اعتبارك دائماً نوع القماش واللون ودرجة الاتساخ ودرجة حرارة الماء المسموح بها.

- حدد البرنامج المطلوب باستخدام مقبض اختيار البرنامج.

"Allergy UK" هي العلامة التجارية لجمعية الحساسية



البريطانية. يتم إنشاء ختم الموافقة لإرشاد الأشخاص الذين يحتاجون إلى توصية بشأن منتج ما بأن المنتج ذي الصلة يقيد / يقلل / يلغي المواد المسببة للحساسية أو يقلل بشكل كبير من محتوى مسببات الحساسية في البيئة حيث يوجد مرضى الحساسية. يهدف إلى توفير ضمان أن المنتجات يتم اختبارها علمياً أو فحصها بطريقة توفر نتائج قابلة للقياس.

Down Wear •

استخدم هذا البرنامج لغسل المعاطف والسترات وما إلى ذلك التي تحتوي على ريش عليها ملصق "قابل للغسل في الغسالة". يفضل لوحات العصر الخاصة، يتم التأكد من وصول الماء إلى فحوات الهواء بين الريش.

Spin+Drain •

يمكنك استخدام هذا البرنامج لإزالة الماء من الملابس / داخل الجهاز.

Rinse •

استخدم هذا البرنامج عند الرغبة في الشطف أو التنشئة بشكل منفصل.

SteamTherapy •

استخدم هذا البرنامج لتقليل التجاعيد وأوقات الكي لكمية صغيرة من الملابس القطنية غير المنسوجة أو الملابس الاصطناعية أو المختلطة.

الستائر •

يمكنك استخدام هذا البرنامج لغسل التول والستائر. نظراً لأن نسيجها التشابك يسبب رغوة مفرطة، ضع كمية قليلة من المنظف في مقصورة الغسيل الرئيسية. يفضل لوح العصر الخاص بالبرنامج، تقلل تجعد التول والستائر. لا تقم بوضع ستائر فوق السعة المحددة حتى لا تتلفها.

يوصى باستخدام منظفات خاصة يتم إنتاجها للستائر في مقصورة السحوق في هذا البرنامج.



Shirts •

يستخدم هذا البرنامج لغسل القمصان المصنوعة من الأقمشة القطنية والاصطناعية والممزوجة بألياف اصطناعية معاً. يقلل هذا البرنامج من التجاعيد. يتم نشر البخار وتوزيعه في نهاية البرنامج لمساعدة وظيفة تقليل التجاعيد. يعمل لوح العصر الخاص والبخار الموزع في نهاية البرنامج على تقليل التجاعيد بقمصانك. عند اختيار وظيفة Quick Wash (الغسل السريع)، تُنفذ خوارزمية المعالجة المسبقة.

• ضع المادة الكيميائية المعالجة المسبقة على ملابسك مباشرة أو أضفها مع المنظف في مقصورة مسحوق المنظف. وبالتالي، يمكنك الحصول على نفس الأداء الذي تحصل عليه عند الغسل العادي في فترة زمنية أقصر بكثير. ستدوم قمصانك لفترات استخدام أطول. لا تستخدم منظفات الغسلة التحضيرية إذا كنت تخطط لاستخدام وظيفة التأخير في جهازك. قد يتساقط منظف الغسيل الأولي على ملابسك ويسبب البقع.

بالرغم من أن هذا البرنامج يغسل لفترة أطول من برامج الغسيل الأخرى ، إلا أنه أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة والمياه. قد تختلف درجة حرارة الماء الفعلية عن درجة حرارة الغسيل المذكورة. عند تحميل الغسالة بكمية غسيل أقل (على سبيل المثال 1/2 سعة أو أقل)، قد تقصر الفترات في مراحل البرنامج تلقائياً. بهذه الطريقة، سيكون استهلاك الطاقة والمياه أقل بكثير.

Cottons •

استخدم هذا البرنامج للأقمشة القطنية (على سبيل المثال أغطية السرير واللباح وأكياس المخدات والفوط وبرنس الحمام والملابس الداخلية وما إلى ذلك). عند الضغط على زر وظيفة الغسيل السريع، تصبح مدة البرنامج أقصر بشكل ملحوظ ولكن يتم ضمان أداء الغسيل الفعال مع حركات الغسيل الشديدة. في حالة عدم تحديد وظيفة Quick Wash (الغسل السريع)، سيكون الأداء الفعال لوظيفة الغسل والشطف مضموناً للملابس شديدة الاتساخ.

Synthetics •

يمكنك غسل ملابسك (مثل القمصان والبلوزات والأقمشة الاصطناعية / القطنية المخلوطة وما إلى ذلك) في هذا البرنامج. عند الضغط على زر وظيفة الغسيل السريع، سيتم تقصير مدة البرنامج بشكل كبير ويتم توفير أداء غسيل فعال لغسيل غير المنسج للغاية. في حالة عدم تحديد وظيفة Quick Wash (الغسل السريع)، سيكون الأداء الفعال لوظيفة الغسل والشطف مضموناً للملابس شديدة الاتساخ.

Woolens / Hand Wash •

استخدمه لغسل الملابس الصوفية / الرقيقة. حدد درجة الحرارة المناسبة التي تتوافق مع المواصفات الواردة بطاقة ملابسك. سيتم غسل ملابسك بغسيل لطيف للغاية حتى لا تتلف الملابس.

+Hygiene •

طُبِّق خطوة البخار في بداية البرنامج للسماح بتلين الأوساخ بسهولة. استخدم هذا البرنامج لغسيل الملابس (ملابس الأطفال، ملابس السرير، بياضات السرير، الملابس الداخلية، إلخ) التي تتطلب غسلاً صحياً ومضاداً للحساسية عند درجة حرارة عالية مع دورة غسيل مكثفة وطويلة. يتم ضمان مستوى عالٍ من النظافة بفضل تطبيق البخار قبل البرنامج ومدة التسخين الطويلة وخطوة الشطف الإضافية.

• تم اختبار البرنامج من قبل "مؤسسة الحساسية البريطانية" (Allergy UK) مع اختبار خيار درجة حرارة 60 درجة مئوية وتم اعتماد البرنامج من حيث فعاليته في القضاء على مسببات الحساسية بالإضافة إلى البكتيريا والعفن.

يمكنك العثور أدناه على مجموعات البقع التي يمكن تحديدها باستخدام زر إعداد "الغسيل السريع".

حالات عدم تحديد Quick Wash (الغسل السريع)

العرق، الأوساخ ذوي الباقات البيضاء، الطعام، المايونيز، تنبيلة السلطة، المكيكاج، زيت الماكينات، أغذية الأطفال.

حالات الضغط على زر Quick Wash (الغسل السريع) مرة واحدة

دم، شوكلاتة، بودنغ، عشب، طين، بيض، زبدة، كاري.

حالات الضغط على زر Quick Wash (الغسل السريع) مرتين

شاي، قهوة، عصير، كاتشب، نبيذ أحمر، كولا، مربى، فحم

1. حدد برنامج الغقع.

2. حدد البقعة التي تريد تنظيفها عن طريق تحديد موقعها في المجموعات أعلاه واختيار المجموعة ذات الصلة باستخدام زر الوظيفة الإضافية السريعة.

3. اقرأ بطاقة الملابس بعناية وتأكد من تحديد درجة الحرارة الصحيحة وسرعة العصر.

Downloaded Program •

هو برنامج خاص يتيح لك تنزيل برامج مختلفة عندما ترغب في ذلك. في البداية، يوجد برنامج يمكنك رؤيته باستخدام تطبيق HomeWhiz كبرنامج افتراضي. ومع ذلك، يمكنك استخدام تطبيق HomeWhiz لتحديد برنامج من مجموعة البرامج المحددة مسبقاً، ثم تغييره واستخدامه.

إذا كنت ترغب في استخدام خاصية HomeWhiz



ووظيفة التحكم عن بعد، فيجب عليك تحديد البرنامج الذي تم تنزيله. يمكن العثور على معلومات مفصلة في خاصية HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد.

• الدمى المحشوة

يجب غسل الدمى الطرية ببرنامج دقيق بسبب أقمشتها الرقيقة والألياف والملحقات التي تحتوي عليها. بفضل حركات الغسيل الدقيقة ولوح العصر، يحمي برنامج الدمى الطرية الألعاب أثناء الغسيل. يوصى باستخدام مسحوق غسل سائل.

يجب عدم غسل الألعاب المشته ذات الأسطح الصلبة تحت أي



ظرف من الظروف.

يجب عدم غسل الألعاب مع ملابسك لأنها قد تضر بالملابس.

• مناشف

استخدم هذا البرنامج لغسل الملابس القطنية المينة مثل المناشف. ضع المناشف في الغسالة مع مراعاة وضعها بطريقة تمنع ملامستها لحشية الباب أو الزجاج.

** يوصى بتشغيل الدورة بما لا يزيد عن 6 قمصان لتقليل التجاعيد في القمصان باستخدام هذه الدورة. عند غسل أكثر من 6 قمصان، قد تكون هناك اختلافات في مستويات التجعد والربطية على القمصان في نهاية الدورة.

• Xpress / Super Xpress

استخدم هذا البرنامج لغسل ملابسك القطنية المتسخة قليلاً أو غير المبقعة في وقت قصير ولكن ليس للمناشف أو الملابس القطنية الثقيلة. يمكن تخفيض مدة البرنامج إلى 14 دقيقة عند تحديد وظيفة Quick Wash (الغسل السريع). عند تحديد وظيفة Quick Wash (الغسل السريع)، يجب غسل 2 (اثان) كجم كحد أقصى من الملابس.

• Dark Care / Jeans

استخدم هذا البرنامج لحماية لون الملابس الداكنة أو الجيتز. يضمن غسيل عالي الأداء مع حركة حلة خاصة حتى لو كانت درجة الحرارة منخفضة. يوصى باستخدام مساحيق غسل سائلة أو شامبو الملابس الصوفية لغسل الملابس داكنة اللون. لا تغسل ملابسك الرقيقة التي تحتوي على الصوف أو ما إلى ذلك.

• خليط

استخدمه لغسل الملابس القطنية والإصطناعية معاً دون فرزها.


• Outdoor / Sports

يمكنك استخدام هذا البرنامج لغسل الملابس الرياضية والخارجية التي تحتوي على مزيج من القطن / المواد الصناعية وأغطية مقاومة للماء مثل gore-tex وما إلى ذلك. فهو يتأكد من غسل ملابسك بلطف بفضل حركات الدوران الخاصة.


• StainExpert

يحتوي الجهاز على برنامج خاص للبقع يتيح إزالة أنواع مختلفة من البقع بأكثر الطرق فعالية. استخدم هذا البرنامج فقط لغسيل القطن شديد التحمل. لا تغسل الملابس والقماش الرقيق والتصنيع في هذا البرنامج. قبل الغسيل، تأكد من التحقق من ملصقات الملابس (يوصى به للقمصان القطنية، والسراويل، والسراويل القصيرة، والقمصان، وملابس الأطفال، والبيجامات، والمآزر، وملابس الطاولة، وملاعات السرير، وأغطية الألفه، وأكياس الوسائد، ومناشف النشاط، والمناشف، والجوارب، والملابس الداخلية القطنية مناسبة للغسيل في درجات حرارة عالية ولفترة طويلة). في برنامج البقع التلقائي، يمكنك غسل 24 نوعاً من البقع مقسمة إلى ثلاث مجموعات مختلفة وفقاً لاختيار وظيفة "Quick wash". يمكنك رؤية مجموعات البقع التي يمكن تحديدها باستخدام زر "الغسل السريع". اعتماداً على مجموعة البقع المحددة، يتم ضبط برنامج غسيل خاص يتم من خلاله ضبط مدة الاحتفاظ بالغسيل في الماء، وعملية الغسيل، ومدة الغسيل والشطف.


٦-٦ اختيار درجة الحرارة

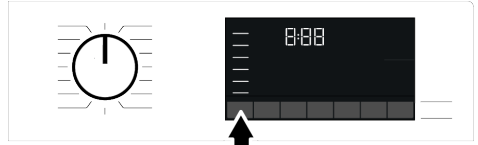

عند تحديد برنامج جديد، تظهر درجة الحرارة الموصى بها للبرنامج على مؤشر درجة الحرارة. من الممكن ألا تكون قيمة درجة الحرارة الموصى بها هي أقصى درجة حرارة يمكن اختيارها للبرنامج الحالي. اضغط على زر ضبط درجة الحرارة لتغيير درجة الحرارة. تنخفض درجة الحرارة تدريجياً.




يمكنك أيضاً تغيير درجة الحرارة بعد بدء الغسيل. يمكن إجراء هذا التغيير إذا سمحت خطوات الغسيل.

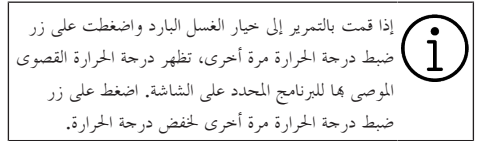

إذا قمت بالتمرير إلى خيار الغسل البارد واضغطت على زر ضبط درجة الحرارة مرة أخرى، تظهر درجة الحرارة القصوى الموصى بها للبرنامج المحدد على الشاشة. اضغط على زر ضبط درجة الحرارة مرة أخرى لخفض درجة الحرارة.

٦-٧ اختيار سرعة العصر

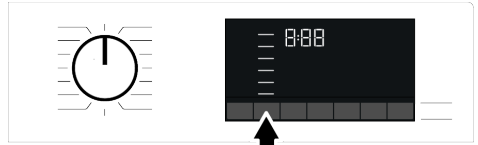

عند تحديد برنامج جديد، يتم عرض سرعة العصر الموصى بها للبرنامج المحدد على مؤشر سرعة العصر. من الممكن ألا تكون قيمة سرعة العصر الموصى بها هي أقصى سرعة دوران يمكن تحديدها للبرنامج الحالي. اضغط على زر ضبط سرعة العصر لتغيير سرعة العصر. يتم خفض سرعة العصر بشكل تدريجي.


بعد ذلك، بناءً على طراز الغسالة، تظهر الخيارات "Rinse Hold" (إيقاف الشطف) و "No Spin" (بدون عصر) على الشاشة.

إذا كنت لا تنوي تفريغ الغسيل فور انتهاء البرنامج، يمكنك استخدام وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء لمنعها من التجعد عند عدم وجود ماء في الغسالة.

تعمل هذه الوظيفة على الاحتفاظ بالغسيل في مياه الشطف النهائية. إذا كنت ترغب في عصر غسيلك بعد وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء:

1. اضبط سرعة العصر.

2. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت سيتم استئناف البرنامج. تصرف الغسالة الماء وتعصر الغسيل. إذا كنت تريد تصريف المياه في نهاية البرنامج بدون عصر، فاستخدم وظيفة بدون عصر No Spin.




يمكنك تغيير سرعة العصر بعد بدء الغسيل إذا سمحت خطوات الغسيل بذلك. لا يمكن إجراء التغييرات إذا كانت الخطوات لا تسمح بذلك.

النقح

إذا كنت لا تنوي تفريغ ملابسك فور انتهاء البرنامج، يمكنك استخدام وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء للحفاظ على غسيلك في مياه الشطف النهائية لمنعها من التجعد عند عدم وجود ماء في الغسالة. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت بعد هذه العملية إذا كنت تريد تصريف المياه دون عصر الغسيل. سيستأنف البرنامج ويكمل بعد تصريف المياه. إذا كنت تريد عصر الغسيل في الماء، فاضبط سرعة العصر واضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت. سيتم استئناف البرنامج. وبذلك يتم تصريف المياه، وعصر الغسيل وإتمام البرنامج.

٦-٨ اختيار الوظيفة الإضافية

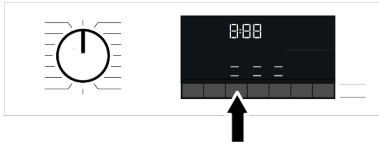

قم بتحديد الوظائف الإضافية المطلوبة قبل بدء تشغيل البرنامج. عندما يتم تحديد برنامج، تضيء أيقونات رمز الوظيفة الإضافية التي تم تحديدها مع البرنامج.



عند الضغط على زر الوظيفة الإضافية الذي لا يمكن تحديده بالبرنامج الحالي، ستصدر الغسالة صوت تحذير. بعض الوظائف لا يمكن تحديدها معاً. عند اختيار وظيفة إضافية ثانية تتعارض مع الوظيفة الأولى قبل بدء تشغيل الغسالة، ستقوم الغسالة بإلغاء الوظيفة الأولى بينما تستمر الوظيفة الإضافية الثانية في العمل. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تحديد Quick Wash (الغسل السريع) بعد تحديد الماء الإضافي، فسيتم إلغاء الماء الإضافية وستظل وظيفة Quick Wash (الغسل السريع) نشطة.

لا يمكن اختيار وظيفة إضافية لا تتوافق مع البرنامج الذي تم تحديده. (راجع "جدول البرامج والاستهلاك") تحتوي بعض البرامج على وظائف مساعدة يجب تشغيلها في وقت واحد. هذه الوظائف لا يمكن إلغاؤها. لن يضيء إطار الوظيفة المساعدة، ستضيء المنطقة الداخلية فقط.

٦-٨-١ الوظائف الفرعية

Prewash •

الغسل التحضيري مفيد فقط للملابس شديدة الاتساخ. يؤدي عدم استخدام الغسلة التحضيرية إلى توفير الطاقة والماء ومسحوق الغسيل والوقت.

+Fast •

بعد تحديد البرنامج، يمكنك الضغط على مفتاح إعداد Quick Wash (الغسل السريع) لتقصير مدة البرنامج. بالنسبة لبعض البرامج، يمكن تقصير المدة بنسبة تزيد عن 50٪. على الرغم من ذلك، يتم تحقيق أداء غسيل جيد بفضل الخوارزمية المتغيرة. على الرغم من أنه يختلف لكل برنامج، إلا أنه عندما تضغط على زر الغسل السريع مرة واحدة، ستخفض مدة البرنامج إلى مستوى معين. إذا ضغطت على نفس الزر للمرة الثانية، فسوف ينخفض إلى الحد الأدنى للمدة. لا تستخدم زر ضبط الغسل السريع عند غسل الملابس المتسخة بشدة للحصول على أداء غسيل أفضل.

استخدم زر الغسل السريع لغسيل الملابس المتسخة بشكل خفيف وقصر مدة البرنامج.

Steam •

تساعد هذه الوظيفة على تقليل تجاعيد الملابس القطنية والاصطناعية والمختلطة، وتقصير وقت الكي وإزالة الأوساخ عن طريق التليين. * وقد يصبح الغسيل أكثر دفئاً في نهاية الغسيل في ظل الظروف التي يتم فيها استخدام وظيفة البخار في نهاية البرنامج. وهذا متوقع ضمن ظروف عمل البرنامج.



عند تنشيط وظيفة البخار، لا تستخدم المنظفات السائلة إذا لم يكن هناك وعاء سوائل أو خاصية تحديد كمية المنظفات السائلة. هناك خطر بقاء بقع على الملابس.

• Remote Control

يمكنك استخدام زر الوظيفة الإضافية هذا لتوصيل غسالتك بالأجهزة الذكية. للحصول على معلومات مفصلة، راجع خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد.

• البرنامج المخصص

لا يمكن استخدام هذه الوظيفة الإضافية إلا مع برامج القطن والمواد الاصطناعية مع تطبيق HomeWhiz. عند تنشيط هذه الوظيفة الإضافية، يمكنك إضافة ما يصل إلى 5 خطوات شطف إضافية إلى البرنامج. يمكنك تحديد بعض الوظائف الإضافية واستخدامها رغم عدم وجودها في منتجك الخاص. يمكنك زيادة وقت برامج الملابس المصنوعة من الأقمشة القطنية والاصطناعية وتقليله ضمن نطاق آمن.



عند تحديد الوظيفة الإضافية للبرنامج المخصص، سيختلف أداء الغسيل واستهلاك الطاقة عن القيمة المعلنة.

٦-٨-٢ الوظائف / البرامج المحددة عن طريق الضغط على

مفاتيح الوظائف لمدة 3 ثوانٍ



• تنظيف اسطوانة الغسل "3"

اضغط معزولاً أعلى زر الوظيفة الإضافية ذات الصلة لمدة 3 ثوانٍ لتحديد البرنامج. قم بتنظيف الحلة بانتظام (مرة كل شهر إلى شهرين) لضمان النظافة المطلوبة. يتم استخدام البخار قبل البرنامج لتليين البقايا في الحلة. قم بتشغيل البرنامج عندما يكون الجهاز فارغاً تماماً. للحصول على نتائج أكثر فاعلية، ضع مسحوقاً مضاداً للترسبات الكلسية (مواد تنظيف الحلة) مناسبة للغسالات داخل مقصورة المنظف رقم "2". اترك باب التحميل نصف مغلقاً بعد انتهاء البرنامج حتى يجف الجزء الداخلي من الجهاز.



هذا ليس برنامج غسيل. إنما هو برنامج صيانة. لا يتم تشغيل هذا البرنامج عندما يكون هناك شيء داخل الجهاز. عند محاولة التشغيل، يستشعر الجهاز تلقائياً وجود حيلة بالداخل، ويمكنه إلغاء البرنامج أو استئنافه وفقاً لطراز جهازك. لا يتحقق التنظيف الفعال إذا تم استئناف البرنامج.



• مكافحة التجعد "3"

تُحدّد هذه الوظيفة عند الضغط على زر الوظيفة الإضافية ذات الصلة مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ ويتم تشغيل ضوء متابعة البرنامج للخطوة ذات الصلة. عند تحديد الوظيفة، تدوير الحلة لمدة تصل إلى 8 ساعات لمنع الغسيل من التجعد في نهاية البرنامج. يمكنك إلغاء البرنامج وإخراج ملابسك في أي وقت خلال مدة 8 ساعات. اضغط على مفتاح تحديد

لإلغاء تفعيل اتصال البلوتوث:

اضغط مع الاستمرار على زر وظيفة التحكم عن بُعد لمدة 3 ثوانٍ. سيتم عرض العد التنازلي "1-2-3"، ثم تختفي أيقونة البلوتوث على الشاشة.

يجب أن يكتمل الإعداد الأول لتطبيق HomeWhiz



حتى يتم تنشيط اتصال البلوتوث. بعد الإعداد، يؤدي الضغط على زر وظيفة التحكم عن بُعد أثناء وجود المقبض في وضع البرنامج الذي تم تنظيله/ جهاز التحكم عن بُعد إلى تنشيط اتصال البلوتوث تلقائيًا.

٦-٩ وقت الانتهاء


شاشة الوقت

عند تحديد وظيفة وقت الانتهاء، يظهر الوقت المتبقي حتى يبدأ البرنامج في ساعات مثل ساعة واحدة، وساعتين، والوقت المتبقي لإكمال البرنامج بعد بدء البرنامج يظهر بالساعات والدقائق كما في مثال 01:30.




قد يختلف وقت البرنامج عن القيم المعروضة في "جدول البرامج والاستهلاك" تبعاً للتغيرات في ضغط الماء، ودرجة عسر الماء ودرجة حرارة الماء ودرجة حرارة البيئة المحيطة ونوع وكمية حمولة الغسيل، وتبعاً لاختيار الوظائف الإضافية والتغيرات في جهد الكهرباء.

باستخدام وظيفة وقت الانتهاء، قد يتم ضبط وقت انتهاء البرنامج على 24 ساعة. بعد الضغط على زر وقت الانتهاء (End Time)، يتم عرض وقت الانتهاء (End Time) المقدر للبرنامج. إذا تم ضبط وقت الانتهاء (End Time)، يضيء مؤشر وقت الانتهاء (End Time) (Time).

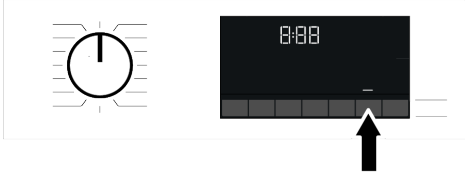

من أجل تنشيط وظيفة وقت الانتهاء (End Time) وإكمال البرنامج في نهاية الوقت المحدد، يجب الضغط على زر Start/Pause بعد ضبط الوقت.

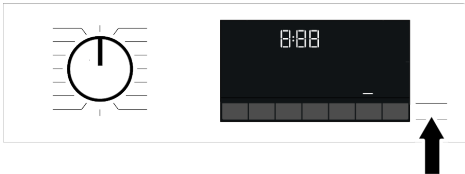

إذا كنت ترغب في إلغاء وظيفة وقت الانتهاء (End Time)، فاضغط على زر التشغيل / إيقاف لإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله.

الوظيفة أو مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الغسالة لإلغاء الوظيفة. سيظل ضوء مصباح متابعة البرنامج مضيئاً إلى أن يتم إلغاء الوظيفة أو اكتمال الخطوة. وإذا لم يتم إلغاء الوظيفة، فستكون نشطة أيضاً في دورات الغسيل اللاحقة.

• الشطف الإضافي 3+

يمكن تحديد هذه الوظيفة بالضغط مطوياً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوانٍ.

تتيح هذه الوظيفة للمنتج إجراء شطف إضافي بالإضافة إلى الشطف الذي تم إجراؤه بالفعل بعد الغسيل الرئيسي. وبالتالي، يمكن تقليل مخاطر تعرض البشرة الحساسة (الأطفال)، والبشرة الحساسة، وما إلى ذلك) للحد الأدنى من بقايا المنظفات الموجودة على الغسيل.

• قفل التأمين ضد عبث الأطفال 3+

استخدم وظيفة قفل الأطفال لمنع الأطفال من العبث بالجهاز. وبالتالي يمكنك تجنب أي تغييرات في برنامج قيد التشغيل.



يمكنك تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز باستخدام زر التشغيل / الإيقاف عندما يكون قفل الأطفال نشطاً. عند تشغيل الجهاز مرة أخرى، سيستأنف البرنامج من حيث توقف. عند تمكين قفل الأطفال، سيتم إصدار تحذير صوتي في حالة الضغط على الأزرار. سيتم إلغاء التحذير الصوتي إذا تم الضغط على الأزرار خمس مرات متتالية.

لتفعيل قفل الأطفال:

اضغط مطوياً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوانٍ. بعد انتهاء العد التنازلي كـ "1-2-3" على الشاشة، يظهر رمز قفل الأطفال على الشاشة. عندما يتم عرض هذا التحذير، يمكنك تحرير زر الوظيفة المساعدة 3.

لإلغاء تفعيل قفل الأطفال:

اضغط مطوياً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوانٍ. بعد انتهاء العد التنازلي كـ "1-2-3" على الشاشة، تختفي رمز قفل الأطفال.

• البلوتوث 3+

يمكنك استخدام وظيفة اتصال البلوتوث لإقران غسالتك بجهازك الذكي. بهذه الطريقة، يمكنك استخدام جهازك الذكي للحصول على معلومات بخصوص غسالتك والتحكم بها.

لتفعيل اتصال البلوتوث:

اضغط مع الاستمرار على زر وظيفة التحكم عن بُعد لمدة 3 ثوانٍ. سيتم عرض العد التنازلي "1-2-3"، ثم ستظهر أيقونة البلوتوث على الشاشة. حرر زر وظيفة التحكم عن بُعد. سيومض رمز البلوتوث أثناء إقران المنتج بجهاز ذكي. إذا كان الاتصال ناجحاً، فسيظل الرمز قيد التشغيل.



إذا تم تحديد وظيفة التحكم عن بعد، فسيتم قفل الباب. لفتح الباب، يجب إلغاء تنشيط وظيفة بدء التشغيل عن بُعد إما بالضغط على زر بدء التشغيل عن بُعد أو تغيير موضع البرنامج.



فتح باب التحميل في حالة انقطاع التيار الكهربائي:


في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يمكنك استخدام مقبض الطوارئ لباب التحميل أسفل غطاء فلتر المضخة لفتح باب التحميل يدويًا.




لتجنب أي فائض للمياه قبل فتح باب التحميل، تأكد من عدم وجود مياه متبقية داخل الجهاز.



1. أوقف تشغيل الآلة وافصلها عن مصدر التيار الكهربائي
2. افتح غطاء فلتر المضخة.

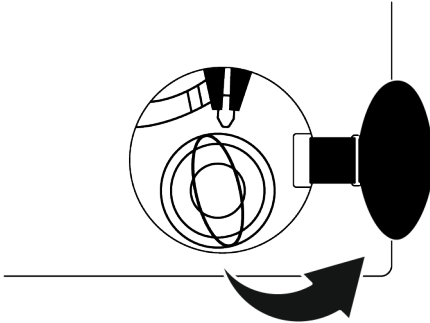

3. اسحب مقبض الطوارئ الخاص بباب التحميل باستخدام أداة ثم حرره. افتح باب تحميل الغسيل.
4. إذا لم يفتح باب التحميل، كرر الخطوة السابقة.

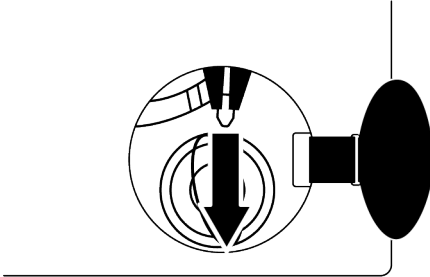

عند تنشيط وظيفة وقت الانتهاء (End Time)، لا تنصف منظرًا سائدًا في مقصورة مسحوق التنظيف رقم 2. هناك خطر بقاء بقع على الملابس.

1. افتح باب التحميل، ثم ضع الغسيل وضع المنظف، إلخ.
2. حدد برنامج الغسيل ودرجة الحرارة وسرعة العصر وحدد الوظائف الإضافية إذا كان ذلك مطلوبًا.
3. اضبط وقت الانتهاء (End Time) من اختيارك بالضغط على زر وقت الانتهاء (End Time). يضيء مؤشر وقت الانتهاء.
4. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت يبدأ العد التنازلي للوقت.




يمكن إضافة غسيل إضافي إلى الجهاز أثناء العد التنازلي لوقت الانتهاء (End Time). في نهاية العد التنازلي، سيتم إطفاء مؤشر وقت الانتهاء (End Time) وتبدأ دورة الغسيل ويظهر وقت البرنامج المحدد على الشاشة.

١٠-٦ بدء تشغيل البرنامج

1. اضغط على زر البدء / الإيقاف المؤقت لبدء البرنامج.
2. يبدأ ضوء زر البدء / الإيقاف المؤقت الذي كان مطفأً من قبل في الإضاءة بثبات الآن، مما يشير إلى أن البرنامج قد بدأ.



3. باب التحميل مقل. يظهر رمز قفل الباب على الشاشة بعد قفل باب التحميل.

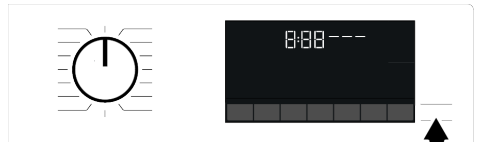

4. سوف تظهر أضواء مؤشر متابعة البرنامج على الشاشة، خطوة البرنامج الحالية.

١١-٦ قفل باب التحميل


يوجد نظام قفل على باب التحميل بالجهاز يمنع فتح باب التحميل في الحالات التي يكون فيها مستوى الماء غير مناسب. يظهر رمز "الباب مقل" على الشاشة عند قفل باب التحميل.

١٢-٦ تغيير التحديدات بعد بدء تشغيل البرنامج



إضافة الغسيل بعد بدء البرنامج:

إذا كان مستوى الماء في الغسالة مناسباً عند الضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت، فسيتم إلغاء تنشيط قفل الباب وسيفتح الباب، مما يسمح لك بإضافة الملابس. ينطفئ رمز قفل الباب على الشاشة عند إلغاء تنشيط قفل الباب. بعد إضافة الملابس، أغلق الباب واضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت مرة أخرى لاستئناف دورة الغسيل.

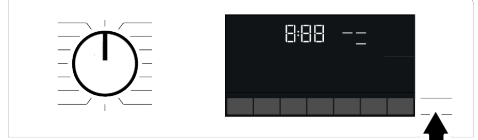

إذا كان مستوى الماء في الجهاز غير مناسب عند الضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت، فلا يمكن إلغاء تنشيط قفل الباب ويظل رمز قفل الباب على الشاشة مضاءً.



إذا كانت درجة حرارة الماء داخل الجهاز أعلى من 50 درجة مئوية، فلا يمكن إلغاء تنشيط قفل الباب لأسباب تتعلق بالسلامة، حتى لو كان مستوى الماء مناسباً.

تحويل الجهاز إلى وضع الإيقاف المؤقت:

اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت للعمل على انتقال الغسالة إلى وضع الإيقاف المؤقت. سيومض رمز الإيقاف المؤقت على الشاشة.



تغيير اختيار البرنامج بعد بدء البرنامج:

غير مسموح بتغيير البرنامج أثناء تشغيل البرنامج الحالي. يمكن تحديد البرنامج الجديد بعد تبديل البرنامج الحالي إلى وضع الإيقاف المؤقت.

يبدأ البرنامج المحدد من جديد.



تغيير الوظيفة الإضافية والسرعة ودرجة الحرارة

بناءً على الخطوة التي وصل إليها البرنامج، يمكنك إلغاء أو تنشيط الوظائف الإضافية. راجع "تحديد الوظيفة الإضافية".

يمكنك أيضاً تغيير إعدادات السرعة ودرجة الحرارة. راجع "تحديد سرعة العصر" و "تحديد درجة الحرارة".



لن يفتح باب التحميل إذا كانت درجة حرارة الماء في الماكينة مرتفعة أو إذا كان مستوى الماء أعلى من خط أساس باب التحميل.

١٣-٦ إلغاء البرنامج

يتم إلغاء البرنامج عندما يتم تشغيل مقبض تحديد البرنامج إلى برنامج مختلف أو يتم إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى باستخدام مقبض اختيار البرنامج.



إذا قمت بتدوير مقبض اختيار البرنامج عند تمكين قفل الأطفال، فلن يتم إلغاء البرنامج. ينبغي عليك إلغاء قفل التأمين ضد عبث الأطفال أولاً.

إذا كنت ترغب في فتح باب التحميل بعد إلغاء البرنامج ولكن إذا لم يكن من الممكن فتح باب التحميل نظراً لأن مستوى الماء في الجهاز أعلى من خط الأساس لباب التحميل، فقم بتدوير مقبض اختيار البرنامج إلى برنامج ضخ + عصر وقم بتصريف الماء الموجود في الغسالة.

١٤-٦ انتهاء البرنامج

يظهر رمز النهاية على الشاشة عند اكتمال البرنامج.


إذا لم تتم بالضغط على أي زر لمدة 10 دقائق، فستتحول الغسالة إلى وضع الإيقاف. يتم إيقاف تشغيل الشاشة وكافة المؤشرات. سيتم عرض خطوات البرنامج المكتملة إذا ضغطت على زر التشغيل / الإيقاف.

١٥-٦ خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد


بعد

يتيح لك HomeWhiz التحكم في غسالتك باستخدام أجهزة التحكم الذكية والحصول على معلومات حول حالة الغسالة. باستخدام تطبيق HomeWhiz، يمكنك استخدام أجهزة التحكم الذكية لإجراء عمليات مختلفة على الجهاز. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام بعض الخصائص فقط مع وظيفة HomeWhiz.

من أجل استخدام خاصية البلوتوث في جهازك، يجب عليك تنزيل تطبيق HomeWhiz من متجر التطبيقات الخاص بجهازك الذكي. تأكد من أن جهازك الذكي متصل بالإنترنت لتثبيت التطبيق.

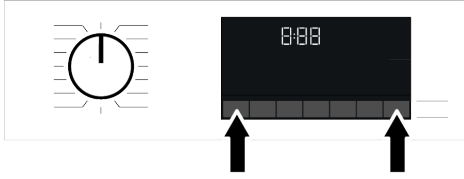

3. عندما يكون الجهاز في وضع إعداد HomeWhiz، ستري رسماً متحركاً على الشاشة وسيومض رمز البلوتوث حتى يتم إقران جهازك بجهاز ذكي. سيكون مقيض البرنامج فقط نشطاً في هذا الوضع. ستكون الأزرار الأخرى غير نشطة.

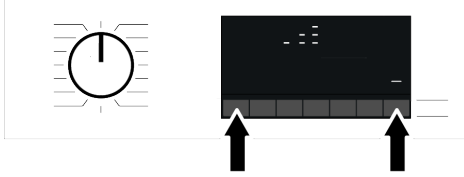

4. اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة تطبيق HomeWhiz.
5. انتظر حتى اكتمال التثبيت. بمجرد اكتمال الإعداد، اكتب اسماً لغسالتك، الآن، يمكنك النقر ورؤية المنتج الذي أضفته في تطبيق HomeWhiz.

إذا لم تتمكن من إجراء الإعداد بنجاح في غضون 5 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيل الغسالة تلقائياً في هذه الحالة، سيتعين عليك البدء من جديد في إجراء الإعداد. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بوكيل الخدمة المعتمد. يمكنك استخدام غسالتك مع أكثر من جهاز ذكي. للقيام بذلك، قم بتزيل تطبيق HomeWhiz على الأجهزة الذكية الأخرى. عند تشغيل التطبيق، يجب عليك تسجيل الدخول إلى الحساب الذي قمت بإنشائه وإقرانه مسبقاً بالغسالة. بخلاف ذلك، يرجى قراءة "إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر".

تحتاج إلى اتصال بالإنترنت على جهازك الذكي لمتابعة إعداد HomeWhiz. بخلاف ذلك، لن يسمح لك تطبيق HomeWhiz بإنهاء إجراء الإعداد بنجاح. يرجى الاتصال بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك إذا كنت تواجه مشاكل في الاتصال بالإنترنت.

إذا كنت تستخدم التطبيق لأول مرة، فالرجاء اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال تسجيل حساب المستخدم الخاص بك. بمجرد اكتمال عملية التسجيل، يمكنك استخدام جميع المنتجات المزودة بميزة HomeWhiz في متلرك على هذا الحساب.

يمكنك لمس علامة التبويب "الأجهزة" في تطبيق HomeWhiz لعرض الأجهزة المقترنة بحسابك. بعد تثبيت التطبيق، تمكن وظيفة HomeWhiz الغسالة من إرسال إشعارات فورية عبر جهازك الذكي.

من أجل استخدام وظيفة HomeWhiz، يجب تثبيت التطبيق على أجهزتك الذكية، ويجب إقران الغسالة بجهازك الذكي عبر البلوتوث. إذا لم تقترن الغسالة بالجهاز الذكي، تعمل بمثابة جهاز بدون ميزة HomeWhiz. سيعمل منتجك على أنه مقترن بجهازك الذكي عبر البلوتوث. سيتم تمكين عناصر التحكم التي يتم إجراؤها عن طريق التطبيق من خلال هذا الاقتران. لذلك يجب أن تكون قوة إشارة البلوتوث بين الجهاز والجهاز الذكي كافية. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.homewhiz.com لرؤية إصدارات Android و iOS المدعومة بواسطة تطبيق HomeWhiz.

تنطبق جميع تدابير السلامة الموضحة في قسم "إرشادات السلامة العامة" في دليل المستخدم الخاص بك على التشغيل عن بُعد من خلال وظيفة HomeWhiz أيضاً.

١-١٥-٦ إعداد HomeWhiz

من أجل تشغيل التطبيق، يجب إنشاء اتصال بين جهازك وتطبيق HomeWhiz. لإنشاء هذا الاتصال، يجب عليك اتباع الخطوات الواردة أدناه لعملية الإعداد على كل من جهازك وتطبيق HomeWhiz.

1. إذا كنت تضيف جهازاً للمرة الأولى، فالمس علامة التبويب "الأجهزة" في تطبيق HomeWhiz. حدد زر "إضافة جهاز" (المس هنا لإعداد جهاز جديد) في الزاوية اليمنى العليا. قم بإجراء الإعداد باتباع كل من الخطوات أدناه والخطوات الواردة في تطبيق HomeWhiz.
2. لبدء الإعداد، تأكد من إيقاف تشغيل جهازك. اضغط مع الاستمرار على زر درجة الحرارة وزر وظيفة التحكم عن بُعد معاً لمدة 3 ثوانٍ لتبديل غسالتك إلى وضع إعداد تطبيق HomeWhiz.




إذا تم تشغيل اتصال البلوتوث في منتجك، فيمكن عندئذٍ تحديد وظيفة التحكم عن بعد.

في حالة تعذر تحديد وظيفة التحكم عن بعد، تحقق من حالة الاتصال. إذا تعذر إنشاء الاتصال، كرر ضبط الإعداد الأولية على الجهاز.

ملاحظة: لأسباب تتعلق بالسلامة، سيظل باب الغسالة مغلقاً أثناء تمكين وظيفة التحكم عن بعد، وذلك بشكل مستقل عن وضع التشغيل. إذا كنت تريد فتح باب الغسالة، ستحتاج إلى تدوير مقبض اختيار البرنامج أو الضغط على مفتاح التحكم عن بعد لتعطيل وظيفة التحكم عن بعد.

إذا كنت ترغب في التحكم في الغسالة عن بعد، يجب عليك تنشيط وظيفة التحكم عن بعد بالضغط على زر التحكم عن بعد أثناء وجود زر البرنامج على زر وضع البرنامج ترميز / التحكم عن بعد في لوحة التحكم في الغسالة بعد الباب الأمامي. بمجرد إنشاء الوصول إلى المنتج، ستري شاشة مشاهدة للشاشة أدناه.

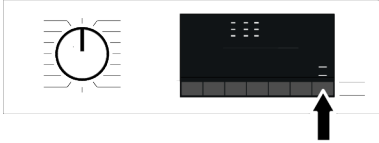

عندما يكون جهاز التحكم عن بعد قيد التشغيل، يمكنك فقط إدارة عمليات إيقاف التشغيل ومتابعة الحالة من خلال الغسالة. ويمكن إدارة جميع الوظائف باستثناء قفل الأطفال من خلال التطبيق.

يمكنك من خلال مؤشر الوظيفة على الزر مراقبة ما إذا كانت وظيفة التحكم عن بعد قيد التشغيل أو الإيقاف.


في حالة إيقاف تشغيل وظيفة التحكم عن بعد، يتم تنفيذ جميع العمليات على الجهاز، ولا يُسمح إلا بأداء متابعة الحالة عبر التطبيق.

إذا تعذر تشغيل وظيفة بدء التشغيل عن بعد، فسوف تسمع صوت تحذير عند الضغط على الزر. قد يحدث هذا إذا تم تشغيل الجهاز ولم يكن هناك جهاز مقترن بالبلوتوث. وكمثال على هذه الحالات، يتم إيقاف تشغيل إعداد البلوتوث أو فتح غطاء المنتج.

عند تنشيط هذه الوظيفة في الغسالة، تظل هذه الوظيفة نشطة إلا في ظل ظروف معينة وتتيح لك التحكم في الغسالة عن بعد عبر البلوتوث.

في ظل ظروف معينة، يتم تعطيله تلقائياً لأسباب تتعلق بالسلامة:

- عند انقطاع التيار الكهربائي عن جهازك.
- عند تشغيل زر البرنامج وتحديد برنامج مختلف أو إيقاف تشغيل الجهاز.

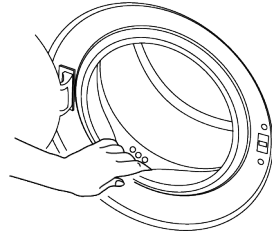

قد يطلب منك تطبيق HomeWhiz كتابة رقم المنتج الموضح على ملصق المنتج. يمكنك العثور على ملصق المنتج داخل باب الجهاز. رقم المنتج موجود على هذا الملصق.



٦-١٥-٢ إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر

إذا كانت الغسالة التي تريد استخدامها مسجلة مسبقاً في النظام بحساب شخص آخر، فأنت بحاجة إلى إنشاء اتصال حديد بين تطبيق HomeWhiz والجهاز.

1. قم بتنزيل تطبيق HomeWhiz على الجهاز الذكي الجديد الذي تريد استخدامه.
2. قم بإنشاء حساباً جديداً وتسجيل الدخول إلى هذا الحساب على تطبيق HomeWhiz.
3. اتبع الخطوات الموضحة في إعداد HomeWhiz (إعداد HomeWhiz) وتابع إجراء الإعداد.



نظراً لأنه يتم تشغيل ميزة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد في جهازك عن طريق الاقتران باستخدام تقنية البلوتوث، يمكن تشغيل تطبيق Homewhiz واحد فقط في كل مرة.

٦-١٥-٣ وظيفة التحكم عن بعد واستخدامها

يتم تشغيل البلوتوث تلقائياً بعد إعداد HomeWhiz. لتنشيط اتصال البلوتوث أو إلغاء تنشيطه، يرجى الاطلاع على البلوتوث 3.

إذا قمت بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله أثناء تنشيط البلوتوث، فسيتم إعادة الاتصال تلقائياً. في حالات مثل خروج الجهاز المقترن عن النطاق، سيتم إيقاف تشغيل البلوتوث تلقائياً. لهذا السبب، ستحتاج إلى تشغيل البلوتوث مرة أخرى إذا كنت تريد استخدام وظيفة التحكم عن بعد.

يمكنك التحقق من رمز البلوتوث على الشاشة لتتبع حالة الاتصال. إذا كان الرمز قيد التشغيل باستمرار، فهذا يعني أن لديك اتصال بلوتوث. إذا كان الرمز يومض، فهذا يعني أن المنتج يحاول الاتصال. إذا تم إيقاف تشغيل الرمز، فهذا يعني أنك غير متصل.