


دليل المستخدم

غسالة

تحميل أمامي

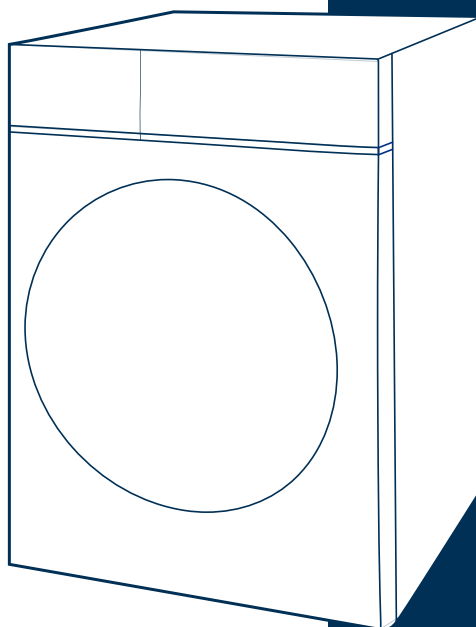

اقرأ هذا الدليل

اقرأ جميع تعليمات وشروحات التركيب قبل الاستخدام. اتبع التعليمات بعناية. احتفظ بتعليمات التشغيل في متناول يديك لاستخدامها لاحقًا. إذا تم بيع الجهاز أو نقله لشخص ما، فتأكد من أن المالك الجديد يستلم دائمًا تعليمات التشغيل هذه.

الطراز:


سلسلة MF100W70B

سلسلة MF100W80B

سلسلة MF100W90B

مبروك على جهازك الجديد!

سيساعدك دليل المستخدم هذا على اكتشاف جميع مزايا جهازك واستخدامه بالطريقة التي تريدها

 نوصي بشدة بقراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الغسالة والمجفف لأول مرة. يحتوي على تعليمات ومعلومات هامة تتعلق بالسلامة تتعلق بالتركيب والتشغيل والصيانة. تساهم المعالجة المناسبة في الاستخدام الفعال والأمن والصديق للبيئة وتقليل استهلاك الطاقة أثناء التشغيل. يرجى دائماً الاحتفاظ بإثبات الشراء للحفاظ على أي مطالبات بالضمان.

يتضمن هذا الدليل أيضاً إرشادات حول إعداد تطبيق المنزل الذكي الخاص بك "MSmartHome".

تعليمات الاستخدام هذه بشكل عام. هذا يعني: تنطبق وظائف معينة على جهازك ، بينما لا تنطبق وظائف أخرى. نحن نعمل باستمرار على مزيد من التطوير والتحسين لأنواع ونماذج وحدائنا. لذلك ، نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات على التصميم والميزات والملحقات من جميع الأنواع والموديلات دون إشعار مسبق.

على موقعنا www.midea.com ، يمكنك أيضاً تنزيل دليل المستخدم في شكل رقمي واكتشاف المنتجات الأخرى. نأمل أن تستمتع باستخدام جهازك.

شرح الرموز

الخطر
يشير هذا الرمز إلى وجود مخاطر على حياة الأشخاص وصحتهم بسبب الغازات شديدة الاشتعال.



تحذير الجهد الكهربائي
يشير هذا الرمز إلى وجود خطر على حياة الأشخاص وصحتهم بسبب الجهد الكهربائي.



التحذير
تشير كلمة الإشارة إلى وجود خطر بمستوى متوسط من الخطورة والذي، إن لم يتم تجنبه ، قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة.



تحذير:
تشير كلمة الإشارة إلى وجود خطر بدرجة منخفضة من الخطورة والذي، إن لم يتم تجنبه ، قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسط.



تنويه:
تشير كلمة الإشارة إلى معلومات مهمة (مثل الأضرار التي لحقت بالململكات)، ولكنها لا تشير إلى الخطر.



اتبع التعليمات
تشير الملاحظات التي تحمل هذا الرمز إلى أنه يجب عليك قراءة تعليمات التشغيل بعناية.



اتبع التعليمات
يشير هذا الرمز إلى أنه يجب على فني الخدمة تشغيل هذا الجهاز وصيانته فقط وفقاً لتعليمات التشغيل.



1	تعليمات السلامة	3	4	الصيانة	29
1.1	تعليمات السلامة	3	4.1	التنظيف والعناية	29
				تنظيف الخزانة	29
2	التركيب	11		تنظيف الحلة	29
2.1	وصف المنتج	11		تنظيف مانع تسرب الباب والزجاج	29
	الملحقات	11		تنظيف مرشح المدخل	30
2.2	التثبيت	12		تنظيف موزع المنظف	31
	منطقة التركيب	12		تنظيف فلتر مضخة التصريف	32
	تفريغ الجهاز	13	4.2	استكشاف الأعطال وإصلاحها	33
	فك مسامير النقل	13	4.3	خدمة العملاء	34
	تسوية الآلة	14			
	قم بتوصيل خرطوم إمداد المياه	14	5	المواصفات الفنية	35
	خرطوم الصرف	14			
	اسفنج صوتية	15			
3	التشغيل	16			
3.1	البداية السريعة	16			
	المعايرة	16			
3.2	قبل كل غسلة	19			
3.3	موزع المنظفات	20			
	توصية المنظفات	21			
3.4	لوحة التحكم	22			
3.5	شاشة	23			
3.6	البرامج	24			
3.7	الخيار	26			

1 تعليمات السلامة

الاستخدام المقصود

المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللمنسوجات بكميات مناسبة للغسيل والتجفيف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام الداخلي فقط وغير مخصص للاستخدام المدمج. استخدم فقط وفقاً لهذه التعليمات. الجهاز غير مخصص للاستخدام التجاري.

يعتبر أي استخدام آخر بمثابة استخدام غير لائق. المنتج غير مسؤول عن أي ضرر أو إصابات قد تتجم عن ذلك.

- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والتطبيقات المشابهة مثل
- مناطق مطبخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى ؛
- المزارع ؛
- من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات والبيئات السكنية الأخرى ؛
- بيئات من نوع غرفة الضيوف أو مئوى.
- مناطق للاستخدام الجماعي في كتل الشقق أو في المغاسل.

■ 1.1 تعليمات السلامة

يرجى قراءة معلومات السلامة التالية بدقة واتباعها بدقة لتقليل مخاطر نشوب حريق أو انفجار أو صدمة كهربائية ولمنع تلف الممتلكات أو الإصابة الشخصية أو فقدان الأرواح، يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى إبطال أي ضمان.

⚠️ تحذير!

يشير هذا المزيح من الرمز والكلمة الإرشادية إلى موقف يحتمل أن يكون خطيراً وقد يؤدي إلى الوفاة أو حدوث إصابات خطيرة ما لم يتم تجنبه.

⚠️ احذر!

يشير هذا المزيح من الرمز والكلمة الإرشادية إلى حالة يحتمل أن تكون خطيرة وقد تؤدي إلى إصابات طفيفة أو طفيفة أو إلحاق أضرار بالممتلكات والبيئة.

⚠️ ملاحظة!

يشير هذا المزيح من الرمز والكلمة الإرشادية إلى موقف يحتمل أن يكون خطيراً وقد يؤدي إلى إصابات طفيفة أو صغيرة.

⚠️ تحذير!

خطر الصدمة الكهربائية

- في حالة تلف كابل تزويد الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص بها أو الأشخاص المؤهلين المماثلين لتجنب أي خطر.
- في حالة تلف الجهاز ، يجب عدم تشغيله ما لم يتم إصلاحه من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين بشكل مشابه. خطر حدوث صدمة كهربائية!
- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات أو أكثر والأشخاص ذوي القدرات البدنية والحسية والعقلية المنخفضة أو تنقصهم الخبرة والمعرفة بشرط تلقينهم إشرافاً أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المترتبة. لا يجب أن يلعب الأطفال بالجهاز. التنظيف والصيانة بواسطة المستخدم لا يجوز أن يقوم بها الأطفال بدون رقابة.
- يجب الإشراف على الأطفال لعدم لعبهم بالغسالة.
- يجب إبقاء الأطفال بعمر 3 سنوات وما دون بعيداً عن الجهاز أو تحت الإشراف المستمر
- يمكن للحيوانات والأطفال التسلق إلى الغسالة. افحص الغسالة قبل كل عملية.
- لا تتسلق أو تجلس على الجهاز.

موقع التثبيت ومحيطه

- يجب حفظ جميع أنواع الغسيل والمواد الإضافية في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا تقم بتركيب الجهاز على أرضية سجادة.
- قد يؤدي انسداد الفتحات بواسطة السجادة إلى إتلاف الماكينة.
- حافظ على الجهاز بعيدًا عن مصادر التسخين وأشعة الشمس المباشرة لتجنب تآكل الأجزاء البلاستيكية والمطاطية.
- لا تستخدم الجهاز في البيئات الرطبة أو الغرف التي تحتوي على غازات متفجرة أو كاولية. في حالة تسرب الماء أو تناثره ، اترك الجهاز يجف في الهواء الطلق.
- يجب عدم تركيب الغسالة خلف باب قابل للقفل، أو باب منزلق، أو باب مزود بمفصلة على الجانب المقابل من مجفف الغسالة.
- لا تقم بتشغيل الجهاز في غرف تقل درجة حرارتها عن 5 درجات مئوية. هذا يمكن أن يسبب أضرارًا لأجزاء منه. إذا كان لا مفر منه ، فتأكد من تصريف المياه تمامًا من الجهاز بعد كل استخدام (انظر "الصيانة - تنظيف مرشح مضخة التصريف") لتجنب الأضرار التي يسببها الصقيع.
- لا تستخدم أبدًا البخاخات أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من الجهاز.

التركيب

- أزل كل العبوات ومسامير النقل قبل استخدام الغسالة. وإلا، فقد تؤدي إلى ضرر جسيم.
- هذا الجهاز مزود بصمام مدخل واحد ويمكن توصيله بمصدر إمداد الماء البارد فقط.
- يجب أن يكون قابس التيار الكهربائي متاحًا بعد التثبيت.
- قبل غسل الملابس لأول مرة ، يجب تشغيل المنتج مرة واحدة خلال جميع الإجراءات بدون أي ملابس بداخله. قبل استخدام الغسالة والمجفف ، يجب معايرة المنتج.
- لا تضع أي أشياء ثقيلة للغاية على الجهاز ، مثل أوعية المياه أو أجهزة التدفئة.
- يجب استخدام مجموعات الخراطيم الجديدة المزودة مع الغسالة ويجب عدم إعادة استخدام مجموعات الخراطيم القديمة.
- أقصى ضغط للمياه الداخل 1 ميغا باسكال. الحد الأدنى لضغط الماء الداخل 0.05 ميغا باسكال.

التوصيلات الكهربائية

- تأكد من عدم احتباس كبل الإمداد بالجهاز ، فقد يتلف.
- قم بتوصيل المنتج بمأخذ مؤرض محمي بواسطة مصهر يتوافق مع القيم الواردة في جدول "المواصفات الفنية" يجب أن يتم تركيب التأريض بواسطة كهربائي مؤهل. تأكد من تركيب الجهاز وفقًا للوائح المحلية.

1 تعليمات السلامة

- يجب إجراء توصيلات المياه والكهرباء بواسطة فني مؤهل وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة ولوائح السلامة المحلية.

⚠ تحذير!

- لا تستخدم مقابس أو أسلاك تمديد متعددة.
- يجب ألا يحتوي الجهاز على جهاز تحويل خارجي مثل مؤقت أو متصل بدائرة يتم تشغيلها وإيقافها بانتظام.
- لا تسحب القابس من مأخذ التيار الكهربائي إذا كان هناك غاز قابل للاشتعال حوله.
- لا تسحب قابس الطاقة بيد مبللة أبدًا.
- اسحب القابس دائمًا وليس الكبل.
- افصل الجهاز دائمًا في حالة عدم استخدامه.

توصيل المياه

- افحص توصيلات أنابيب مدخل المياه وصنبور الماء وخرطوم المخرج بحثًا عن المشاكل المحتملة بسبب التغيرات في ضغط الماء. في حالة ارتخاء الوصلات أو تسربها ، أغلق صنبور الماء وقم بإصلاحه.
- لا تستخدم الجهاز قبل أن يتم تركيب الأنابيب والخرطوم بشكل صحيح من قبل أشخاص مؤهلين.
- قد يكون الباب الزجاجي ساخنا جدا أثناء التشغيل. أبقِ الأطفال والحيوانات الأليفة بعيدًا عن الجهاز أثناء تشغيله.
- يجب أن يتم تركيب خرطوم مدخل ومخرج المياه بأمان وأن تظل غير تالفة.
- خلاف ذلك، يمكن أن يحدث تسرب للمياه.

- لا تقم بإزالة مرشح مضخة التصريف بينما لا يزال هناك ماء في الجهاز. يمكن أن تتسرب كميات كبيرة من الماء ، وهناك خطر الإصابة بحروق بسبب الماء الساخن.

التشغيل والصيانة

⚠ تحذير!

- لا توقف أبداً مجفف الغسالة قبل نهاية دورة التجفيف إلا إذا تمت إزالة جميع العناصر بسرعة ونشرها حتى تتبدد الحرارة.
 - لا يمكن استخدام مجفف الغسالة إذا تم استخدام مواد كيميائية صناعية للتنظيف. خطر الانفجار.
- لا تستخدم أبداً أي مذيبيات قابلة للاشتعال أو متفجرة أو سامة. لا تستخدم البنزين والكحول وما إلى ذلك كمنظفات. اختر فقط المنظفات المناسبة للغسيل في الغسالة.
 - تأكد من تفريغ كل الجيوب. قد تتسبب العناصر الحادة والصلبة مثل العملات المعدنية ودبابيس الزينة والمسامير والبراغي والأحجار وما إلى ذلك في حدوث أضرار جسيمة لهذه الماكينة.
 - أزل كل الأغراض من الجيوب مثل الولاعات، وأعواد الثقاب قبل استخدام الغسالة. اشطف جيداً العناصر التي تم غسلها يدوياً.
 - لا تجفف الملابس غير المغسولة في الغسالة.
 - العناصر المتسخة بمواد مثل زيت الطهي، والأسيتون، والكحول، والبنزين، والكبروسين، والبقع يجب غسل المزيلات، وزيت التربينتين، والشموع، ومزيلات الشمع بالماء الساخن بكمية إضافية من المنظف قبل تجفيفها في الغسالة.
 - يجب عدم تجفيف العناصر التي تحتوي على المطاط الإسفنجي (رغوة اللاتكس)، وقبعات الاستحمام، والمنسوجات المقاومة للماء، والأدوات المدعمة بالمطاط، والملابس أو الوسائد المزودة بألواح مطاطية رغوية في الغسالة.

1 تعليمات السلامة

- ينصح باستخدام منعومات الأقمشة أو المنتجات المماثلة في التعليمات .
- لا تحاول أبداً فتح الباب بقوة .
- سيتم فتح الباب بعد وقت قصير من نهاية الدورة .
- يرجى عدم إغلاق الباب بقوة مفرطة. إذا كان من الصعب إغلاق الباب ، فيرجى التحقق من إدخال الملابس وتوزيعها بشكل صحيح.
- افصل الجهاز دائماً عن الكهرباء وأغلق صنبور الماء قبل التنظيف والصيانة وبعد كل استخدام.
- لا تقم أبداً بسكب الماء فوق الجهاز لغرض التنظيف. خطر حدوث صدمة كهربائية!
- يجب إجراء الإصلاحات فقط من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو الأشخاص المؤهلين بشكل مشابه من أجل تجنب المخاطر.
- لن يكون المنتج مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن تدخل أشخاص غير مصرح لهم بذلك.

المواصلات

- قبل النقل:
- يجب إعادة تركيب مسامير النقل بالغسالة بواسطة شخص متخصص.
- يجب تصريف الماء المتراكم من الغسالة.
- هذا الجهاز ثقيل. النقل بعناية.
- لا تمسك أبداً أي جزء بارز من الماكينة عند الرفع. لا يمكن استخدام باب الآلة كمقبض.

البيئة

التخلص من الاجهزة القديمة

(فقط لدول الاتحاد الأوروبي)

تم تصنيف هذا الجهاز وفقًا للتوجيه الأوروبي EU/2012/19 بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE). يوفر التوجيه إطارًا لاستعادة وإعادة تدوير معدات النفايات على مستوى الاتحاد الأوروبي.





يجب عدم التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز في النفايات المنزلية!

التجزئة (المتخصص). بالفعل أثناء تطوير الأجهزة الجديدة ، نولي اهتمامًا لإمكانية إعادة التدوير العالية للمواد المستخدمة. يتم تحقيق معدلات إعادة تدوير عالية من خلال نظام الاسترجاع لتقليل العبء على مقالب النفايات والبيئة. معًا ، نقدم مساهمة مهمة في حماية البيئة.

كشركة مصنعة ، نضمن معالجة صديقة للبيئة وإعادة تدوير الأجهزة القديمة في نطاق مسؤولية المنتج. منتجاتنا مسجلة لدى السلطات المختصة بالأجهزة الكهربائية والتغليف. لمزيد من المعلومات حول الجمع والتخلص ، يرجى الاتصال بالسلطة المحلية أو مجلس المدينة أو بائع

2 التركيب

2.1 وصف المنتج

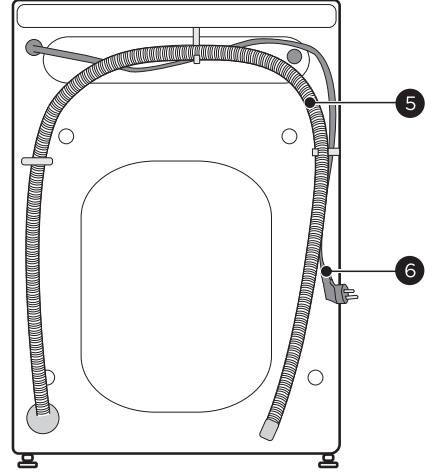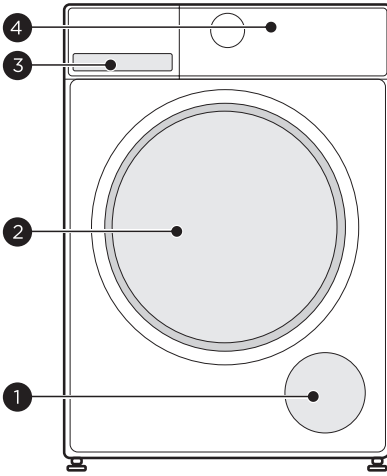

1 رفرف الخدمة

2 الباب

3 موزع المنظفات

4 لوحة التحكم


5 خرطوم الاستنزاف

6 سلك مصدر الطاقة

ملاحظة!

• صورة المنتج للتوضيح فقط ، يرجى الرجوع إلى المنتج الحقيقي كمرجع.

الملحقات

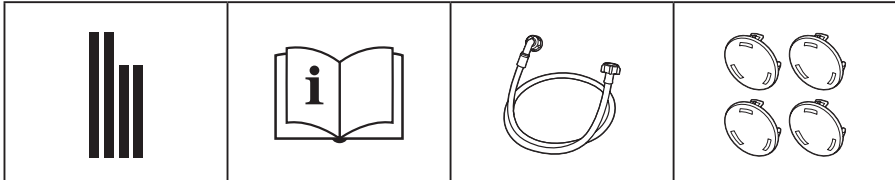

اسفنجية صوتية
(اختيارية)

1 x دليل المالك


1 x خرطوم التزويد
بالماء البارد

4 x أغطية أغطية

2 التركيب

2.2 التركيب



✂ الأدوات اللازمة في حالة التثبيت بنفسك (لا تشمل)

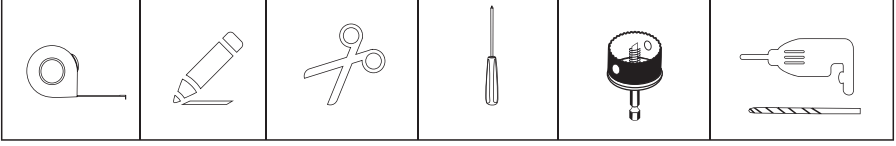

منطقة التركيب

تحذير! ⚠

- الاستقرار مهم لمنع المنتج من التحرك!
- تأكد من أن الجهاز يقف مستويًا وثابتًا.
- تأكد من أن المنتج لا يقف على سلك الطاقة.
- تأكد من الحفاظ على أدنى مسافات من الجدران كما هو موضح في الصورة.

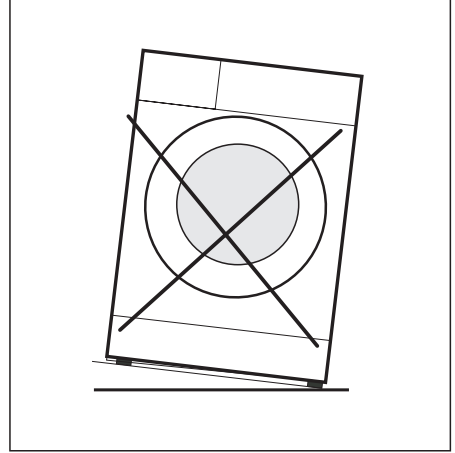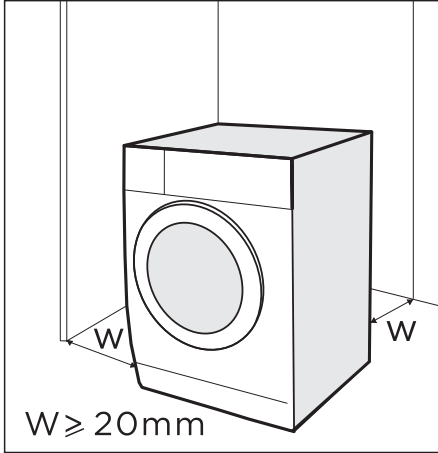

قبل تركيب الغسالة، يجب تحديد الموقع المميز كما يلي:


1. سطح صلب وجاف ومستو.
2. تجنب أشعة الشمس المباشرة.
3. تهوية كافية.
4. يجب أن تكون درجة حرارة الغرفة أعلى من 5 درجات مئوية.
5. الابتعاد عن مصادر الحرارة مثل الفحم أو أجهزة حرق الغاز.

2 التركيب

تفريغ الجهاز

⚠ تحذير!

- مواد التعبئة والتغليف (مثل الأفلام والستايروفوم) خطرة على الأطفال.
- هناك خطر الاختناق! احتفظ بكل مواد التغليف بعيدا عن متناول الأطفال.

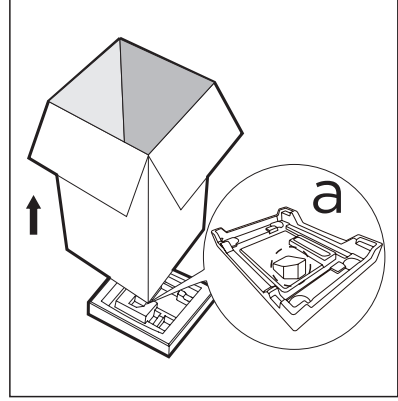


1. قم بإزالة صندوق الكرتون وتغليف الستايروفوم.
2. ارفع الغسالة وقم بإزالة العبوة الأساسية. تأكد من إزالة الرغوة المثبتة الصغيرة (a) مع العبوة السفلية معا. إذا لم يكن كذلك ، ضع الوحدة على السطح الجانبي وقم بإزالتها يدوياً.
3. قم بإزالة الشريط الذي يثبت سلك الإمداد بالطاقة وخرطوم التصريف.
4. أزل خرطوم الإدخال من الأسطوانة.


فك مسامير النقل

⚠ تحذير!


- يجب فك مسامير النقل من الجانب الخلفي قبل استخدام المنتج.

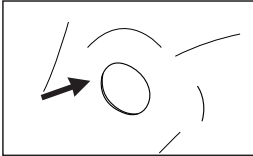

أغلق الفتحات باستخدام أغطية الغطاء.

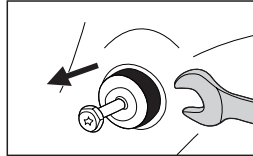

قم بفك البراغي بما في ذلك الأجزاء المطاطية واحتفظ بها لاستخدامها في المستقبل.

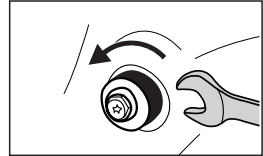

قم بفك براغي النقل الأربعة باستخدام مفتاح ربط.


2 التركيب

تسوية الآلة

⚠ تحذير!

- يجب ربط صواميل القفل الموجودة على الأقدام الأربعة بإحكام في الهيكل.


1. قم بفك صامولة القفل.
2. لف قدمك حتى تصل إلى الأرض.
3. اضبط الأرجل وأغلق الصواميل باستخدام مفتاح ربط. تأكد من أن الآلة مستوية باستخدام ميزان الماء.

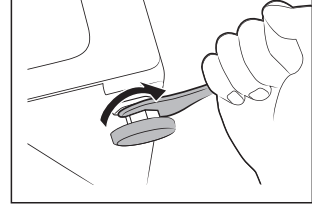


قم بتوصيل خرطوم إمداد المياه

⚠ تحذير!

- لتجنب التسرب أو تلف خرطوم الماء، اتبع التعليمات الواردة في هذا الفصل!
- لا تنثني خرطوم إدخال الماء أو تسحقه أو تعدله.

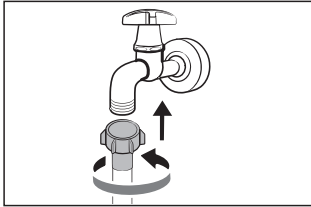

قم بتوصيل خرطوم إمداد المياه بصمام إدخال المياه وصنبور الماء بالماء البارد كما هو محدد.

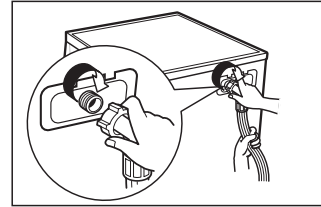

⚠ تحذير!

- الاتصال يدويا ، لا تستخدم الأدوات. تحقق مما إذا كانت التوصيلات ضيقة.


خرطوم الاستنزاف

⚠ تحذير!


- لا تنثني أو تطيل خرطوم التصريف.
- ضع خرطوم التصريف بشكل صحيح، وإلا فقد يتسبب في تسرب المياه.
- لا يجوز نزع إيزيم أنبوب التصريف.

2 التركيب

هناك طريقتان لوضع طرف خرطوم التصريف:

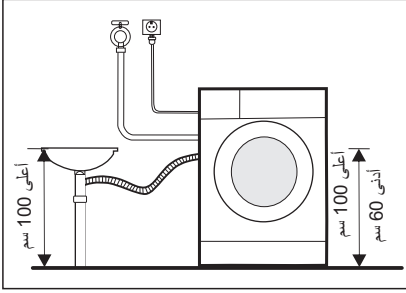

2. قم بتوصيله بأنبوب تصريف الفرع الخاص بالحوض.


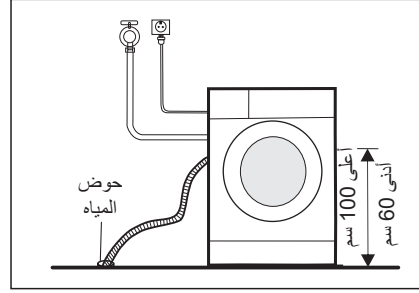


1. ضعه في حوض الماء.

اسفجة صوتية

ملاحظة!

- يرجى التأكد من تجميع الإسفنج الصوتي ، والذي يمكن أن يقلل بشكل فعال من الضوضاء التي تسببها الماكينة أثناء العمل ، من أجل توفير بيئة معيشية أكثر هدوءاً وهدوءاً.

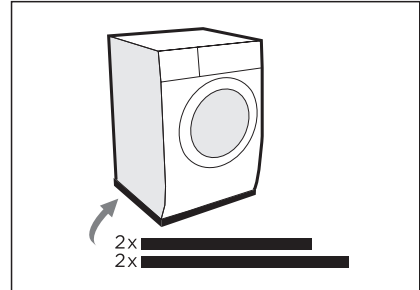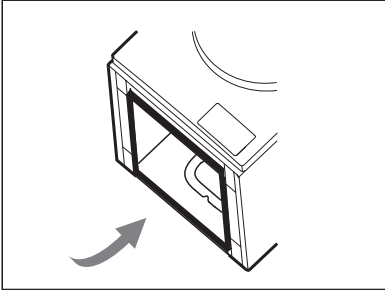

1. ضع الماكينة على الأرض ، باستخدام بعض المواد الناعمة مثل الفوم أو الملابس بين الماكينة والأرضية للحماية.

2. قم بلصق الإسفنج الأطول 2x بالحواف السفلية الأطول للماكينة ، والإسفنج الأقصر 2x بالحواف السفلية الأقصر.


3.1 بداية سريعة



- قبل الغسيل ، يرجى التأكد من تركيب الغسالة بشكل صحيح.
- تم فحص جهازك جيدًا قبل مغادرته المصنع. لإزالة أي مياه متبقية وتحييد الروائح المحتملة ، يوصى بتنظيف جهازك قبل الاستخدام لأول مرة. لهذا السبب ، ابدأ برنامج القطن عند 90 درجة مئوية بدون غسيل ومنظف.

المعايرة


- نوصى بمعايرة الغسالة لتقديم أفضل الأداء.
- الجهاز يمكن اكتشاف كمية الغسيل المحملة. تعمل هذه الوظيفة على تحسين أداء المنتج عن طريق تقليل استهلاك الطاقة والمياه، مما يوفر لكم المال والوقت. لهذا السبب نوصى بمعايرة الجهاز لتحقيق أفضل الاستخدام.
1. أزل جميع الملحقات من الحلة وأغلق الباب؛
 2. أدخل قابس التيار الكهربائي في المقبس؛
 3. قم بتشغيل الغسالة، واضغط على "Turbo" ("التوربيني") و "Airfresh" ("الهواء النقي") في وقت واحد بشكل مستمر في غضون 10 ثوانٍ (عادة 3 ثوانٍ) حتى يتم عرض "t19" على المقبض.

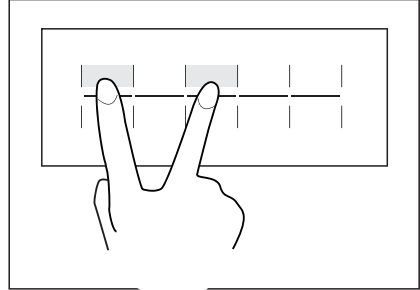


4. اضغط على ||> لبدء تشغيل الجهاز، يتم عرض "---" مبدئيًا، ثم يتم عرض "****" (مثل "126") للإشارة إلى سرعة الأسطوانة في الوقت الفعلي. عندما يصل الرقم إلى قيمة معينة (توقف عن التغيير)، فهذا يعني أن الجهاز قد تمت معايرته بنجاح.

3 التشغيل


1. قبل الغسيل

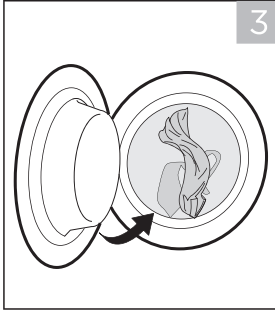


تحميل

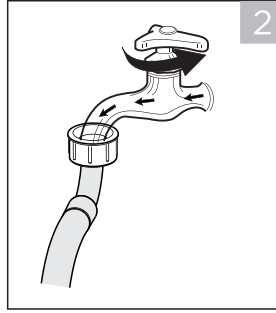


افتح الصنبور

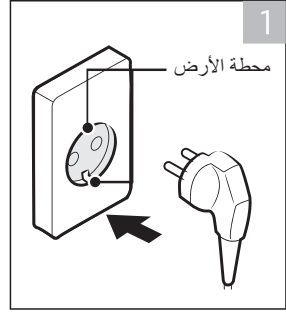

قم بالتوصيل

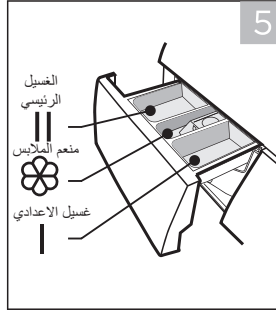

أضف منظف

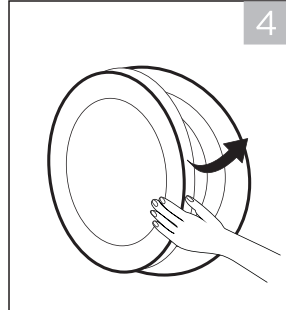


أغلق الباب

ملاحظة!


- يلزم إضافة المنظف في الحجرة | إذا تم تحديد وظيفة الغسيل الأولي.

3 التشغيل


2. الغسل

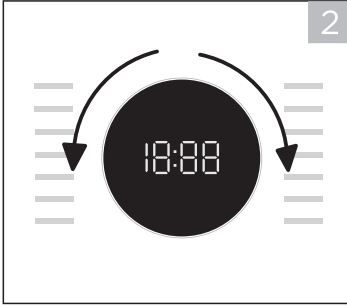


حدد البرنامج

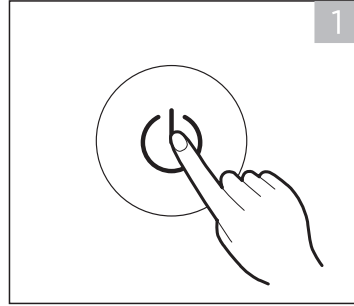

تشغيل

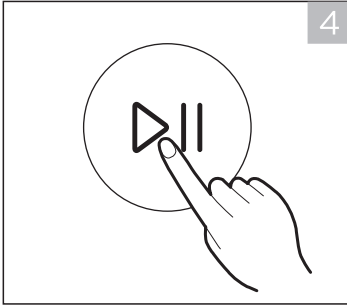

اضغط على التشغيل / التوقف لبدء

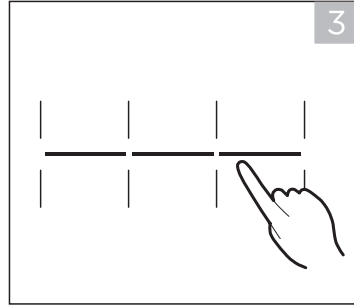


حدد الوظيفة أو احتفظ بالإعدادات الافتراضية

3. بعد الغسيل


صفارة طنين و"إنهاء" على الشاشة.

■ 3.2 قبل كل غسلة


- يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة للجهاز من 5 إلى 40 درجة مئوية. إذا تم استخدامه في درجة حرارة أقل من 0 درجة مئوية ، فقد يتلف صمام المدخل ونظام الصرف. إذا تم تركيب الماكينة في ظروف التجمد ، فيجب نقلها إلى درجة الحرارة المحيطة العادية لضمان عدم تجميد خرطوم إمداد المياه وخرطوم التصريف قبل الاستخدام.
- يرجى التحقق من ملصقات العناية بالغسيل وإرشادات استخدام المنظف قبل الغسيل. استخدم منظفًا لا يحتوي على رغوة أو يحتوي على رغوة أقل ومناسب للغسالة بشكل صحيح.

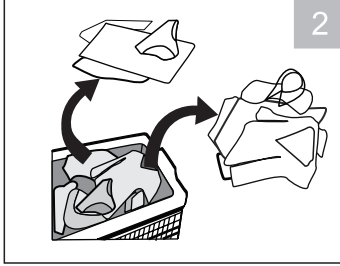


افرز الغسيل حسب اللون ونوع النسيج

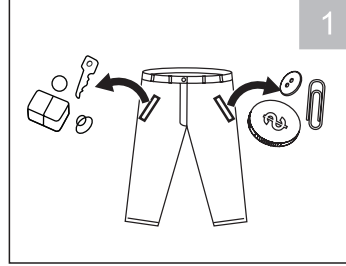

أخرج كل الأشياء من الجيوب

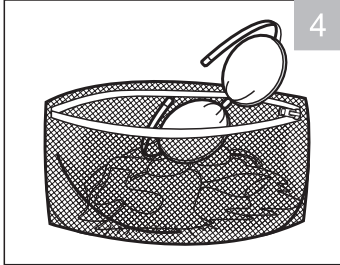

ضع الأشياء الصغيرة في كيس الغسيل

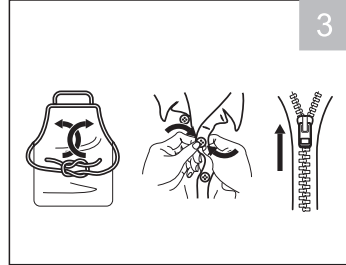


اربط شرائط وأحزمة النسيج الطويلة معاً ، وأغلق الكود البريدي والأزرار

⚠️ احذر!

- لا تغسل الأشياء التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو دهنها بمواد قابلة للاشتعال أو قابلة للانفجار مثل الشمع والزيوت والطلاء والبنزين والكحول والكبروسين والمواد الأخرى القابلة للاشتعال.
- قد يؤدي غسل الملابس المفردة بسهولة إلى حدوث انحرافات كبيرة. لذلك يُقترح إضافة قطعة أو اثنتين من قطع الغسيل إلى الغسالة بحيث يمكن القيام بالدوران بسلاسة.

3.3 موزع المنظفات

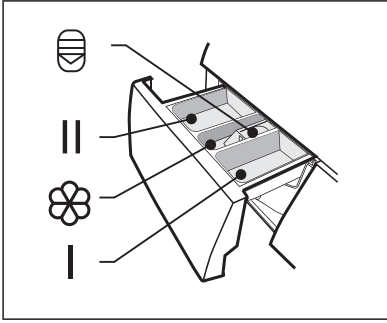

- I الغسيل المسبق
- II الغسيل الرئيسي
- منعم الملابس
- حرر الزر لسحب الموزع

⚠ احذروا!

- لا يلزم إضافة المنظف إلا في "الحجرة I" بعد اختيار وظيفة الغسيل الأولى.

برنامج	I	II	منعم	برنامج	I	II	منعم
قطن بارد	○	●	○	تدوير فقط	○	●	○
قطن 20 درجة مئوية	○	●	○	العناية بالبخر	○	●	○
قطن 40 درجة مئوية	○	●	○	خليط 60 درجة مئوية	○	●	○
قطن 60 درجة مئوية	○	●	○	خليط 40 درجة مئوية	○	●	○
جينز	○	●	○	خليط 20 درجة مئوية	○	●	○
رقيقة		●	○	سريع 45 دقيقة	○	●	○
صديق للبيئة 40-60		●	○	سريع 15 دقيقة		●	○
شطف وتدوير			○				

● تعني إجباري

○ تعني اختياري


توصية المنظف

درجة حرارة الغسيل درجة الحرارة	دورات الغسيل	نوع الغسيل والمنسوجات	منظفات الغسيل الموصى بها
40/60/90	قطن 40 درجة مئوية قطن 60 درجة مئوية العناية بالبخار	الملابس البيضاء المصنوعة من القطن أو الكتان المقاوم للغليان	منظف للخدمة الشاقة المحتوية على عوامل التبييض والمبيضات الضوئية
بارد/20	قطن بارد قطن 20 درجة مئوية	الغسيل الملون المصنوع من القطن أو الكتان	منظف ألوان بدون عوامل التبييض والمبيضات الضوئية
20	رفيقة	الغسيل الملون المصنوع من الياف سهلة العناية أو مواد تركيبية	لون أو منظف معتدل بدون مبيضات ضوئية
20	رفيقة	المنسوجات الدقيقة والحرير والفسكوز	منظف الغسيل الخفيف

ملاحظة!

- يمكن تخفيف مادة التكتل أو المنظفات أو المواد المضافة في بعض الماء قبل سكبها في موزع المنظفات لتجنب انسداد مدخلها وبالتالي التسبب في فيضان الماء.
- يرجى اختيار نوع المنظف المناسب للحصول على أفضل أداء الغسيل وأقل استهلاك للمياه والطاقة.
- لتحقيق أفضل نتيجة التنظيف، من المهم تحديد جرعات مناسبة من المنظفات.
- استخدم كمية قليلة من المنظفات إذا لم يتم ملء الأسطوانة بالكامل.
- قم دائماً بضبط كمية المنظف وفقاً لعسر الماء؛ وإذا كانت مياه الصنبور الخاصة بكم ناعمة، فاستخدم كمية أقل من المنظفات.
- يقوم بتحديد الجرعة وفقاً لمدى اتساخ الغسيل، تتطلب الملابس الأقل اتساخاً منظفاً أقل.
- تتطلب المنظفات عالية التركيز (المنظفات المدمجة) جرعات دقيقة بشكل خاص.
- الأعراض التالية هي علامة على جرعة زائدة من المنظف:
 - تكوين الرغوة الكثيفة
 - نتيجة الغسيل والشطف السيئة
 - تشير الأعراض التالية إلى جرعة المنظف الناقصة:
 - تحول لون الغسيل إلى اللون الرمادي
 - تراكم الترسبات الكلسية على الأسطوانة و/ أو عنصر التسخين و/ أو الغسيل

3.4 لوحة التحكم

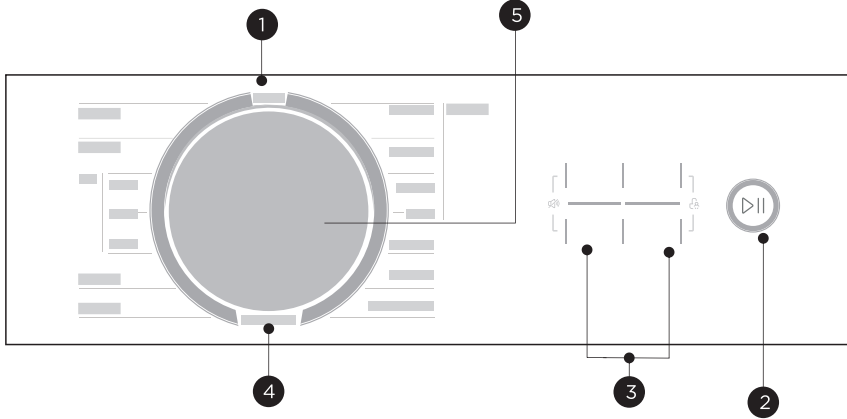

1 بدء التشغيل/ التوقف

ابدأ البرنامج أو أوقفه مؤقتًا.

2 تشغيل/إيقاف تشغيل

قم بتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.

3 اختياري

يتيح لك هذا الخيار تحديد وظيفة إضافية وسيضيئ عند تحديده.


4 البرامج

متوفر وفقا لنوع الغسيل.

5 الشاشة

تعرض الشاشة الإعدادات والوقت المتبقي المقدّر والخيارات ورسائل الحالة.

3.5 الشاشة

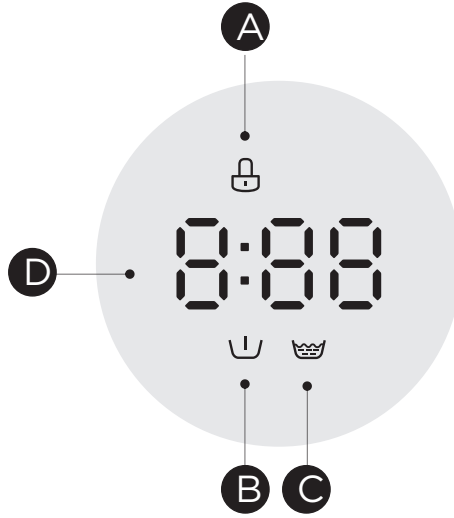

A قفل الباب

B الغسيل المسبق

C الشطف الإضافي

D شاشة العرض

وقت الغسل

وقت التأجيل

1:25

2H

السرعة

خطأ

800

E20

انتهاء

End

■ 3.6 البرامج

تتوفر البرامج وفقا لنوع الغسيل.

البرامج	البرامج
المنسوجات القاسية، والمنسوجات المقاومة للحرارة المصنوعة من القطن أو الكتان.	قطن
العناية بالبخار قابلة للتطبيق على المغاسل اليومية مثل القطن والمواد التركيبية.	العناية بالبخار
يمكن للبخار اختراق الألياف بعمق ، والتي تقضي بشكل فعال على البكتيريا والجراثيم ، وتمنع الروائح وتحمي صحتك.	
هذا البرنامج مناسب لغسل الملابس غير المتسخة للغاية، ويوفر المزيد من الطاقة ووقت الغسيل .	سريع 45 دقيقة
التحميل المختلط يتكون من منسوجات مصنوعة من القطن والألياف الاصطناعية.	خليط
مخصص للجينز .	جينز
برنامج قصير للغاية، مناسب للغسيل خفيف الاتساخ مثل الكميات الصغيرة من عناصر الغسيل .	سريع 15 دقيقة
دوران إضافي مع إمكانية تحديد سرعة الدوران .	تدوير فقط
قم بإجراء الشطف الإضافي مع التدوير .	شطف وتدوير
الافتراضي 40 درجة مئوية، غير قابل للتحديد، مناسب لغسيل الملابس عند حوالي 40 درجة مئوية - 60 درجة مئوية.	توفير الطاقة 40-60
للمنسوجات الرقيقة القابلة للغسل، على سبيل المثال الأقمشة الحريرية والساتان والأقمشة ذات الألياف الاصطناعية والأقمشة ذات المنسوجات الخفيفة .	رقيقة

الوقت الافتراضي			الحمل			البرنامج
9.0	8.0	7.0	9.0	8.0	7.0	
3:49	3:49	3:49	9.0	8.0	7.0	قطن بارد
3:49	3:49	3:49	9.0	8.0	7.0	قطن 20 درجة مئوية
3:49	3:49	3:49	9.0	8.0	7.0	قطن 40 درجة مئوية
3:54	3:54	3:54	9.0	8.0	7.0	قطن 60 درجة مئوية
1:48	1:48	1:48	9.0	8.0	7.0	جينز
0:50	0:50	0:50	2.0	2.0	2.0	رقيقة
3:48	3:38	3:28	9.0	8.0	7.0	صديق للبيئة 40-60
0:20	0:20	0:20	9.0	8.0	7.0	شطف وتدوير
0:12	0:12	0:12	9.0	8.0	7.0	تدوير فقط
1:57	1:57	1:57	4.5	4.0	3.5	العناية بالبخر
1:40	1:40	1:40	9.0	8.0	7.0	خليط 60 درجة مئوية
1:30	1:30	1:30	9.0	8.0	7.0	خليط 40 درجة مئوية
1:10	1:10	1:10	9.0	8.0	7.0	خليط 20 درجة مئوية
0:45	0:45	0:45	2.0	2.0	2.0	سريع 45 دقيقة
0:15	0:15	0:15	2.0	2.0	2.0	سريع 15 دقيقة

ملاحظة!

- المعلومات الموجودة في هذا الجدول هي فقط كمرجع للمستخدم. قد تختلف المعلومات الفعلية مع المعلومات الواردة في الجدول المذكور أعلاه.

3.7 الخيار

وظائف اضافيه	سرعة الدوران الافتراضية	درجة الحرارة الافتراضية (درجة مئوية)	دورة
	1400		
🌀, 🌀, 🌀	1000	التبريد	قطن بارد
🌀, 🌀, 🌀	1000	20	قطن 20 درجة مئوية
🌀, 🌀, 🌀	1000	40	قطن 40 درجة مئوية
🌀, 🌀, 🌀	1000	60	قطن 60 درجة مئوية
🌀, 🌀, 🌀	1000	40	جينز
🌀, 🌀	800	30	رفيفة
🌀	1400	--	صديق للبينة 40-60
🌀, 🌀	1000	--	شطف وتدوير
🌀	1000	--	تدوير فقط
🌀, 🌀, 🌀	1000	40	العناية بالبخر
🌀, 🌀, 🌀	1000	60	خليط 60 درجة مئوية
🌀, 🌀, 🌀	1000	40	خليط 40 درجة مئوية
🌀, 🌀, 🌀	1000	20	خليط 20 درجة مئوية
🌀, 🌀, 🌀	1000	40	سريع 45 دقيقة
🌀	800	التبريد	سريع 15 دقيقة

ملاحظة!

- للحصول على أقصى سرعة دوران ووقت البرنامج وتفاصيل أخرى لبرنامج ECO 40-60 ، يرجى الرجوع إلى المحتوى الموجود في صفحة.
- يوضح الجدول الدورة التي توفر خيارات التعديل. إذا لم يكن التعديل ممكناً لدورة.

■ الخيارات

الغسيل الأولي



يمكن أن تحصل وظيفة الغسيل الأولي على غسيل إضافي قبل الغسيل الأساسي، وهي مناسبة لغسل الغبار الذي يرتفع إلى سطح الملابس؛ يجب وضع المسحوق في الحجرة (I) عند تحديدها.

الشطف الإضافي



سيتم غسل الملابس مرة واحدة بعد تحديد الشطف الإضافي.

عَيْن وظيفة التعطيل:

Delay

1. حدد برنامج

2. اضغط على زر التعطيل لاختيار الوقت (وقت التعطيل 0-24 ساعة)

3. اضغط على [بدء/إيقاف مؤقت] لبدء عملية التعطيل



البدء

إعداد الوقت

اختر البرنامج

إلغاء وظيفة التعطيل:

اضغط على زر [التعطيل] حتى تصبح الشاشة 0H. ويجب الضغط عليه قبل بدء تشغيل البرنامج. إذا بدأ البرنامج بالفعل، يجب تحديد [إيقاف تشغيل] لإعادة تعيين البرنامج.

ⓘ تنبيه!

- إذا حدث أي عطل في التيار الكهربائي أثناء تشغيل الغسالة، تقوم ذاكرة خاصة بتخزين البرنامج المحدد وعند إعادة تشغيل الكهرباء، اضغط على زر [بدء/إيقاف مؤقت] وسيواصل البرنامج.

العصر

Spin

اضغط على الزر لتغيير سرعة الدوران.

1400-0-400-600-800-1000-1200-1400

ⓘ تنبيه!

- عندما تكون أضواء سرعة الدوران مطفأة، فهذا يعني أن سرعة الدوران تساوي 0.

وظائف أخرى

قفل سلامة الطفل



تهدف هذه الوظيفة إلى منع الأطفال من إساءة استخدام أزرار التحكم.

اضغط على [الشطف الإضافي] و[الغسيل الأولي] في وقت واحد لمدة 3 ثوانٍ حتى يصدر صوت صفارة. يتم تشغيل مؤشر قفل سلامة الطفل.

Extra Rinse

Pre Wash



⚠ تنبيه!

عند تنشيط قفل سلامة الطفل، ستعرض الشاشة بالتناوب "CL" والوقت المتبقي. سيؤدي الضغط على أي زر آخر إلى وميض مؤشر قفل سلامة الطفل لمدة 3 ثوانٍ. عند انتهاء البرنامج، سوف يتم تبديل "CL" و"END" على الشاشة لمدة 10 ثوانٍ، ثم يومض المؤشر لمدة 3 ثوانٍ. يُلغى قفل سلامة الطفل وتنشيط وظيفة جميع الأزرار باستثناء زر التشغيل/إيقاف التشغيل وزر قفل سلامة الطفل! فقط الضغط المتزامن على الزرين [الشطف الإضافي] و [الغسيل الأولي] يمكنه إلغاء تنشيط قفل سلامة الطفل! يرجى إلغاء تنشيط قفل سلامة الطفل قبل اختيار برنامج جديد!

كتم صوت الصفارة



Delay

Spin



▶||



البدء اضغط على الزر [مدة التعطيل] و[العصر] لمدة 3 ثوانٍ، ويتم كتم صوت الصفارة. لتشغيل وظيفة الصفارة، اضغط على الزرين مرة أخرى لمدة 3 ثوانٍ. سيتم الاحتفاظ بالإعداد حتى إعادة الضبط التالية.


⚠ تنبيه!

• بعد كتم صوت وظيفة الصفارة، لن يتم تنشيط الأصوات بعد ذلك.

■ 4.1 التنظيف والعناية

⚠ احذر!

- افصل الجهاز دائماً عن الكهرباء وأغلق صنبور الماء قبل التنظيف والصيانة.

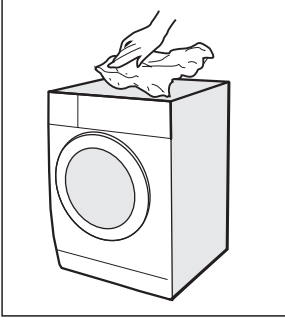

تنظيف الخزانة

قد تؤدي الصيانة الصحيحة للغسالة إلى إطالة فترة عملها. يمكن تنظيف السطح بمنظفات محايدة مخففة غير كاشطة عند الضرورة. إذا كان هناك أي تدفق للماء، فاستخدم منشفة لمسحه على الفور. لا تستخدم أبداً أغراضاً حادة لتنظيف الغسالة.

⚠ احذر!

- لا تستخدم أبداً المواد الكاشطة أو الكاوية أو أحماض الفورميك أو مذيبياتها المخففة أو المواد المماثلة، مثل الكحول أو المنتجات الكيميائية.


تنظيف الأسطوانة

يجب إزالة أي بقع صداداً تركتها الأدوات المعدنية داخل الحلة على الفور باستخدام المنظفات الخالية من الكلور. لا تستخدم أبداً الصوف الفولاذي لتنظيف الحلة!

🔍 ملاحظة!

- احتفظ بأي غسيل بعيداً عن الغسالة أثناء تنظيف الجرن.

تنظيف مانع تسرب الباب والزجاج

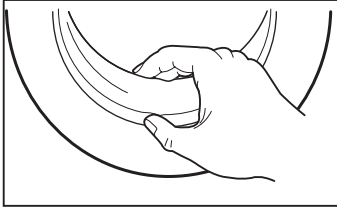

امسح الزجاج ومانع التسرب بعد كل عملية غسيل لإزالة الوبر والبقع. إذا تراكم الوبر، فقد يتسبب ذلك في حدوث تسربات.

أزل أي عملات معدنية وأزرار وأشياء أخرى من مانع التسرب بعد كل عملية غسيل.



قم بتنظيف عازل الباب والزجاج كل شهر لضمان التشغيل الطبيعي للجهاز.

4 الصيانة



تنظيف مرشح المدخل

ملاحظة!

- بعد تناقص تدفق المياه علامة على أن المرشح بحاجة إلى التنظيف.

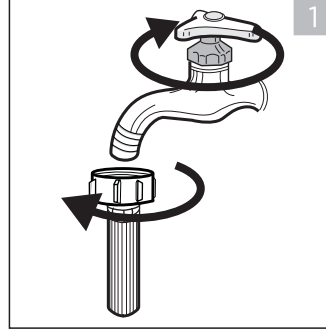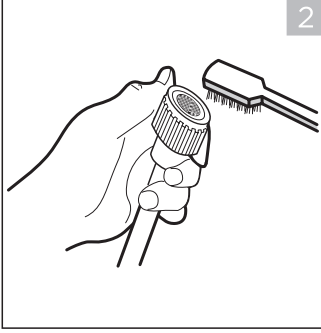

1. أغلق الصنبور وانزع خرطوم إمداد المياه منه. 2. نظف الفلتر بفرشاة.

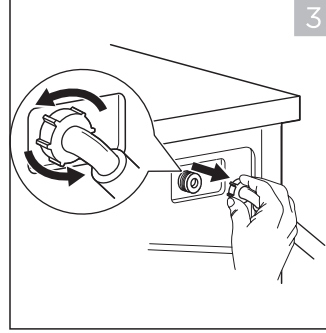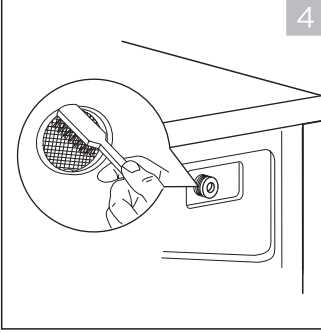


3. قم بفك خرطوم إمداد المياه من الجزء الخلفي من الماكينة. اسحب الفلتر للخارج بكماشة أنف طويلة. 4. استخدم الفرشاة لتنظيف الفلتر.

5. أعد تركيب المرشح في مدخل المياه وأعد توصيل خرطوم إمداد المياه. 6. قم بتنظيف مرشح المدخل كل 3 أشهر لضمان التشغيل العادي للجهاز.


4 الصيانة

تنظيف موزع المنظف


1. اضغط على زر التحرير [] الموجود على غطاء المنقي واسحب درج الموزع من التجويف. نظف التجويف من الداخل بفرشاة.
2. ارفع غطاء المنقي عن درج الموزع واغسل كلا القطعتين بالماء.
3. أعد غطاء المنقي وادفع الدرج إلى التجويف.

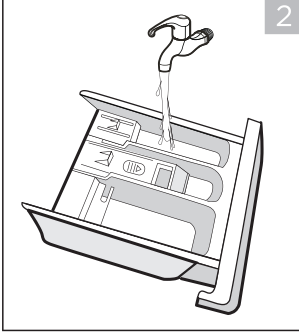


نظف درج الموزع وغطاء المنقي تحت الماء

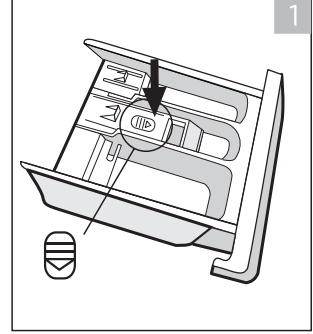

اضغط على زر التحرير وقم بإزالة درج الموزع

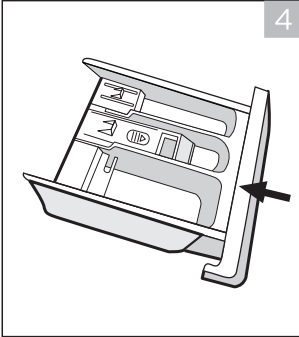

أدخل درج الموزع

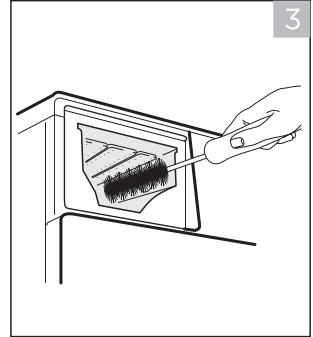

نظف التجويف بفرشاة ناعمة

ملاحظة!


- لا تستخدم المواد الكاشطة أو الكاوية لتنظيف الأجزاء البلاستيكية.
- قم بتنظيف موزع المنظفات كل 3 أشهر لضمان التشغيل العادي للجهاز

4 الصيانة


تنظيف فلتر مضخة التصريف

⚠️ احذروا!


- تأكد من انتهاء دورة الغسيل في الغسالة وأنها فارغة. قم بإيقاف تشغيله وافصله قبل تنظيف مرشح مضخة التصريف.
- احذر من الماء الساخن. انتظر حتى يبرد الماء. خطر الإصابة بحروق!
- قم بتنظيف الفلتر بشكل دوري كل 3 أشهر لضمان التشغيل العادي للجهاز.

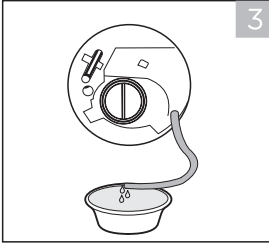


بعد نفاذ المياه ، أعد ضبط خرطوم الصرف

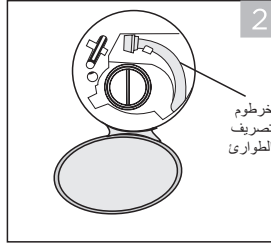


اسحب خرطوم تصريف الطوارئ وانزع غطاء الخرطوم

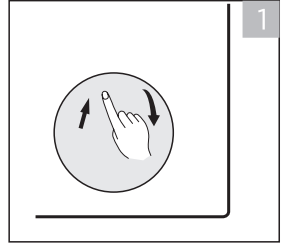


افتح غطاء الغطاء السفلي

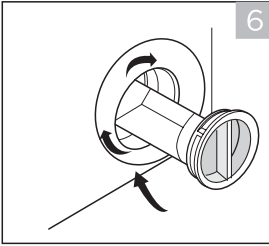

أعد إدخال الفلتر بحذر وقم بلف غطاء الغطاء السفلي في اتجاه عقارب الساعة

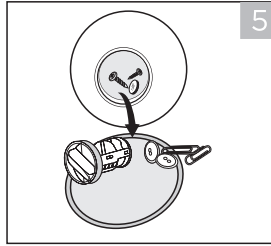

تخلص من المواد الدخيلة

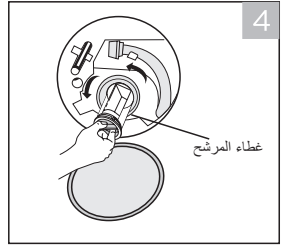

افتح الفلتر عن طريق تدويره باتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة

⚠️ احذروا!

- تأكد من إعادة تركيب غطاء خرطوم التصريف في حالات الطوارئ وخرطوم تصريف الطوارئ بشكل صحيح ، وإلا فقد يتسرب الماء.
- لا تحتوي بعض الغسالات على خرطوم تصريف في حالات الطوارئ، لذا يمكن تخطي الخطوة 2 والخطوة 3. أدر غطاء الغطاء السفلي مباشرة لجعل الماء يتدفق في الحوض.

■ 4.2 استكشاف الأعطال وإصلاحها

عندما تكون هناك مشكلة في الجهاز ، تحقق مما إذا كان يمكنك حلها باتباع الجداول أدناه. إذا استمرت المشكلة ، يرجى الاتصال بخدمة العملاء.

الوصف	الأسباب المحتملة	الحلول
الجهاز لا يبدأ	الباب غير مغلق بشكل صحيح. الملابس عالقة.	أغلق الباب بشكل صحيح وأعد التشغيل. افحص الغسيل.
لا يمكن فتح الباب	تم تنشيط حماية السلامة.	افصل الطاقة وأعد التشغيل.
تسرب الماء	الوصلات ليست ضيقة بدرجة كافية.	تحقق من أنبوب دخول الماء وربطه. افحص ونظف خرطوم المخرج.
بقايا المنظف في موزع المنظف	المنظف رطب و / أو متخثر.	قم بتنظيف ومسح موزع المنظفات حتى يجف.
المؤشر أو العرض لا يعمل	لوحة الكمبيوتر الشخصي أو الحزام به مشاكل في الاتصال.	افصل الطاقة وتحقق من توصيل قابس التيار الكهربائي بشكل صحيح.
ضوضاء غير طبيعية	تثبيت البراغي لا تزال في مكانها. الأرضية ليست صلبة أو مستوية.	تحقق مما إذا كان التثبيت البراغي قد تم إزالته تأكد من تركيب الجهاز على أرضية صلبة ومستوية.

رموز الخطأ

الوصف	الأسباب المحتملة	الحلول
E30	الباب غير مغلق بشكل صحيح.	أغلق الباب بشكل صحيح وأعد التشغيل.
E10	مشكلة حقن الماء أثناء دورة الغسيل.	تحقق مما إذا كان ضغط الماء مرتفعاً بدرجة كافية. اجعل أنبوب الماء مستقيماً. نظف مرشح صمام المدخل.
E21	تصريف المياه يأخذ وقتاً أطول	افحص خرطوم التصريف بحثاً عن انسداد.
E12	فيضانات المياه	أعد تشغيل الغسالة.
EXX	الآخرين	أعد تشغيل الغسالة. إذا استمرت المشكلة ، يرجى الاتصال بخدمة العملاء.

■ 4.3 خدمة العملاء

في حالة وجود أسئلة ، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء المحلي لدينا.

⚠ تحذير!

خطر حدوث صدمة كهربائية


- لا تحاول أبدًا إصلاح جهاز به عيب ويفترض أنه معيب. قد تعرض حياة المستخدمين الخاصة بك وحياة المستخدمين في المستقبل للخطر. يُسمح فقط للمتخصصين المعتمدين بتنفيذ أعمال الإصلاح هذه.
- سيؤدي الإصلاح غير الصحيح إلى إبطال الضمان ولا يمكن التعرف على الأضرار اللاحقة!

المواصلات

خطوات مهمة عند تحريك الجهاز

- افصل الجهاز وأغلق صنبور إدخال الماء.
- تحقق مما إذا كان الباب وموزع المنظف مغلقين بشكل صحيح.
- قم بإزالة أنبوب إدخال المياه وخرطوم الخروج من تركيبات المنزل.
- اترك الماء يستنزف تمامًا من الجهاز (انظر "صيانة تنظيف فلترة مضخة التصريف")
- الأهمية: أعد تركيب مسامير النقل الأربعة في الجزء الخلفي من الجهاز.
- هذا الجهاز ثقيل. النقل بعناية. لا تمسك أبدًا أي جزء بارز من الماكينة عند الرفع. لا يمكن استخدام باب الآلة كمقبض.

5 المواصفات الفنية

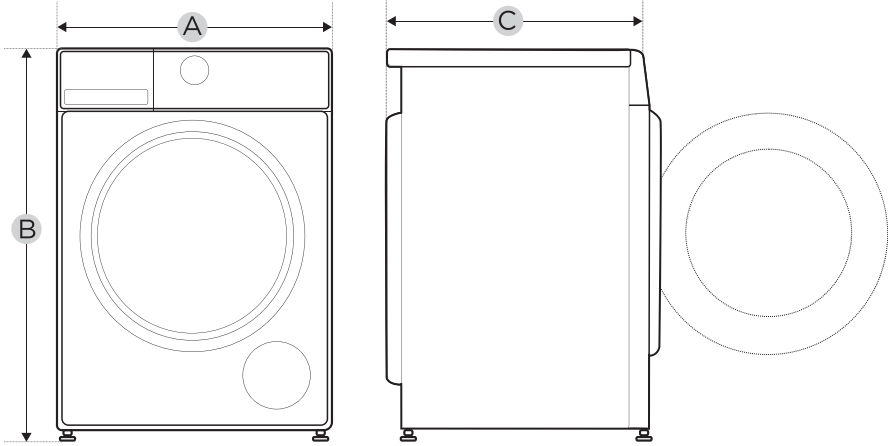

MF100W90B سلسلة	MF100W80B سلسلة	MF100W70B سلسلة	النموذج
220-240 فولت ~، 50 هرتز			مزود الطاقة
10 أمبير			أقصى تيار
0.05 ميغا باسكال ~ 1 ميغا باسكال			ضغط الماء القياسي
9.0 كجم	8.0 كجم	7.0 كجم	سعة الغسيل
			الأبعاد
595 مم	595 مم	595 مم	A
850 مم	850 مم	850 مم	B
565 مم	565 مم	495 مم	C
71 كجم	68 كجم	60 كجم	الوزن
2000 واط	2000 واط	2000 واط	القوة المصنفة



make yourself at home

V1.0

16138100A35596