


# EVA



غسالة

دليل المستخدم

**EV-T31014B**

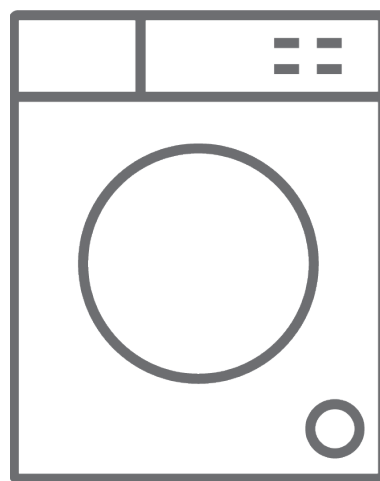


## درج المنظف

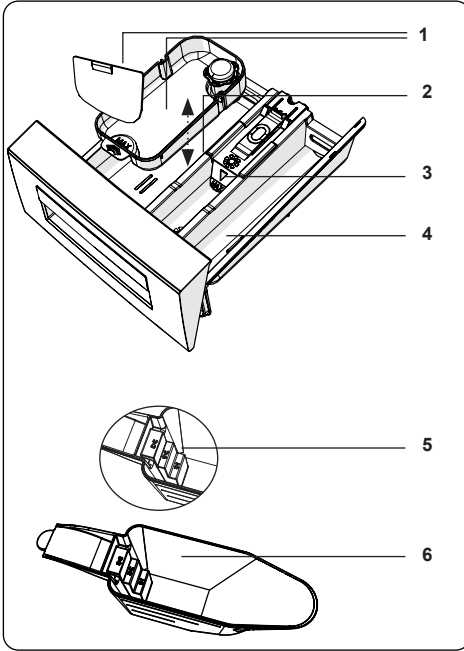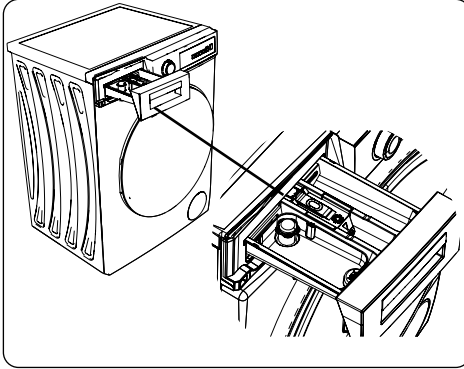


1. ملحقات المنظفات السائلة
2. صندوق منظف الغسيل الرئيسي
3. صندوق منعّم الملابس
4. صندوق منظف الغسيل المسبق
5. مستويات المنظفات المسحوقة
6. ملعقة المنظفات المسحوقة (\*)

(\*) قد تختلف المواصفات وفقاً للغسالة التي تم شراؤها.

## نظرة عامة على لوحة التحكم

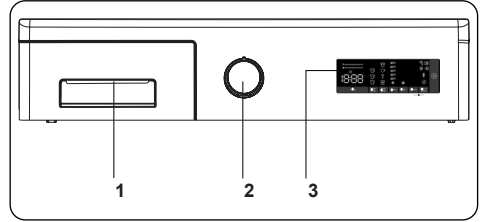


1. درج المنظف
2. قرص اختيار البرامج
3. شاشة إلكترونية

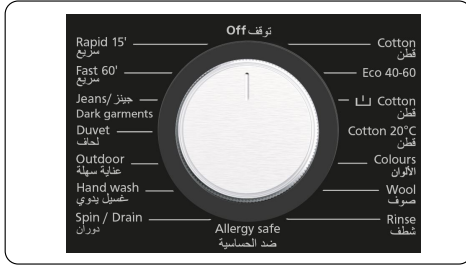


- لتحديد برنامج الغسيل المطلوب، قم بإدارة قرص تحديد البرامج إما في اتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة حتى تشير العلامة الموجودة في قرص تحديد البرامج إلى البرنامج المحدد.

تأكد من ضبط قرص تحديد البرامج بدقة على البرنامج الذي تريده.

#### 4. شاشة إلكترونية

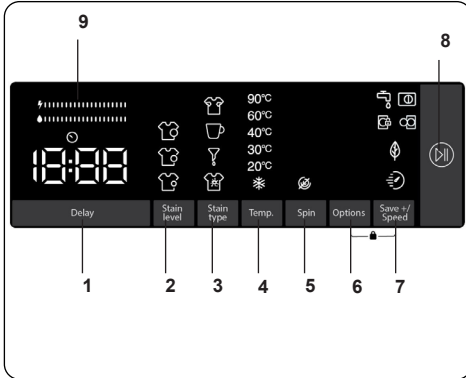


1. تأخير بدء الوظيفة الإضافية
2. اختيار مستوى اتساخ الغسيل
3. تحديد مستوى اتساخ الغسيل
4. اختيار درجة حرارة مياه الغسيل
5. تحديد سرعة العصر
6. الخيارات (الغسل المسبق، شطف إضافي، كي سهل، مضاد للحساسية، وظيفة إضافية)
7. Speed / + Save (غسل اقتصادي، الوظيفة الإضافية للغسل السريع)
8. زر البدء/الإيقاف المؤقت
9. شريط كفاءة الطاقة/المياه:

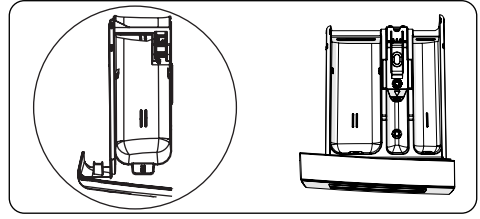


هذا الصندوق مخصص للمنظفات السائلة، أو المسحوقة، أو منظفات الترسبات الكلسية. سيتم توفير لوحة تحديد مستوى المنظف السائل داخل الغسالة.\*

صندوق منعم الأقمشة والنشا والمنظفات:

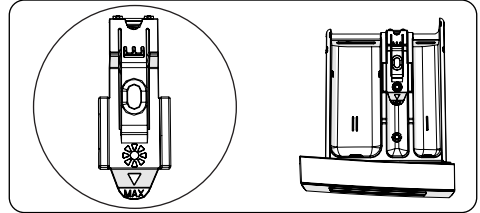

هذا الصندوق مخصص لمنعمات أو مكيفات الأقمشة أو النشا. اتبع التعليمات الموضحة على العبوة. إذا تركت بقايا لمنعمات الأقمشة بعد الاستخدام، فحاول تمييزها أو استخدام منعم أقمشة سائل.

صندوق منظف الغسيل المسبق:

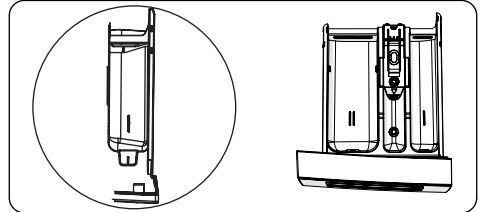
















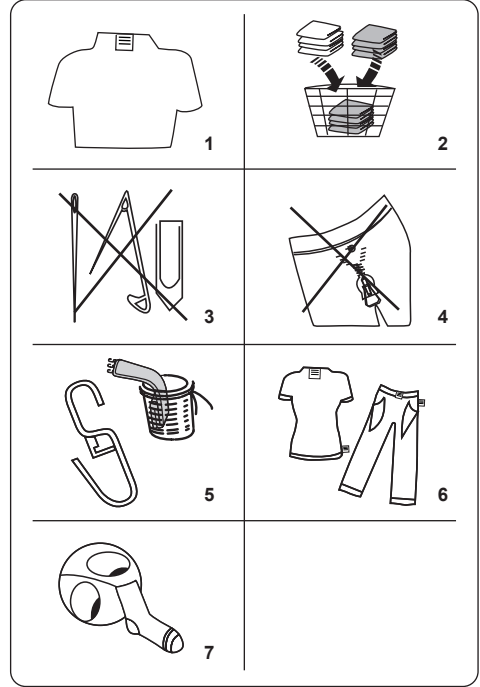
يجب ألا تستخدم هذا الصندوق إلا عند اختيار ميزة الغسيل المسبق. نوصي بالآلة تستخدم ميزة الغسيل المسبق إلا لغسل الملابس شديدة الاتساخ.

(\* قد تختلف المواصفات وفقاً للغسالة التي تم شراؤها.


## استخدام الغسالة

### تحضير الغسيل

		
يمكن استخدام المبيضات	يُمنع استخدام المبيضات	غسيل عادي
		
درجة حرارة الكي القصوى 150 درجة مئوية	درجة حرارة الكي القصوى 200 درجة مئوية	ممنوع الكي
		
يمكن غسله بالتنظيف الجاف	لا يُسمح بالتنظيف الجاف	يجفف وهو مفرد على سطح
		
جفاف بالتعليق	يجب تعليق الغسيل لكي يجف	يُمنع التجفيف في حوض التجفيف
		
يسمح بالتنظيف الجاف بزيوت الغاز والكحول النقي ومادة R113	رباعي كلور الإيثيلين، رباعي R11، R13 النقط	رباعي كلور الإيثيلين، زيت R11، R13 الغاز



### 5. وضع الغسيل في الغسالة

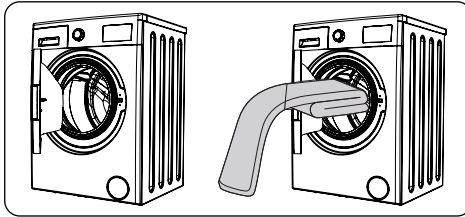

افتح باب الغسالة.

قم بتوزيع الغسيل بالتساوي في الغسالة.



**ملاحظة:** احرص على عدم تجاوز الحمولة القصوى للأسطوانة؛ لأن هذا سيؤدي إلى نتائج غسل منخفضة ويؤدي إلى تجدد الغسيل. ارجع إلى جداول برامج الغسيل للحصول على معلومات حول ساعات التحميل.

1. اتبع التعليمات الواردة في ملصقات الرعاية للملابس.

افصل الغسيل حسب نوعه (قطن، ألياف صناعية، حساس، صوف، إلخ) ودرجة حرارة الغسيل (بارد، 30 درجة، 40 درجة، 60 درجة، 90 درجة) ومستوى الاتساخ (متسخ قليلاً، متسخ بعض الشيء، متسخ للغاية).

2. لا تغسل الملابس الملونة والأبيض سوياً.

قد تحتوي المنسوجات السوداء على صبغة زائدة، ويجب غسلها بشكل منفصل عدة مرات.

3. تأكد من عدم وجود مواد معدنية على الغسيل أو في الجيوب. وإذا وجدت، فقم بإزالتها.

**تنبيه:** لا يغطي الضمان أي أعطال تحدث بسبب مواد غريبة عن الغسالة تلحق الضرر بالغسالة.

4. أغلق السحاب (السوستة) وقم بتوصيل أي خطافات وعيون.

5. قم بإزالة الخطافات المعدنية أو البلاستيكية للسنتائر أو ضعها في شبكة الغسيل أو كيس الغسيل.

6. أقلب المنسوجات مثل السراويل والملابس المنسوجة بطريقة التريكو، والقمصان قصيرة الأكمام، والقمصان الثقيلة.

7. اغسل الجوارب والمناديل وغيرها من الأشياء الصغيرة في شبكة الغسيل.


يوضح الجدول التالي الأوزان التقريبية لعناصر الغسيل المعتادة:

نوع الغسيل	الوزن (جم)
منشفة	200
كثان	500
روب حمام	1200
لحاف	700
غطاء وسادة	200
قطعة ملابس داخلية	100
فرش منضدة	250

قم بتحميل كل قطعة غسيل على حدة.

تأكد من عدم حشر أي قطع غسيل بين مانع التسرب المطاطي والباب.

ادفع الباب بلطف حتى تسمع نقرة إغلاقه.

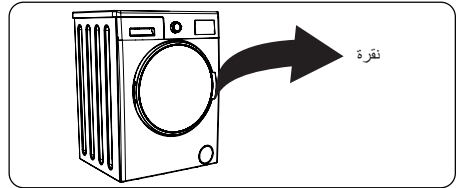

تأكد من أن الباب مغلق تمامًا، وإلا فلن يبدأ تشغيل برنامج الغسيل.

## 5. إضافة المنظفات بالغسالة

تعتمد كمية المنظفات التي ستحتاج إلى وضعها في الغسالة على المعايير التالية:

إذا كانت ملابسك متسخة قليلاً، فلا تستخدم ميزة الغسيل المسبق. ضع كمية قليلة من المنظف (كما هو محدد من قبل الشركة المصنعة) في الصندوق الثاني من درج المنظفات.

إذا كانت ملابسك متسخة جداً، فاختر برنامج غسيل مع ميزة الغسيل المسبق وضع ¼ كمية المنظف المطلوب استخدامه في الصندوق 1 من درج المنظفات، وضع الباقي في الدرج 2.

استخدم المنظفات المنتجة للاستخدام في الغسالات الأوتوماتيكية. اتبع تعليمات الشركة المصنعة بشأن كمية المنظفات المستخدمة.

في المناطق التي تكون فيها المياه عسرة، سيلزم المزيد من المنظفات.

ستزداد كمية المنظفات المطلوبة مع زيادة حمولات الغسيل.


ضع منعم الغسيل في الصندوق الأوسط من درج المنظفات. لا تتجاوز مستوى MAX (الحد الأقصى).

قد يتسبب منعم الغسيل في انسداد الدرج ويجب تخفيفه بالماء.

يمكن استخدام المنظفات السائلة في جميع البرامج التي لا تستخدم معها ميزة الغسيل المسبق. للقيام بذلك، قم بتحريك لوح توضيح مستوى المنظف السائل (\*) إلى الأدلة الموجودة في الصندوق الثاني من درج المنظفات. استخدم الخطوط الموجودة على الدرج كدليل لملء الصندوق إلى المستوى المطلوب.

(\*) قد تختلف المواصفات وفقاً للغسالة التي تم شراؤها.

## 5. تشغيل الغسالة.

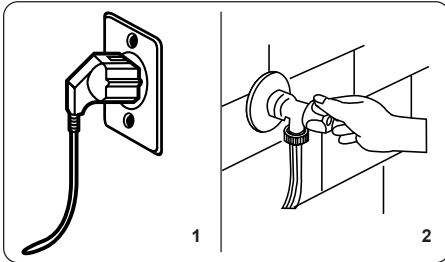

1. قم بتوصيل الغسالة بالتيار الكهربائي.

2. افتح مصدر إمداد المياه.

افتح باب الغسالة.

قم بتوزيع الغسيل بالتساوي في الغسالة، وقم بتوزيع الغسيل بالتساوي في الغسالة.

ادفع الباب بلطف حتى تسمع نقرة إغلاقه.

## 5. اختيار برنامج غسيل

استخدم جداول البرامج لتحديد البرنامج الأنسب لغسيل الملابس.


## 5.6 نظام اكتشاف نصف الحمولة

تتميز الغسالة بنظام اكتشاف نصف الحمولة.

فإذا وضعت أقل من نصف الحمولة القصوى للغسيل في الغسالة، فستقوم تلقائياً بتعيين وظيفة نصف الحمولة، بغض النظر عن البرنامج الذي قمت بتحديد. وهذا يعني أن البرنامج المحدد سيستغرق وقتاً أقل لإتمامه، وسيستهلك مقداراً أقل من المياه والطاقة.

(\*) يتوقف على طراز الغسالة

## الوظائف الإضافية

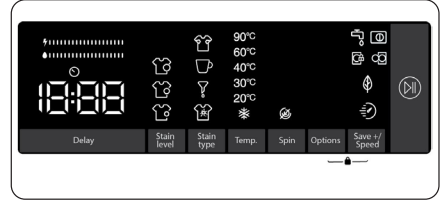

قبل بدء تشغيل البرنامج،

يمكنك تحديد الوظائف الإضافية إذا كنت ترغب في ذلك.

• اضغط على مفتاح الوظيفة الإضافية التي تريد تحديدها.

• إذا كان رمز الوظيفة الإضافية مضاءً باستمرار على الشاشة الإلكترونية، فسيتم تمكين الوظيفة الإضافية المحددة.

• إذا كان رمز الوظيفة الإضافية

يوميض على الشاشة الإلكترونية، فلن يتم تمكين الوظيفة الإضافية المحددة.


**سبب عدم تمكين الوظيفة:**

قد لا تتوفر هذه الوظيفة الإضافية لبرنامج الغسيل المحدد.

قد تكون الغسالة تجاوزت الخطوة التي يمكن فيها تطبيق هذه الوظيفة الإضافية.

قد تكون الوظيفة الإضافية غير متوافقة مع وظيفة إضافية أخرى قمت بتحديدوها مسبقاً.

## 1. تأخير بدء الوظيفة الإضافية

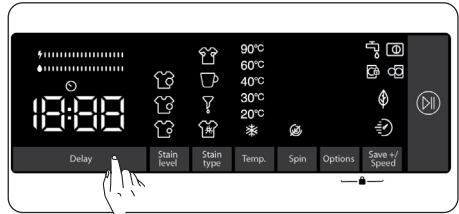

يمكنك استخدام هذه الوظيفة الإضافية لتأخير وقت بدء دورة الغسيل لمدة من ساعة واحدة إلى 23 ساعة.

لاستخدام وظيفة التأخير:

• اضغط على مفتاح التأخير مرة واحدة.

سيتم عرض 1h (ساعة واحدة) على الساعة الإلكترونية.

اضغط على مفتاح التأخير حتى تصل إلى الوقت الذي تريد أن تبدأ الغسالة دورة الغسل بعده.

إذا تجاوزت وقت التأخير الذي ترغب في تعيينه، يمكنك الاستمرار في الضغط على مفتاح التأخير حتى تصل إلى هذا الوقت مرة أخرى.

لاستخدام وظيفة تأخير الوقت، تحتاج إلى الضغط على مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتاً لبدء تشغيل الغسالة.



## ملحوظة:


بعد تحديد وظيفة التأخير، يمكنك تحديد وظائف أخرى دون لمس مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتاً، ثم لمس مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتاً لتمكين تأجيل الوقت.

## لاستخدام وظيفة التأخير:

إذا لم تضغط على مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتاً، فاحرص على لمس مفتاح التأخير حتى تعرض الشاشة الإلكترونية مدة البرنامج الذي حددته. بمجرد رؤية وقت التشغيل/إيقاف التشغيل على الشاشة الإلكترونية، فهذا يعني أنه تم إلغاء التأخير.

إذا ضغطت على مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتاً لبدء تشغيل الغسالة، فما عليك سوى لمس مفتاح التأخير مرة واحدة. ستنتفي الإضاءة على الشاشة الإلكترونية، اضغط على مفتاح «بدء التشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتاً» لبدء دورة الغسل.

## 2. اختيار مستوى اتساخ الغسيل

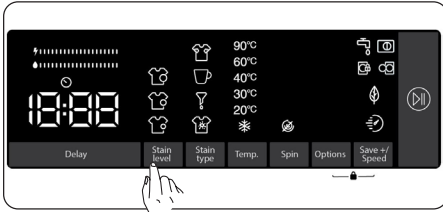

يمكنك غسل الغسيل في دورات غسيل أقصر أو أطول، وفي درجات حرارة أدنى أو أعلى عن طريق تحديد مستوى يقع يعتمد على مستوى اتساخ الغسيل.


تُضبط مستويات البقع تلقائياً في بعض البرامج. ويمكنك تغييرات حسب تقديرك.



## ملحوظة:

إذا لم تحدث تغييرات في مستوى اتساخ الغسيل عند لمس مفتاح تحديد مستوى اتساخ الغسيل، فهذا يعني أن تحديد مستوى اتساخ الغسيل غير متاح في برنامج الغسيل الذي حددته.


## 3. تحديد مستوى اتساخ الغسيل

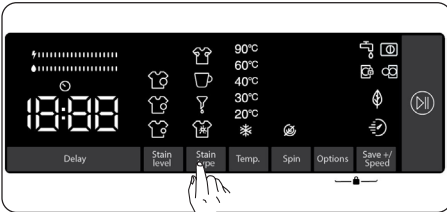

يمكنك استخدام هذه الوظائف الإضافية عند الغسيل حسب أنواع البقع.

**تحذير:** لا تسمح للبقع على الغسيل بأن تجف وتلتصق به لتتمكن من الحصول على الأداء الأمثل لخصائص الوظيفة الإضافية المخصصة لمستوى اتساخ الغسيل. تخلص من كتل البقع مسبقاً.

## تحديد سرعة العصر

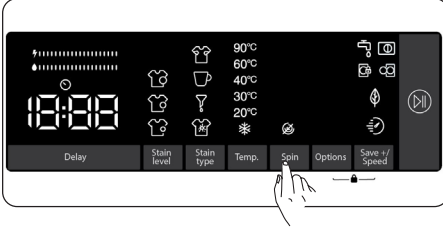


يمكنك استخدام مفتاح ضبط السرعة لضبط سرعة العصر لقطع الغسيل. وعند تحديد برنامج جديد، ستعرض سرعة العصر القصوى للبرنامج المحدد على شاشة توضيح سرعة العصر.

يمكنك الضغط على مفتاح تعيين سرعة العصر لخفض سرعة العصر بين سرعة العصر القصوى للبرنامج المحدد وخيار إلغاء العصر (⊘).

إذا تجاوزت سرعة العصر المطلوب تعيينها، يمكنك الاستمرار في الضغط على مفتاح ضبط سرعة العصر للوصول إلى السرعة المطلوبة مرة أخرى.

## الوظائف الإضافية

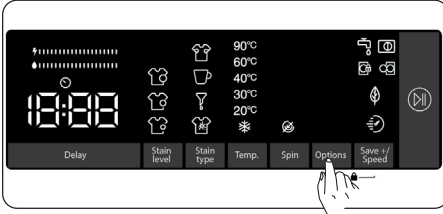

يمكنك استخدام الوظائف الإضافية لتحقيق أفضل اختيار للغسيل. للقيام بذلك، يمكنك لمس مفتاح الخيارات على لوحة الشاشة لتمكين ما يلي:

- ⌂ وظيفة الغسل المسبق الإضافية
- ⌂ وظيفة الشطف الإضافي الإضافية
- ⌂ وظيفة الكي السهل الإضافية
- ⌂ وظيفة شوط العمل الإضافية


**تحذير:** اضغط على البقع المتكونة حديثاً على الغسيل بقطعة قماش قبل البدء في غسلها بالغسالة. ولا تكشطها! تضبط الغسالة درجة حرارة الغسيل ودوران الأسطوانة وعدد مرات الشطف ومدتها تلقائياً وفقاً لنوع البقع. على سبيل المثال، تكون طرق إزالة البقع في الغسالة كما يلي:

- ⌂ - يقرق وصمة
- ⌂ - قهوة وصمة
- ⌂ - بترول وصمة
- ⌂ - مزج

بالنسبة إلى أي اختيار آخر للبقع، تتوفر حلول إزالة البقع المشابهة لما سبق. (\*) قد تختلف مواصفات الغسالة وفقاً للمنتج الذي تم شراؤه.

**ملحوظة:** قبل بدء تشغيل الغسالة، يمكنك التنبيل بين أنواع البقع. بمجرد بدء تشغيل الغسالة، لا يمكنك إلغاء نوع البقع المحدد أو تغييره. يمكنك إلغاء برنامج الغسيل بالغسالة، وتحديد نوع البقعة الصحيح وإعادة تشغيل البرنامج. إذا تعذر تحقيق النتائج المرغوبة من تحديد البقع المعين في نهاية الغسل، فربما تكون قد اخترت نوع البقع الخاطئ؛ أعد تشغيل دورة الغسيل مع اختيار نوع البقع الصحيح لإزالة البقع.

## اختيار درجة حرارة مياه الغسيل

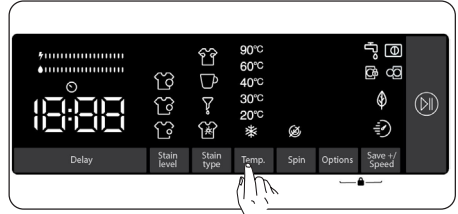


يمكنك استخدام مفتاح ضبط درجة حرارة ماء الغسيل لضبط درجة حرارة ماء الغسيل لقطع الغسيل.

وعند تحديد برنامج جديد، ستعرض درجة الحرارة القصوى للبرنامج المحدد على شاشة درجة حرارة مياه الغسيل.

يمكنك الضغط على مفتاح ضبط درجة حرارة ماء الغسيل لتقليل درجة حرارة ماء الغسيل تدريجياً بين درجة حرارة الماء القصوى لبرنامج الغسيل المحدد والغسيل بالماء البارد (\*).

إذا كنت قد تجاوزت درجة حرارة ماء الغسيل التي تريد تعيينها، فاستمر في الضغط على مفتاح ضبط درجة حرارة ماء الغسيل للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة مرة أخرى.


## وظيفة الغسل المسبق الإضافية

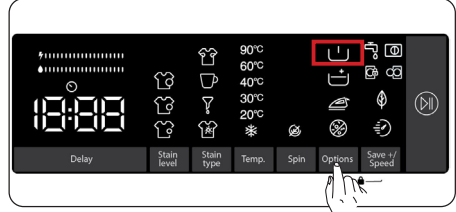

يمكنك استخدام هذه الوظيفة الإضافية لإجراء غسل مسبق قبل دورة الغسيل الرئيسية لغسيل الملابس شديدة الاتساخ. عند استخدام هذه الوظيفة، تحتاج إلى إضافة منظف إلى الموزّع في درج المنظف في وظيفة الغسل المسبق. لتمكين وظيفة الغسل المسبق الإضافية، اضغط على مفتاح الخيارات حتى تتم إضاءة رمز الغسل المسبق (L). إذا كان مصباح LED (L) لوظيفة الغسل المسبق مضيئاً باستمرار على الشاشة الإلكترونية، فهذا يعني أن الوظيفة الإضافية

**ملحوظة:** عندما تريد تحديد وظيفة الغسل المسبق الإضافية، إذا لم يظهر (L) على الشاشة، فهذا يعني أن هذه الميزة غير متوفرة في برنامج الغسيل المحدد.


## وظيفة الكي السهل الإضافية

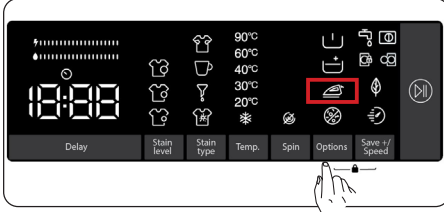

تسمح لك هذه الوظيفة الإضافية بتقليل انكماش ملابسك بعد الغسيل. لتمكين وظيفة الكي السهل الإضافية، اضغط على مفتاح الخيارات حتى تتم إضاءة رمز الغسل المسبق (L). إذا كان مصباح LED (L) لوظيفة الكي السهل مضيئاً باستمرار على الشاشة الإلكترونية، فهذا يعني أن الوظيفة الإضافية محددة.

**ملحوظة:** عندما تريد تحديد وظيفة الكي السهل الإضافية، إذا لم يظهر (L) على الشاشة، فهذا يعني أن هذه الميزة غير متوفرة في برنامج الغسيل المحدد.


## وظيفة شطوط العمل الإضافية

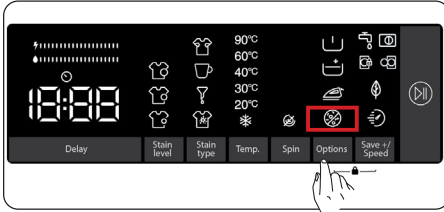

يمكنك استخدام هذه الوظيفة الإضافية لإضافة دورة شطف أخرى للغسيل. سوف تستخدم الغسالة الماء الساخن في جميع خطوات الشطف. (يوصى باستخدام هذه الوظيفة عند غسيل ملابس أصحاب البشرة الحساسة، وملابس الأطفال، والملابس الداخلية). لتمكين الوظيفة الإضافية المضادة للحساسية، استمر في الضغط على مفتاح الخيارات حتى يتم تشغيل رمز وظيفة مضادة للحساسية (L). إذا كان مصباح LED (L) للوظيفة المضادة للحساسية مضيئاً باستمرار على الشاشة الإلكترونية، فهذا يعني أن الوظيفة الإضافية محددة.

**ملحوظة:** عندما تريد تحديد الوظيفة الإضافية المضادة للحساسية، إذا لم يظهر (L) على الشاشة، فهذا يعني أن هذه الميزة غير متوفرة في برنامج الغسيل المحدد.

## وظيفة الشطف الإضافي

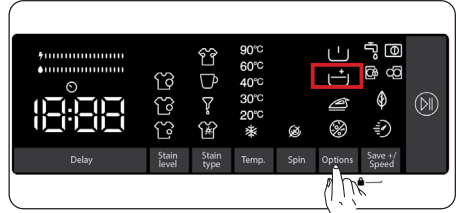


يمكنك استخدام هذه الوظيفة الإضافية لإجراء المزيد من الشطف للغسيل. لتمكين وظيفة الشطف الإضافية، استمر في الضغط على مفتاح الخيارات حتى يضيء رمز الشطف الإضافي (L). إذا كان مصباح LED لوظيفة الشطف الإضافي مضيئاً باستمرار على الشاشة الإلكترونية، فهذا يعني أن الوظيفة الإضافية محددة.

**ملحوظة:** عندما تريد تحديد وظيفة الشطف الإضافي، إذا لم يظهر (L) على الشاشة، فهذا يعني أن هذه الميزة غير متوفرة في برنامج الغسيل المحدد.



## زر البدء/الإيقاف المؤقت

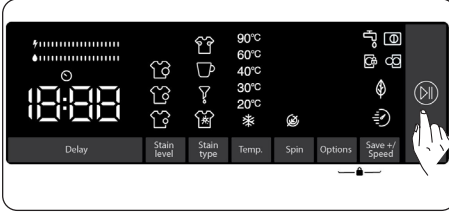


عن طريق الضغط على زر البدء/الإيقاف المؤقت، يمكنك بدء تشغيل البرنامج الذي قمت بتحديدته أو تعليق تشغيل البرنامج. إذا قمت بتحويل الجهاز إلى وضع الاستعداد، فسوف يومض مصباح البدء/الإيقاف المؤقت على الشاشة الإلكترونية.

## 5. القفل ضد عبث الأطفال

تسمح لك وظيفة القفل ضد عبث الأطفال بقتل الأزرار بحيث لا يمكن تغيير دورة الغسل التي اخترتها عن غير قصد.

لتنشيط وظيفة القفل ضد عبث الأطفال، اضغط مع الاستمرار على الزر 6 و 7 في وقت واحد لمدة 3 ثوانٍ على الأقل. سيومض "CL" على الشاشة الإلكترونية لمدة ثانيتين عند تنشيط وظيفة القفل ضد عبث الأطفال.

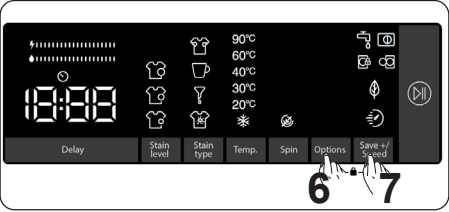


في حالة الضغط على أي زر أو تغيير البرنامج المحدد بواسطة قرص تحديد البرامج أثناء تنشيط وظيفة القفل ضد عبث الأطفال، سيومض رمز "CL" على الشاشة الإلكترونية لمدة ثانيتين.

إذا كانت وظيفة القفل ضد عبث الأطفال نشطة وهناك برنامج قيد التشغيل، عند إدارة قرص تحديد البرامج إلى وضع CANCEL (الإلغاء) واختيار برنامج آخر، سيتم استكمال البرنامج المحدد مسبقاً من النقطة التي توقف عندها.

لإلغاء تنشيط وظيفة القفل ضد عبث الأطفال، اضغط مع الاستمرار على الزر 6 و 7 في وقت واحد لمدة 3 ثوانٍ على الأقل حتى يختفي الرمز "CL" من الشاشة الإلكترونية.

## وظيفة الغسل الموفر/السريع الإضافية

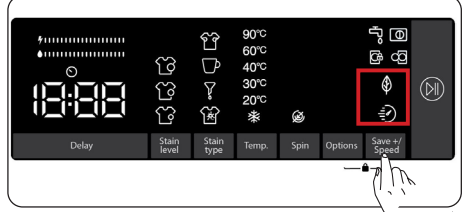

## وظيفة الغسل الموفر:

إذا قمت بتحديد هذه الوظيفة المساعدة، فستطيل الغسالة مدة برنامج الغسيل قليلاً. ومع ذلك، ستستخدم طاقة وماء أقل لدورة الغسيل. لتمكين هذه الوظيفة، يمكنك لمس مفتاح اختيار وظيفة الغسل الموفر/السريع على لوحة الشاشة لإضاءة مصباح LED للرمز.

## وظيفة الغسل الموفر/السريع الإضافية:

إذا قمت بتحديد هذه الوظيفة المساعدة، فستقتصر الغسالة مدة برنامج الغسيل. (من المستحسن تحميل الغسالة بنصف سعة برنامج الغسيل المحدد أو أقل من نصفه). لتمكين هذه الوظيفة، يمكنك لمس مفتاح اختيار وظيفة الغسل الموفر/السريع على لوحة الشاشة لإضاءة مصباح LED للرمز.



**ملحوظة:** إذا قمت بتحميل الغسالة بنصف سعة الغسيل في برنامج الغسيل المحدد أو أقل من نصفها، فستكتشف ذلك الغسالة بفضل نظام الكشف عن نصف الحمولة، وبهذه الطريقة سوف تستهلك مقداراً أقل من الطاقة والماء والوقت في الغسيل. عندما تكتشف الغسالة نصف الحمولة، سيضاء مصباح LED الخاص بالرمز تلقائياً على لوحة الشاشة.

(\*) قد تختلف مواصفات الغسالة وفقاً للمنتج الذي تم شراؤه.

## شريط كفاءة الطاقة/المياه:



شريط كفاءة " " هو مؤشر كفاءة مكون من شريطين. يوضح شريط كفاءة مقدار استهلاك الطاقة والمياه. عندما يزد حجم الشريط، فهذا يعني أنك ستستهلك المزيد من الطاقة أو المياه. قد يكون شريط كفاءة الطاقة/المياه طويلاً أو قصيراً حسب مدة البرنامج المحددة، وإعداد درجة الحرارة، وسرعة التجفيف، والوظائف المساعدة الأخرى.


إذا كنت ترغب في إيقاف التشغيل المؤقت/الإلغاء

لبرنامج غسيل قيد التشغيل أو إضافة الغسيل:

يسمح لك مفتاح الرمز بإيقاف برنامج الغسيل المحدد مؤقتًا أو إعادة تشغيله. عندما تريد


إضافة الغسيل، يمكنك استخدام هذه الوظيفة.

المس زر الرمز  لهذا الغرض. إذا عُرض  على الشاشة، يمكنك فتح باب التحميل وإضافة الغسيل.

إذا عُرض  على الشاشة، فهذا يعني أنك تجاوزت الخطوة التي يمكنك فيها إضافة الغسيل.


إذا كنت تريد إلغاء برنامج غسيل قيد التشغيل، فحوّل قرص تحديد البرامج إلى الوضع CANCEL (إلغاء التشغيل). سوف توقف الغسالة عن عملية الغسل وسيتم إلغاء البرنامج. لتصرف الماء من الغسالة، حوّل قرص تحديد برامج الغسيل إلى أي وضع برنامج. ستصرف الغسالة المياه وتلغي برنامج الغسيل. يمكنك تحديد برنامج غسيل جديد وبدء تشغيل الغسالة.

#### نهاية برنامج الغسيل

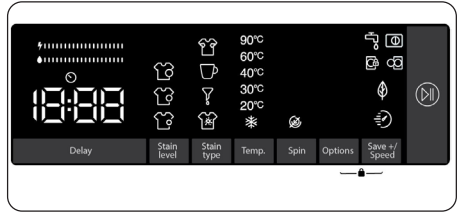

سوف تتوقف الغسالة تلقائيًا عند انتهاء برنامج الغسيل المحدد.

ستظهر «END» (نهاية برنامج الغسيل) على الشاشة الإلكترونية.

يمكنك فتح الباب  وإخراج الغسيل. بعد إخراج الغسيل، اترك الباب مفتوحًا للسماح بتجفيف الجزء الداخلي من الغسالة.

قم بتحويل قرص تحديد البرامج إلى وضع CANCEL (إلغاء التشغيل).

افصل قابس الغسالة من مقبس التيار الكهربائي.

أغلق صنبور المياه.

## 6. جدول البرامج

البرنامج	درجة حرارة الغسيل (بالدرجة المئوية)	الغسيل (كم)	الحد الأقصى لتجفيف	درج المنظف	مدة البرنامج (بالدقيقة)	نوع الغسيل/الأوصاف
القطن	90 - 60*	10,0	2	2	145	القطن والمنسوجات المرنة الأخرى شديدة الاتساخ (الملابس الداخلية، الكتان، فرش المنضدة، المنشفة، (بعد أقصى 5,0كجم)، فرش السرير، إلخ).
ECO 40-60	60 - 40*	10,0	2	2	239	القطن والمنسوجات المرنة الأخرى المتسخة (الملابس الداخلية، الكتان، فرش المنضدة، المنشفة، (بعد أقصى 5,0كجم)، فرش السرير، إلخ).
غسل القطن مسبقًا	60* - 40 - 30 - " - درجة مئوية"	10,0	1&2	2	164	القطن والمنسوجات المرنة الأخرى المتسخة (الملابس الداخلية، الكتان، فرش المنضدة، المنشفة، (بعد أقصى 5,0كجم)، فرش السرير، إلخ).
القطن 20	20* - " - درجة مئوية"	5,0	2	2	59	المنسوجات القطنية والكتانية قليلة الاتساخ. (الملابس الداخلية، فرش السرير، فرش المنضدة، المنشفة، (بعد أقصى 2,5 كجم) فرش السرير، إلخ)
الألوان	40* - 30 - " - درجة مئوية"	10,0	2	2	130	المنسوجات القطنية والكتانية قليلة الاتساخ. (الملابس الداخلية، فرش السرير، فرش المنضدة، المنشفة، (بعد أقصى 5,0 كجم) فرش السرير، إلخ)
صوف (WOOL)	30* - " - درجة مئوية"	2,5	2	2	43	الغسيل الصوف بملصقات الغسل بالغسالة.
الشطف	* - " - درجة مئوية"	10,0	-	-	30	يوفر شطفًا إضافيًا لأي نوع من الغسيل بعد دورة الغسيل.
آمن ضد الحساسية	60* - 40 - 30 - " - درجة مئوية"	5,0	2	2	212	غسيل الأطفال
عصر/تفريغ	* - " - درجة مئوية"	10,0	-	-	17	يمكنك استخدام هذا البرنامج مع أي نوع من الغسيل إذا كنت ترغب في الحصول على خطوة تدور إضافية بعد دورة الغسيل. يمكنك استخدام برنامج الصوف لتصريف المياه المتراكمة داخل الغسالة (إضافة أو إزالة الغسيل). لتمكين برنامج التصريف، حوّل مقيض البرنامج إلى وضع برنامج spin/drain (العصر/التصريف). بعد تحديد "spin canceled" (تم إلغاء العصر) باستخدام مفتاح الوظائف الإضافية، سيبدأ تشغيل برنامج الغسيل.
الغسل الحساس/اليديوي	30* - " - درجة مئوية"	2,5	2	2	90	قطع الغسيل الموصى بها للغسل اليديوي أو الغسل الحساس.
العناية السهلة / ملابس خارجية	* 40 - 30 - " - درجة مئوية"	3,5	2	2	110	المنسوجات أو النسيج الصناعي المختلط شديد الاتساخ جوارب النايلون، القمصان، البلوزات، السراويل التي تحتوي على الأنسجة الصناعية، إلخ).
مخلوط	40* - 30 - " - درجة مئوية"	-	2	2	100	لغسل لحاف وبري مصنوع من الألياف عليه ملصق يوضح أنه قابل للغسل في الغسالة. (بعد أقصى للوزن 2.5 كجم)
ملابس الجينز/الملابس الداكنة	30* - " - درجة مئوية"	3,5	2	2	96	قطع الغسيل السوداء والداكنة المصنوعة من القطن، أو الألياف، أو الجينز. تُغسل وهي مقلوبة، فغالبًا ما يحتوي الجينز على صبغة زائفة، وقد تنتفض منه أثناء دورات الغسيل الأولى. غسل قطع الغسيل الفاتحة والداكنة على حدة
60(**) سريع	60* - 40 - 30 - " - درجة مئوية"	4,0	2	2	60	المنسوجات المتسخة والقطنية والملونة والكتانية في درجة حرارة 60 درجة مئوية وفي مدة 60 دقيقة.
15 (***) سريع دقائق.	30* - " - درجة مئوية"	2,0	2	2	15	يمكنك غسل المنسوجات القطنية والملونة والكتانية المتسخة قليلًا في وقت قصير في 15 دقيقة.