


# magic


غسالة

دليل الاستخدام السريع

**MG-WM8122TDG**


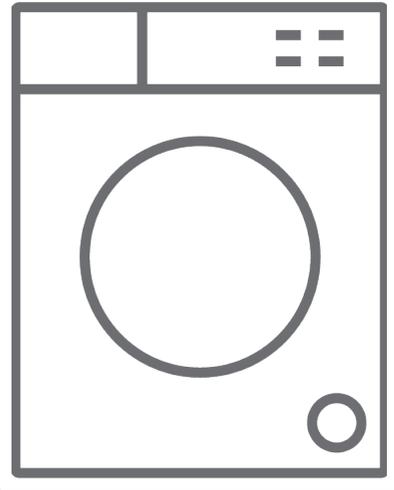


## نظرة عامة على لوحة التحكم

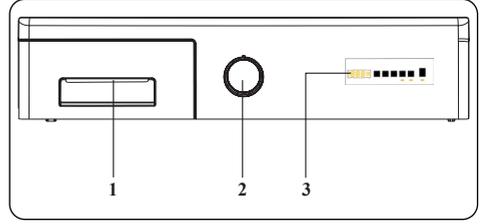

1. درج المنظف
2. قرص اختيار البرامج
3. شاشة إلكترونية

## 4.1 درج المنظف

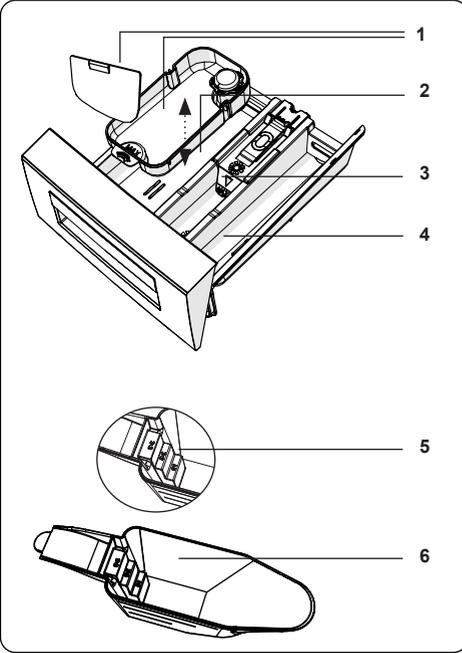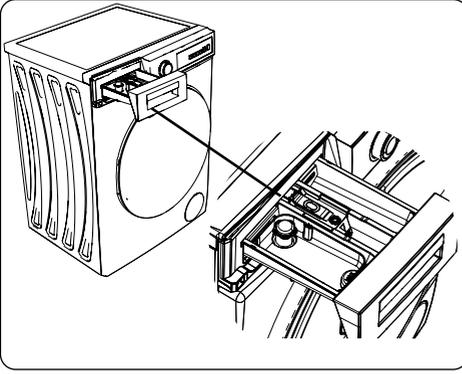

1. ملحقات المنظفات السائلة
2. صندوق منظف الغسيل الرئيسي
3. صندوق منعم الملابس
4. صندوق منظف الغسيل المسبق
5. مستويات المنظفات المسحوقة
6. ملعقة المنظفات المسحوقة (\*)


(\*) قد تختلف المواصفات وفقاً للغسالة التي تم شراؤها.



لتحديد برنامج الغسيل المطلوب، قم بإدارة قرص تحديد البرامج إما في اتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة حتى تشير العلامة الموجودة في قرص تحديد البرامج إلى البرنامج المحدد.

تأكد من ضبط قرص تحديد البرامج بدقة على البرنامج الذي تريده.

#### 4. شاشة إلكترونية

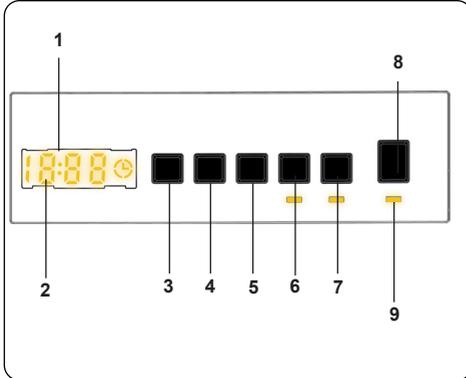

1. شاشة إلكترونية

2. شاشة رقمية

3. زر ضبط درجة حرارة الماء

4. زر ضبط سرعة اللفات في الدقيقة

5. وظيفة بدء التشغيل المتأخر الإضافية


6. زر الوظيفة الإضافية 1

7. زر الوظيفة الإضافية 2

8. زر البدء/الإيقاف المؤقت


9. زر البدء/الإيقاف المؤقت

تعرض لوحة الشاشة مؤقت تأخير الغسيل (إذا تم ضبطه)، واختيار درجة الحرارة، وسرعة العصوراي وظائف إضافية محددة. تعرض لوحة الشاشة "انتهى البرنامج" عند اكتمال البرنامج المحدد. وتعرض لوحة الشاشة أيضاً إشارة إذا حدث خلل في الغسالة.

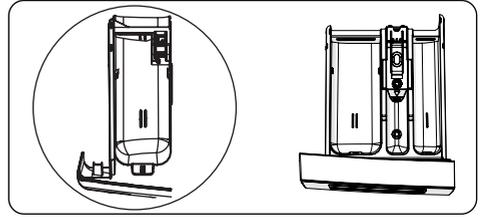


هذا الصندوق مخصص للمنظفات السائلة، أو المسحوقة، أو منظفات الترسيبات الكلسية. سيتم توفير لوحة تحديد مستوى المنظف السائل داخل الغسالة.\*

صندوق منعم الأقمشة والنشا والمنظفات:

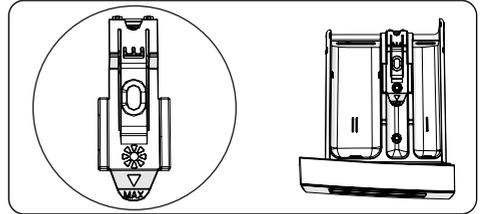

هذا الصندوق مخصص لمنعمات أو مكيفات الأقمشة أو النشا. اتبع التعليمات الموضحة على العبوة. إذا تركت بقايا لمنعمات الأقمشة بعد الاستخدام، فحاول تمييعها أو استخدام منعم أقمشة سائل.

صندوق منظف الغسيل المسبق:

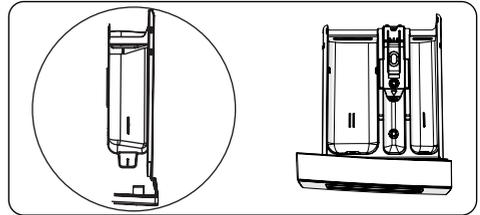


يجب ألا تستخدم هذا الصندوق إلا عند اختيار ميزة الغسيل المسبق.

نوصي بالآلا تستخدم ميزة الغسيل المسبق إلا لغسل الملابس شديدة الاتساخ.


(\* قد تختلف المواصفات وفقاً للغسالة التي تم شراؤها.)

## 5.1 تحضير الغسيل

		
يمكن استخدام المبيضات	يُمنع استخدام المبيضات	غسيل عادي
		
درجة حرارة الكي القسوى 150 درجة مئوية	درجة حرارة الكي القسوى 200 درجة مئوية	ممنوع الكي
		
يمكن غسله بالتنظيف الجاف	لا يُسمح بالتنظيف الجاف	يجفف وهو مفرد على سطح
		
جفاف بالتعليق	يجب تعليق الغسيل لكي يجف	يُمنع التجفيف في حوض التجفيف
<b>F</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
يسمح بالتنظيف الجاف بزيت الغاز والكحول النقي ومادة R113	رباعي كلور الإيثيلين، R11-R13، النفتالين	رباعي كلور الإيثيلين، زيت R11، R113، الغاز

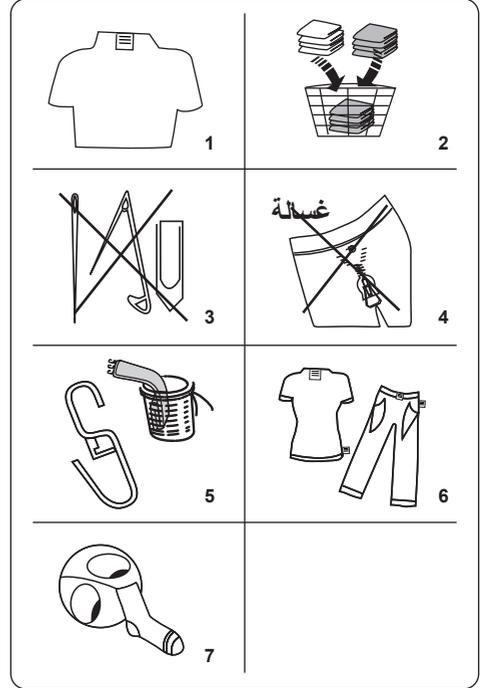

## 5. وضع الغسيل في الغسالة

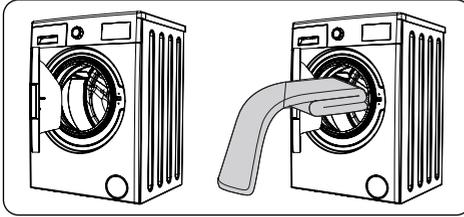

افتح باب الغسالة.

قم بتوزيع الغسيل بالتساوي في الغسالة.

**ملاحظة:** احرص على عدم تجاوز الحمولة القسوى للأسطوانة؛ لأن هذا سيؤدي إلى نتائج غسل منخفضة ويؤدي إلى تجعد الغسيل. ارجع إلى جداول برامج الغسيل للحصول على معلومات حول ساعات التحميل.


يوضح الجدول التالي الأوزان التقريبية لعناصر الغسيل المعتادة:

1. اتبع التعليمات الواردة في ملصقات الرعاية للملابس. أفضل الغسيل حسب نوعه (قطن، ألياف صناعية، حساس، صوف، الخ) ودرجة حرارة الغسيل (بارد، 30 درجة، 40 درجة، 60 درجة، 90 درجة) ومستوى الاتساخ (متسخ قليلاً، متسخ بعض الشيء، متسخ للغاية). لا تغسل الملابس الملونة والأبيض سوياً.
2. قد تحتوي المنسوجات السوداء على صبغة زائدة، ويجب غسلها بشكل منفصل عدة مرات.
3. تأكد من عدم وجود مواد معدنية على الغسيل أو في الجيوب. وإذا وجدت، فقم بإزالتها.
4. **تنبيه:** لا يغطي الضمان أي أعطال تحدث بسبب مواد غريبة عن الغسالة تُلحق الضرر بالغسالة. أغلق السحاب (السوستة) وقم بتوصيل أي خطافات وعيون.
5. قم بإزالة الخطافات المعدنية أو البلاستيكية للسنانير أو وضعها في شبكة الغسيل أو كيس الغسيل.
6. اقلب المنسوجات مثل السراويل والملابس المنسوجة بطريقة التريكو، والقمصان قصيرة الأكمام، والقمصان الثقيلة.
7. اغسل الجوارب والمناديل وغيرها من الأشياء الصغيرة في شبكة الغسيل.

بتحريك لوح توضيح مستوى المنظف السائل (\*) إلى الأدلة الموجودة في الصندوق الثاني من درج المنظفات. استخدم الخطوط الموجودة على الدرج كدليل لملء الصندوق إلى المستوى المطلوب.

(\*) قد تختلف المواصفات وفقاً للغسالة التي تم شراؤها.

### 5. تشغيل الغسالة.

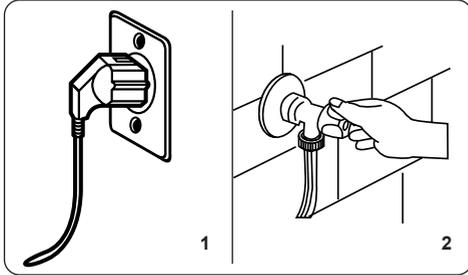

1. قم بتوصيل الغسالة بالتيار الكهربائي.
2. افتح مصدر إمداد المياه. افتح باب الغسالة.

قم بتوزيع الغسيل بالتساوي في الغسالة، وقم بتوزيع الغسيل بالتساوي في الغسالة.

ادفع الباب بلطف حتى تسمع نقرة إغلاقه.

### 5. اختيار برنامج غسيل

استخدم جداول البرامج لتحديد البرنامج الأنسب لغسيل الملابس.

### 5.6 نظام اكتشاف نصف الحمولة

تتميز الغسالة بنظام اكتشاف نصف الحمولة.


فيذا وضعت أقل من نصف الحمولة القصوى للغسيل في الغسالة، فستقوم تلقائياً بتعيين وظيفة نصف الحمولة، بغض النظر عن البرنامج الذي قمت بتحديد. وهذا يعني أن البرنامج المحدد سيستغرق وقتاً أقل لإتمامه، وسيستهلك مقداراً أقل من المياه والطاقة.

نوع الغسيل	الوزن (جم)
منشفة	200
كتان	500
روب حمام	1200
لحاف	700
غطاء وسادة	200
قطعة ملابس داخلية	100
فرش منضدة	250

قم بتحميل كل قطعة غسيل على حدة.

تأكد من عدم حشر أي قطع غسيل بين مانع التسرب المطاطي والباب.

ادفع الباب بلطف حتى تسمع نقرة إغلاقه.

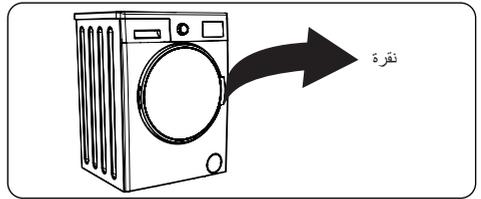

تأكد من أن الباب مغلق تماماً، وإلا فلن يبدأ تشغيل برنامج الغسيل.

### 5. إضافة المنظفات بالغسالة

تعتمد كمية المنظفات التي ستحتاج إلى وضعها في الغسالة على المعايير التالية:

إذا كانت ملايبسك متسخة قليلاً، فلا تستخدم ميزة الغسيل المسبق. ضع كمية قليلة من المنظف (كما هو محدد من قبل الشركة المصنعة) في الصندوق الثاني من درج المنظفات.

إذا كانت ملايبسك متسخة جداً، فاختر برنامج غسيل مع ميزة الغسيل المسبق وضع ¼ كمية المنظف المطلوب استخدامه في الصندوق 1 من درج المنظفات، وضع الباقي في الدرج 2.

استخدم المنظفات المنتجة للاستخدام في الغسالات الأوتوماتيكية. اتبع تعليمات الشركة المصنعة بشأن كمية المنظفات المستخدمة.

في المناطق التي تكون فيها المياه عسرة، سيلزم المزيد من المنظفات.

ستزداد كمية المنظفات المطلوبة مع زيادة حمولات الغسيل.

ضع منعم الغسيل في الصندوق الأوسط من درج المنظفات. لا تتجاوز مستوى MAX (الحد الأقصى).

قد يتسبب منعم الغسيل في انسداد الدرج ويجب تخفيفه بالماء.

يمكن استخدام المنظفات السائلة في جميع البرامج التي لا تُستخدم معها ميزة الغسيل المسبق. للقيام بذلك، قم

(\*) يتوقف على طراز الغسالة

لاستخدام وظيفة التأخير:

• اضغط على مفتاح التأخير مرة واحدة.

سيضيء 01 ساعة. على الشاشة الإلكترونية.

اضغط على مفتاح التأخير حتى تصل إلى الوقت الذي تريد أن تبدأ الغسالة دورة الغسل بعده.

إذا تجاوزت وقت التأخير الذي ترغب في تعيينه، يمكنك الاستمرار في الضغط على مفتاح التأخير حتى تصل إلى هذا الوقت مرة أخرى.

لاستخدام وظيفة تأخير الوقت، تحتاج إلى الضغط على مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتاً لبدء تشغيل الغسالة.

إذا أردت إلغاء وظيفة التأخير:

إذا ضغطت على مفتاح بدء التشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتاً لبدء تشغيل الغسالة، فما عليك سوى الضغط على مفتاح التأخير مرة واحدة. ستنتفي الإضاءة على الشاشة الإلكترونية.

إذا لم تضغط على مفتاح البدء/الإيقاف المؤقت، فاضغط على مفتاح التأخير باستمرار حتى تنطفئ إضاءة على الشاشة الإلكترونية. سوف نطفئ على الشاشة الإلكترونية.

## ملاحظة

في حالة رغبتك في تحديد ميزة الوظيفة المساعدة، إذا لم يتم تشغيل مصباح LED للوظيفة المساعدة، فهذا يعني أنه لا يتم استخدام هذه الميزة في برنامج الغسيل الذي قمت بتعيينه.

## 4. المضاد للحساسية (\*)




زر الوظيفة المساعدة 4 أو 5 مضاد للحساسية

يمكنك إضافة عملية شطف إضافية للغسيل باستخدام هذه الوظيفة الإضافية. سوف تجري الغسالة جميع خطوات الشطف بماء ساخن. نوصي بهذا الإعداد للملابس التي يتم ارتداؤها على البشرة الحساسة، وملابس الأطفال، والملابس الداخلية. لتحديد هذه الوظيفة، اضغط على الزر Antiallergic (مضاد للحساسية) عندما يتم عرض الرمز.

## 5. الوظائف الإضافية

### 1. تحديد درجات الحرارة


استخدم زر ضبط درجة حرارة ماء الغسيل لتغيير درجة حرارة مياه الغسيل المبرمجة تلقائيًا.

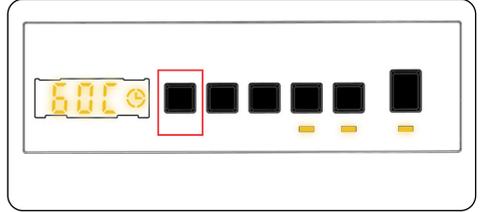

عند تحديد برنامج، يتم تحديد درجة الحرارة القصوى لهذا البرنامج تلقائيًا. لضبط درجة الحرارة، اضغط على زر ضبط درجة حرارة الماء حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة على الشاشة الرقمية.

يمكنك خفض درجة حرارة الغسالة تدريجيًا بين درجة حرارة مياه الغسيل القصوى لبرنامج الغسيل المحدد والغسيل البارد (-درجة مئوية) بالضغط على زر ضبط درجة الحرارة.

### 2. تحديد سرعة العصر

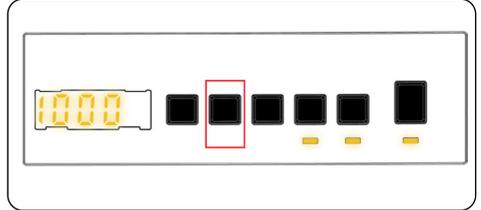


عند تحديد برنامج، يتم تحديد سرعة العصر القصوى لهذا البرنامج تلقائيًا.

لضبط سرعة العصر بين سرعة العصر القصوى وخيار إلغاء العصر (---)، اضغط على زر سرعة العصر حتى يتم عرض السرعة المطلوبة.

إذا تجاوزت سرعة العصر التي تريد ضبطها، فاستمر في الضغط على زر ضبط سرعة العصر حتى يتم عرض سرعة العصر المطلوبة مرة أخرى.

### 3. مؤقت التشغيل المتأخر (\*)

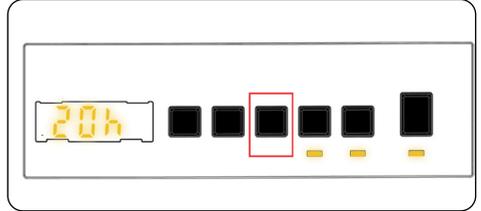

يمكنك استخدام هذه الوظيفة الإضافية لتأخير وقت بدء دورة الغسيل من ساعة واحدة إلى

23 ساعة.

## 8. الغسل السريع(\*)



زر الوظيفة المساعدة 4 أو 5 الغسل السريع

يمكنك غسل الغسيل في وقت أقصر باستخدام مقدار أقل من الطاقة والماء عن طريق اختيار هذه الوظيفة الإضافية.

لا نوصي باستخدام هذا الخيار إلا إذا كنت تغسل أقل من نصف الحد الأقصى للحمل الجاف للبرنامج المحدد.


لتحديد هذه الوظيفة، اضغط على الزر Rapid wash (الغسل السريع) عندما يتم عرض الرمز .

## ملاحظة:

إذا وضعت أقل من نصف الحمولة القصوى للغسيل في الغسالة، فستقوم تلقائيًا بتعيين وظيفة نصف الحمولة، بغض النظر عن البرنامج الذي قمت بتحديدته. وهذا يعني أن البرنامج المحدد سيستغرق وقتًا أقل لإتمامه، وسيستهلك مقدارًا أقل من المياه والطاقة. عندما تكتشف الغسالة نصف الحمولة، سيتم عرض الرمز  تلقائيًا.

(\*) يتوقف على طراز الغسالة

## 9. بدون عصر(\*)

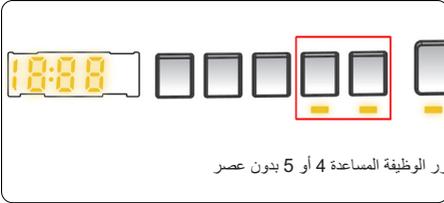

زر الوظيفة المساعدة 4 أو 5 بدون عصر

إذا كنت لا تريد عصر الغسيل، فيمكنك استخدام هذه الوظيفة المساعدة. يمكنك تنشيط البرنامج بالضغط على زر إلغاء العصر الموجود على لوحة العرض عندما يضيء الرمز .


## 10. الغسل بالماء البارد(\*)



زر الوظيفة المساعدة 4 أو 5 الغسل بالماء البارد

يمكنك استخدام هذه الوظيفة المساعدة عندما تريد الغسل بالماء البارد (ماء الصنبور). يمكنك تنشيط البرنامج بالضغط على زر إلغاء الغسل بالماء البارد على لوحة

## 5. الكي السهل(\*)

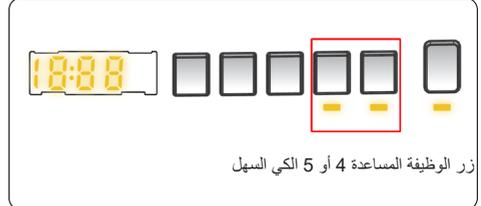

زر الوظيفة المساعدة 4 أو 5 الكي السهل

يؤدي استخدام هذه الوظيفة إلى الحد من تجعد الغسيل في نهاية برنامج الغسيل المحدد.

لتحديد هذه الوظيفة، اضغط على الزر Easy ironing (الكي السهل) عندما يتم عرض الرمز .

## 6. الغسل المسبق(\*)



زر الوظيفة المساعدة 4 أو 5 الغسل المسبق

تسمح لك هذه الوظيفة الإضافية بغسل الغسيل شديد الاتساخ مسبقًا قبل تنفيذ برنامج الغسيل الرئيسي. عند استخدام هذه الوظيفة، ضع المتظف في الصندوق الأمامي لدرج المنظفات.

لتحديد هذه الوظيفة، اضغط على الزر Pre-wash (الغسل المسبق) عندما يتم عرض الرمز .

## 7. الشطف الإضافي(\*)




زر الوظيفة المساعدة 4 أو 5 الشطف الإضافي

يمكنك إضافة عملية شطف إضافية في نهاية برنامج الغسيل المحدد باستخدام هذه الوظيفة الإضافية. لتحديد هذه الوظيفة، اضغط على الزر Extra rinse (الشطف الإضافي) عندما يتم عرض الرمز .

العرض عندما يضيء الرمز ✱ .

(\* ) قد تختلف مواصفات الغسالة وفقاً للمنتج الذي تم شراؤه.

### زر البدء/الإيقاف المؤقت

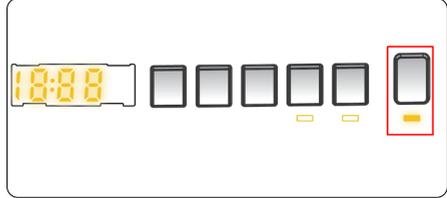


عن طريق الضغط على زر البدء/الإيقاف المؤقت، يمكنك بدء تشغيل البرنامج الذي قمت بتحديدته أو تعليق تشغيل البرنامج. إذا قمت بتحويل الجهاز إلى وضع الاستعداد، فسوف يومض مصباح البدء/الإيقاف المؤقت على الشاشة الإلكترونية.

### 5. الفقل ضد عبث الأطفال

تسمح لك وظيفة الفقل ضد عبث الأطفال بقتل الأزرار بحيث لا يمكن تغيير دورة الغسل التي اخترتها عن غير قصد.

لتنشيط وظيفة الفقل ضد عبث الأطفال، اضغط مع الاستمرار على الزر 4 و5 في وقت واحد لمدة 3 ثوان على الأقل، سيومض "CL" على الشاشة الإلكترونية لمدة ثانيتين عند تنشيط وظيفة الفقل ضد عبث الأطفال.

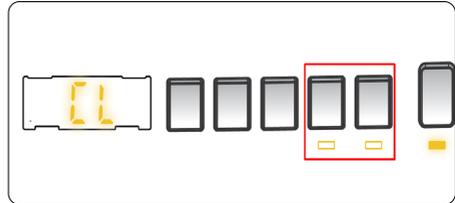

في حالة الضغط على أي زر أو تغيير البرنامج المحدد بواسطة قرص تحديد البرامج أثناء تنشيط وظيفة الفقل ضد عبث الأطفال، سيومض رمز "CL" على الشاشة الإلكترونية لمدة ثانيتين.

إذا كانت وظيفة الفقل ضد عبث الأطفال نشطة وهناك برنامج قيد التشغيل، عند إدارة قرص تحديد البرامج إلى وضع CANCEL (الإلغاء) واختيار برنامج آخر، سيتم استكمال البرنامج المحدد مسبقاً من النقطة التي توقفت عندها.


لإلغاء تنشيط وظيفة الفقل ضد عبث الأطفال، اضغط مع الاستمرار على الزر 4 و5 في وقت واحد لمدة 3 ثوان على الأقل حتى يختفي الرمز "CL" من الشاشة الإلكترونية.

### 5.9 إلغاء البرنامج

لإلغاء برنامج قيد التشغيل في أي وقت:

1. قم بإدارة قرص تحديد البرامج إلى وضع "STOP" (الإيقاف).
2. ستوقف الغسالة عملية الغسيل وسيتم إلغاء البرنامج.
3. قم بإدارة قرص تحديد البرامج إلى أي برنامج آخر لتصريف الماء من الغسالة.
4. ستنفذ الغسالة عملية التصريف اللازمة وتلغي البرنامج.
5. يمكنك الآن تحديد برنامج جديد وتشغيله.

### 5.1 نهاية البرنامج

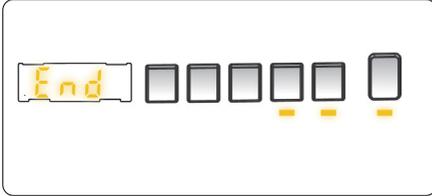

ستتوقف الغسالة من تلقاء نفسها بمجرد انتهاء البرنامج المحدد.

ستظهر "" (نهاية برنامج الغسيل) على الشاشة الإلكترونية.

يمكنك فتح باب الغسالة وإزالة الغسيل منها.

اترك باب الغسالة مفتوحاً للسماح للجفاف الجزء الداخلي من الغسالة.

قم بتحويل قرص تحديد البرامج إلى وضع "STOP" (الإيقاف).

انزع قابس الغسالة من مصدر الطاقة الكهربائية.

أغلق صنبور المياه.

## جدول البرنامج .

نوع الغسيل/الأوصاف	مدة البرنامج (بالدقيقة)	درج المتظف	الحد الأقصى لتجفيف الغسيل (كجم)	درجة حرارة الغسيل (بالدرجة مئوية)	البرنامج
القطن والمنسوجات المرنة الأخرى شديدة الاتساح (الملابس الداخلية، الكتان، فرش المنضدة، المنشفة، (بحد أقصى 4,0 كجم)، فرش السرير، إلخ).	145	2	8,0	60* - 90 - 80 40-70	القطن
القطن والمنسوجات المرنة الأخرى المتسخة (الملابس الداخلية، الكتان، فرش المنضدة، المنشفة، (بحد أقصى 4,0 كجم)، فرش السرير، إلخ).	218	2	8,0	60 - 40*	ECO 40-60
القطن والمنسوجات المرنة الأخرى المتسخة (الملابس الداخلية، الكتان، فرش المنضدة، المنشفة، (بحد أقصى 4,0 كجم)، فرش السرير، إلخ).	164	2&1	8,0	40 - 50 - 60* - 30 - «درجة مئوية»	غسل القطن مسبقاً
المنسوجات القطنية والكتانية قليلة الاتساح. (الملابس الداخلية، فرش السرير، فرش المنضدة، المنشفة، (بحد أقصى 2,0 كجم) فرش السرير، إلخ)	59	2	4,0	20* - «درجة مئوية»	القطن 20 درجة مئوية
المنسوجات القطنية والكتانية قليلة الاتساح. (الملابس الداخلية، فرش السرير، فرش المنضدة، المنشفة، (بحد أقصى 4,0 كجم) فرش السرير، إلخ)	130	2	8,0	30 - 40* - «درجة مئوية»	الألوان
الغسيل الصوف بمصفاة الغسل بالغسالة.	48	2	2,5	30* - «درجة مئوية»	صوف (WOOL)
يوفر شطفًا إضافيًا لأي نوع من الغسيل بعد دورة الغسيل.	30	-	8,0	* - «درجة مئوية»	الشطف
غسيل الأطفال	212	2	4,0	40 - 50 - 60* - 30 - «درجة مئوية»	أمين ضد الحساسية
يمكنك استخدام هذا البرنامج مع أي نوع من الغسيل إذا كنت ترغب في الحصول على خطوة تدور إضافية بعد دورة الغسيل. يمكنك استخدام برنامج الصرف لتصريف المياه المتركمة داخل الغسالة (إضافة أو إزالة الغسيل). لتتمكن برنامج التصريف، حوّل مقبض البرنامج إلى وضع برنامج spin/drain (العصر/التصريف). بعد تحديد "spin canceled" (تم إلغاء العصر) باستخدام مفتاح الوظائف الإضافية، سيبدأ تشغيل برنامج الغسيل.	17	-	8,0	* - «درجة مئوية»	عصر/تفريغ
قطع الغسيل الموصى بها لغسل اليدوي أو الغسل الحساس.	90	2	2,5	30* - «درجة مئوية»	الغسل الحساس/اليدوي
المنسوجات أو النسيج الصناعي المختلط شديد الاتساح جوارب النايلون، القمصان، البلوزات، السراويل التي تحتوي على الأنسجة الصناعية، إلخ).	170	2	3,5	30 - 40* - «درجة مئوية»	العناية السهلة/ملابس خارجية
لغسل لحاف وبري مصنوع من الألياف عليه ملصق يوضح أنه قابل للغسل في الغسالة. (بحد أقصى للوزن 2.5 كجم)	151	2	-	30 - 40* - «درجة مئوية»	لحاف
قطع الغسيل السوداء والداكنة المصنوعة من القطن، أو الألياف، أو الجينز. تغسل وهي مقلوبة، فغالبًا ما يحتوي الجينز على صبغة زائفة، وقد تنتفض منه أثناء دورات الغسيل الأولى. غسل قطع الغسيل الفاتحة والداكنة على حدة	96	2	3,5	30* - «درجة مئوية»	ملابس الجينز/الملابس الداكنة
المنسوجات المتسخة والقطنية والملونة والكتانية في درجة حرارة 60 درجة مئوية وفي مدة 60 دقيقة.	60	2	4,0	40 - 50 - 60* - «درجة مئوية»	(**) سريع 60 دقائق
يمكنك غسل المنسوجات القطنية والملونة والكتانية المتسخة قليلاً في وقت قصير في 15 دقيقة.	15	2	2,0	30* - «درجة مئوية»	(***) سريع 15 دقائق.