

magic

غسالة ملابس

دليل الصيانة السريع

MG-WM1014T3

التنظيف والصيانة

تحذير

قم بفك خرطوم (خراطيم) مدخل المياه من الغسالة.


لفك فلتر مدخل المياه من صمام مدخل المياه، استخدم كمامة طويلة الطرف لسحب الشريط البلاستيكي في الفلتر برفق.

يوجد فلتر مدخل الماء الثاني في الطرف الذي يبتعد في الصنبور بخرطوم مدخل المياه. لفك فلتر مدخل المياه الثاني، استخدم كمامة طويلة الطرف لسحب الشريط البلاستيكي في الفلتر برفق.

نظف الفلتر جيداً باستخدام فرشاة ناعمة ثم اغسله بالماء والصابون واسطفيه جيداً. أعد ترکيب الفلتر عن طريق دفعه برفق في مكانه الأصلي.

تنبيه: قد تنسد الفلتر في صمام مدخل المياه بسبب جودة المياه أو نقص الصيانة المطلوبة وقد تنمزق. وقد يسبب هذا تسرب المياه. ولا يغطي الضمان أي عطل من هذا القبيل.

7. فلتر المضخة

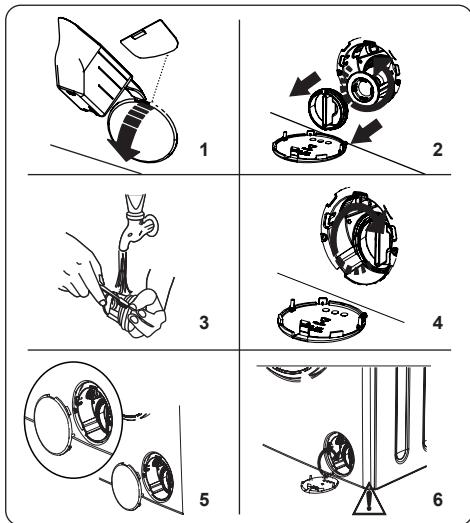


يطيل نظام فلتر المضخة في الغسالة العمر الافتراضي للمضخة عن طريق منع الوبير مندخول الغسالة.

نوصي بتنظيف فلتر المضخة كل شهرين.

يوجد فلتر المضخة خلف الغطاء في الزاوية اليمنى السفلية. لتنظيف فلتر المضخة.

1. يمكنك استخدام معلقة المسحوق (*) المرفقة مع الغسالة أو لوحة توضيح مستوى السائل المنظم لفتح غطاء المضخة.

2. ضع طرف معلقة المسحوق أو لوحة توضيح مستوى المنظم السائل في فتحة الغطاء وأضغط برفق على الخلف. سوف يفتح الغطاء.

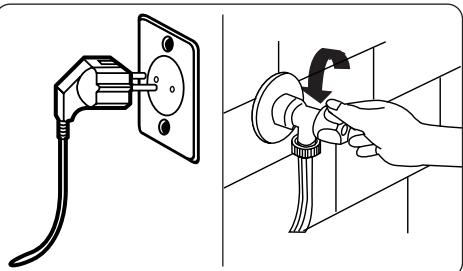


أوقف تشغيل مصدر التيار الكهربائي وانزع القابس من المقبس قبل إجراء صيانة الغسالة وتنظيفها.


أوقف إمداد المياه قبل بدء صيانة الغسالة وتنظيفها.

تنبيه: لا تستخدم المذيبات أو المنظفات الكاشطة أو منظفات الزجاج أو مواد التنظيف متعددة الأغراض لتنظيف الغسالة. فقد تتلف الأسطح البلاستيكية والمكونات الأخرى بسبب المواد الكيميائية التي تحتوي عليها.


7. فلتر مدخل الماء

تمنع فلاتر مدخل المياه الأوساخ والمواد الغريبة من دخول الغسالة. نوصي بتنظيف هذه الفلاتر عندما يتغير على الغسالة الحصول على المياه الكافية، على الرغم من أن إمداد المياه الخاصة بك قد التشغيل، وعلى الرغم من أن الصنبور مفتوح. نوصي بتنظيف فلاتر مدخل المياه كل شهرين.

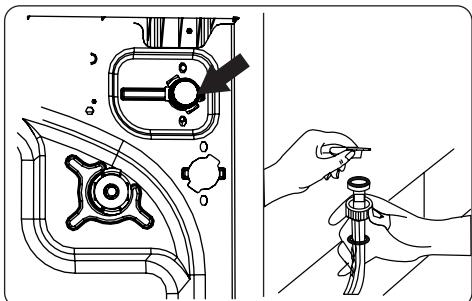

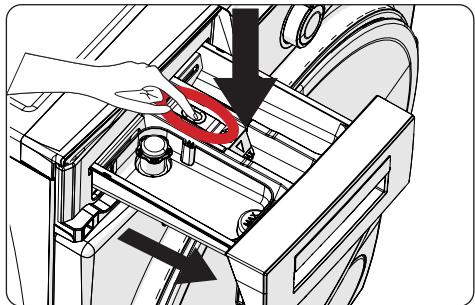

قم بفك درج المنظفات وفككك مانع التدفق. قم بإزالة أي بقايا لمنع الاقفحة بالكامل. أعد ترکيب مانع التدفق بعد تنظيفه، وتحقق من استقراره في موضعه عند الترکيب.

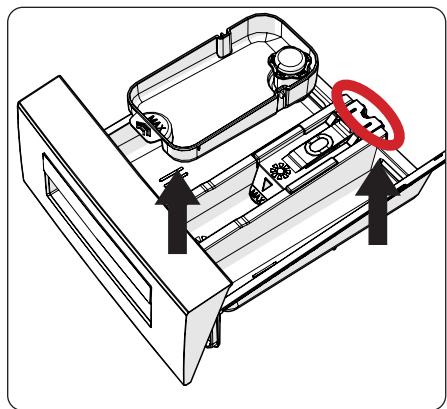

اشطف بالفرشة والكثير من الماء.

اجمع البقايا الموجودة داخل فتحة درج المنظفات بحيث لا تقع داخل الغسالة.

جفّ درج المنظفات بمنشفة أو قطعة قماش جافة وضعيه مرة أخرى في مكانه.

لا تغسل درج المنظفات في غسالة الصحنون.

جهاز المنظفات السائلة (*)

لتنظيف وصيانته جهاز توضيح مستوى المنظفات السائلة، قم بفكه من موقعه كما هو موضح في الصورة أدناه، وقم بازله بقايا المنظفات بالكامل منه. أعد ترکيب الجهاز في موضعه الأصلي. تأكّد من عدم وجود أي مواد متبقيّة داخل السيفون.

(*) قد تختلف الموصفات وفقاً للغسالة التي تم شراؤها.

قبل فتح غطاء الفلتر، ضع وعاء تحت غطاء الفلتر لتجمیع أي ماء باقٍ في الغسالة.

قم بفك الفلتر عن طريق لفه عكس اتجاه عقارب الساعة وإزالته عن طريق السحب. انتظر حتى يتصرف الماء.

● ملاحظة:

داخل الغسالة، قد تضطر إلى تفريغ وعاء تجمیع الماء بضم مرار.

3. قم بإزالة أي مواد غريبة من الفلتر باستخدام فرشاة ناعمة.

4. بعد التنظيف، أعد ترکيب الفلتر بإدخاله في موضعه الأصلي ولفه في اتجاه عقارب الساعة.

5. عند إغلاق غطاء المضخة، تأكّد من أن الحوامل الموجودة داخل الغطاء تقابل الفتحات الموجودة على جانب اللوحة الأمامي.

6. أغلق غطاء الفلتر.



تحذير: قد يكون الماء في المضخة ساخناً، فانتظر حتى يبرد قبل إجراء أي تنظيف أو صيانة.


(*) قد تختلف الموصفات وفقاً للغسالة التي تم شراؤها.

7. درج المنظفات

قد يسبب استخدام المنظفات تراكم بقايا المنظفات في درج المنظفات بمرور الوقت. نوصي بفك الدرج كل شهرين لتنظيف الراسوب المتراكمة فيه.

افك درج المنظفات:

اسحب الدرج للأمام حتى يتم تمديده للخارج بالكامل.

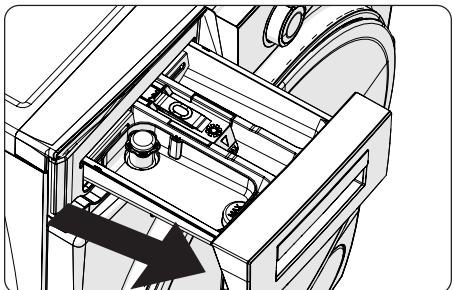

اضغط على المنطقة المبيّنة أدناه داخل درج المنظفات الذي سحبته بالكامل للخلف واستمر في سحب درج المنظفات وإزالته من مكانه.

٩. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يجب أن يتم إصلاح الغسالة بواسطة شركة صيانة معتمدة، إذا كانت الغسالة تتطلب إصلاحاً أو إذا لم تتمكن من حل مشكلة باستخدام المعلومات الواردة أدناه، فيجب عليك تنفيذ الخطوات التالية:

أفضل الغسالة عن مصدر التيار الكهربائي.

أغلق إمداد المياه.

الخطأ	السبب المحتمل	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
لا يمكن تشغيل الغسالة.	الغسالة موصولة عن مصدر التيار الكهربائي.	قم بتوصيل قابس الغسالة بمصدر التيار الكهربائي.
	المتصهرات معيبة.	استبدل المتصهرات.
	لا تتوفر الطاقة الكهربائية من مصدر الطاقة الرئيسي.	تحقق من مصدر الطاقة الرئيسي.
	لم يتم الضغط على زر البدء/إيقاف المؤقت.	اضغط على زر البدء/إيقاف المؤقت.
	قرص اختيار البرامح في وضع «إيقاف».	قم بإدارة قرص اختيار البرامح إلى الوضع المطلوب.
	باب الغسالة غير مغلق تماماً.	أغلق باب الغسالة.
	يتم إيقاف صنبور الماء.	إفتح الصنبور.
	قد يكون خرطوم مدخل المياه متلوئاً.	تحقق من خرطوم مدخل المياه وقم بفرده.
	خرطوم مدخل المياه مسدود.	قم بتنظيف فلتر خرطوم مدخل المياه. (*)
	فلتر المدخل مسدود.	قم بتنظيف فلتر المدخل. (*)
لا تسحب الغسالة الماء.	باب الغسالة غير مغلق تماماً.	أغلق باب الغسالة.
	خرطوم التصريف مسدود أو متلوئ.	تحقق من خرطوم التصريف ثم قم بتنظيفه أو فرده.
	فلتر المضخة مسدود.	قم بتنظيف فلتر المضخة. (*)
	الغسيل متكتس جداً في الأسطوانة.	قم بتوزيع الغسيل في الغسالة بالتساوي.
	لم يتم ضبط أقدام الغسالة.	اضبط الأقدام. (**)
	لم تتم إزالة مسامير النقل من الغسالة.	قم بإزالة مسامير النقل المتبعة لنقل الغسالة. (**)
	حملة صغيرة في الأسطوانة.	لن يمنع هذا تشغيل الغسالة.
	تم تحمل الغسالة بكمية غسيل زائدة عن الحد المناسب أو أن الغسيل منتشر بشكل غير متساوٍ في الأسطوانة.	تجنب وضع حملة غسيل زائدة في الأسطوانة. قم بتوزيع الغسيل بالتساوي في الأسطوانة.
	الغسالة متوقفة على سطح صلب.	لا تقم بإعداد الغسالة على سطح صلب.
	تم استخدام كمية مفرطة من المنظفات.	اضغط على زر البدء/إيقاف المؤقت. لإيقاف تكون الرغوة، قم بتنحيف ملعقة طعام من منعم الأقمشة في صرف فلتر من الماء وصفيها في درج المنظفات. اضغط على زر البدء/إيقاف المؤقت بعد مرور 5-10 دقائق.
الغسالة تهتز.	تم استخدام منظفات خاطئة.	لا تستخدم سوى المنظفات المخصصة للغسالات الآوتوماتيكية.
	قطع الغسيل متسبة للغاية بالنسبة لبرنامج الغسيل الذي حدته.	استخدم المعلومات الواردة في جدول البرامج لتحديد البرنامج الأنسب.
	تم استخدام كمية منظفات غير كافية.	استخدم كمية المنظفات كما هو موضح على العبوة.
	توجد كمية زائدة من الغسيل في الغسالة.	تحقق من عدم تجاوز سعة التحميل القصوى للبرنامج المحدد.
	ماء عسر.	ضع كمية أكبر من المنظف باتباع تعليمات الشركة المصنعة.
نتائج الغسيل غير مرضية.	الغسيل متكتس للغاية في الأسطوانة.	تأكد من توزيع الغسيل.

الخطأ	السبب المحتمل	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
بمجرد تحميل الغسالة بالمياه، يتم تصريف المياه.	طرف خرطوم تصريف المياه منخفض للغاية بالنسبة للغسالة.	تأكد من أن خرطوم تصريف المياه على ارتفاع مناسب. (**).
لا يظهر الماء في الأسطوانة أثناء الغسيل.	لا يوجد خطأ. الماء في الجزء غير المرئي من الأسطوانة.
الغسيل عليه بقايا المنظفات.	قد تظهر الجسيمات غير المتخللة لبعض المنظفات على الغسيل الخاص بك في شكل بقع بيضاء.	قم بإجراء شطف إضافي، أو نظف الغسيل بفرشاة بعد أن يجف.
ظهور رمادية على الغسيل.	هذا زيت أو دهان أو مرهم لم يُعالج على الغسيل.	استخدم كمية المنظفات كما هو موضح على العبوة في عملية الغسيل التالية.
لا تبدأ دوراً العصر أو تبدأ في وقت متأخر عما هو متوقع.	لا يوجد خطأ. تم تنشيط نظام التحكم في الحمولة غير المتوازن.	سيحاول نظام التحكم في الحمولة غير المتوازنة توزيع قطع الغسيل. سبباً دورة العصر بمجرد توزيع الغسيل. قم بتحميل قطع الغسيل في الأسطوانة بالتساوي لعملية الغسيل التالية.

10. تحذيرات الأعطال التقنية والإجراءات الازمة

رمز المشكلة	الخطأ المحتمل	الإجراء المطلوب تنفيذه
E01	لا يتم إغلاق باب الغسالة جيداً.	أغلق الباب جيداً حتى تسمع صوت نقرة. إذا استمرت الإشارة إلى وجود خطأ في الغسالة، فاقرأ تتشغيل الغسالة وأفصلها من مصدر التيار الكهربائي واتصل بأقرب وكيل خدمة معتمد على الفور.
E02	قد يكون ضغط الماء أو مستوى الماء داخل الغسالة منخفضاً.	تحقق من فتح الصنپور بالكامل. قد يكون هناك انقطاع في مصدر الماء. إذا استمرت المشكلة، قسمت إيقاف الغسالة تقليانياً بعد فتره، أفصل الغسالة من مصدر التيار الكهربائي، وأغلق الصنپور واتصل بأقرب وكيل خدمة معتمد.
E03	المضخة معيبة أو أن فلتر المضخة مسدود أو أن التوصيل الكهربائي للمضخة معيب.	قم بتنظيف فلتر المضخة. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بأقرب وكيل خدمة معتمد. (*)
E04	تحتوي الغسالة على كمية زائدة من الماء.	ستصرف الغسالة المياه تلقائياً بمجرد تصريف المياه، أو قف تشغيل الغسالة وأفصلها من مصدر التيار الكهربائي. أغلق الصنپور واتصل بأقرب وكيل خدمة معتمد.