



TCL

غسالة الملابس

دليل الصيانة السريع

■ قبل استخدام الغسالة ،يرجى قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

■ الرسوم التوضيحية الواردة في هذا الدليل مخصصة لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن الموديل الذي تشتريه.

## الصيانة

الصيانة الصحيحة للغسالة يمكنها أن تطيل فترة خدمة الغسالة.

### ⚠ تنبيه

قبل البدء بالصيانة ،من فضلك قم بسحب قابس الطاقة أو قم بفصل التيار الكهربائي وإغلاق صنبور الماء.

### ■ تنظيف الحوض الداخلي


يجب إزالة الصدأ المتبقي في الحوض جراء المواد المعدنية على الفور بواسطة منظفات خالية من الكلور .لا تستخدم الخريس مطلقاً.

### ■ تنظيف السطح


1.إذا كان هناك أي فيضان للماء ،استخدام قطعة قماش جافة لمسحه على الفور .لا يجب أن تصطدم الغسالة بأي أجسام حادة.

2.يمكن تنظيف السطح بواسطة منظفات محايدة مخففة وغير كاشطة عند الضرورة.


### ■ تنظيف مضخة التصريف

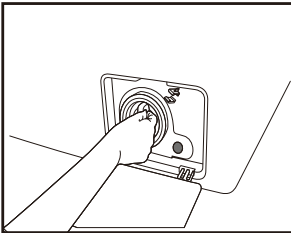

3.إعادة تركيب الفلتر

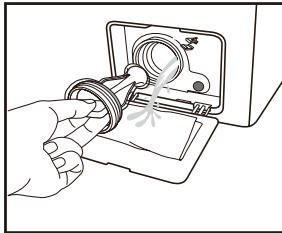



2.قم بفك الفلتر وانتبه للمياه المتبقية ،وقم بإخراج أي مواد غريبة من فلتر مضخة التصريف.

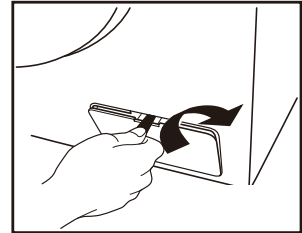

1.قم بفتح غطاء الفلتر بأدوات مثل القطع المعدنية طبقاً لاتجاه الشكل .

## ■ تنظيف فلتر صمام السحب

نظف فلتر خرطوم المياه الشبكي مرة واحدة أو مرتين في السنة .

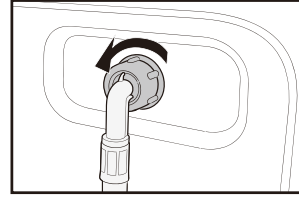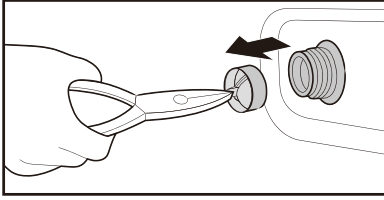


1. أوقف تشغيل الغسالة وافصل القابس من المأخذ.
2. أوقف تشغيل صنوبر الماء.
3. قم بفك خرطوم المياه الموجود على الجهة الخلفية للغسالة وقم بفصله قم بتغطية الأنبوب بقطعة قماش لمنع تدفق الماء إلى الخارج.

4. استخدم الملقط لإزالة الفلتر الشبكي من صمام السحب.
5. اغمر الفلتر الشبكي بعمق في الماء حتى يغمر الموصل المسنن أيضاً.
6. جفف الفلتر الشبكي بالكامل في الظل. أعد تركيب الفلتر الشبكي في صمام السحب وأعد توصيل خرطوم المياه بصمام السحب.
7. افتح صنوبر الماء.

## ■ نظف درج المنظف

1. أثناء الضغط باستمرار على ذراع التحرير داخل الدرج حرك الدرج لفتحه.
2. أخرج دليل المنظفات السائلة من الدرج.
3. نظف أجزاء الدرج بغسلها تحت الماء الجاري بفرشاة ناعمة.
4. نظف التجويف في الدرج باستخدام فرشاة ناعمة.
5. ضع دليل المنظفات السائلة في الدرج مجدداً.
6. حرك الدرج للداخل للإغلاق.

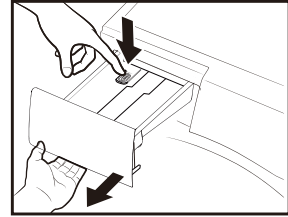

الرسم التوضيحي للاطلاع فقط. يرجى الرجوع إلى الوظيفة الفعلية.

## ■ التخلص من التجمد

- قد تتجمد الغسالة عندما تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 0 درجة مئوية.
1. أوقف تشغيل الغسالة وافصل سلك الطاقة.
  2. اسكب الماء الساخن فوق صنوبر الماء لفك خرطوم المياه.
  3. افصل خرطوم المياه وانقعه في الماء الساخن.
  4. اسكب الماء الساخن في الحوض واتركه لمدة 10 دقائق تقريباً.
  5. أعد توصيل خرطوم المياه بصنوبر الماء.

## ⚠ ملاحظة

1. عند إعادة استخدام الغسالة ،تأكد من أن درجة حرارة المحيط فوق 0 درجة مئوية.
2. إذا كانت الغسالة موجودة في غرفة يمكن أن تتعرض فيها للتجمد بسهولة ،يرجى تصريف الماء المتبقي داخل خرطوم التصريف و خرطوم الإدخال بالكامل.
3. من فضلك اتصل على فني صيانة إذا تعرضت الغسالة للتجمد.

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشاكل	الحلول
هناك بعض الماء متبقي في الغسالة	هذا عادي وناجم عن اختبارات الماء المنفذة في المصنع.
الغسالة لا تعمل.	تحقق فيما إذا كان قابس الطاقة مدخلاً جيداً في المقبس. تحقق فيما إذا كان صنبور الماء مفتوحاً. تحقق من الضغط على زر "التشغيل" تحقق من الضغط على زر "البعد / الإيقاف المؤقت" تحقق مما إذا كانت ميزة الانتهاء المتأخر نشطة.
تسرب الماء	تحقق وقم بشد خرطوم الإدخال. نظف خرطوم التصريف واطلب من شخص مختص إصلاحه عند الضرورة.
ضوضاء غير عادية واهتزاز كبير	تحقق من إزالة مسامير النقل. تحقق مما إذا كانت الأقدام القابلة للضبط مضبوطة على المستوى المطلوب. تحقق فيما إذا كانت الغسالة مركبة على أرضية صلبة ومستوية. تحقق مما إذا كانت هناك مشابك معدنية أو أجسام في الداخل.
كفاءة الغسيل غير مرضية	اختر الإجراء المناسب. أضف كمية المنظف المناسبة وفقاً للتعليمات الموجودة على عبوة المنظف.
لا تستجيب الماكينة بعد الضغط على الأزرار	تحقق فيما إذا كانت وظيفة "القفل ضد عبث الأطفال" مفعلة. اضغط على زر "البعد / الإيقاف المؤقت" أولاً ثم اضغط على أزرار أخرى.
وقت التشغيل الفعلي للإجراءات لا يتطابق من الوقت المعروض.	تحقق مما إذا كانت الملابس الموجودة في حوض الغسيل موزعة بشكل كافٍ. تحقق من تصريف أو دخول الماء بشكل صحيح.
يتم ملء الغسالة أثناء التصريف	تحقق من أن الحد الأقصى لارتفاع خرطوم التصريف أقل من 65سم. تحقق فيما إذا كان خرطوم التصريف مغموراً في الماء.

الشاشة	الوسائل	الحلول
E 1	الغسالة تستغرق وقتاً طويلاً حتى تمتلئ	تحقق فيما إذا كان صنوبر الماء مفتوحاً. تحقق فيما إذا كان ضغط الماء منخفضاً للغاية. تحقق ما إذا كان خرطوم الإدخال الماء مسدوداً.
E2	الغسالة تستغرق وقتاً طويلاً حتى تمتلئ	تحقق فيما إذا كانت مضخة التصريف مسدودة. اتصل بفني صيانة إذا لزم الأمر.
E3	قفل الباب معطل	أغلق الباب بإحكام مرة أخرى. تحقق من وجود أي ملابس عالقة بين الباب والسدادة. اتصل بفني صيانة إذا لزم الأمر.
E4	فيضان الماء	اترك الغسالة تصرف الماء تلقائياً حتى الوصول إلى مستوى الماء المناسب لإجراء الغسيل. اتصل بفني صيانة إذا لزم الأمر.
E5	خلل في المحرك الكهربائي	من فضلك اتصل بفني صيانة.
E6	السخان لا يعمل.	من فضلك اتصل بفني صيانة.
E7	يوجد خلل في مستشعر درجة الحرارة.	من فضلك اتصل بفني صيانة.
E9	عطل في الاتصال	من فضلك اتصل بفني صيانة.
E10	فشل في العاكس	من فضلك اتصل بفني صيانة.
EP	لا يتوافق الإجراء الحالي مع الدورة المشار إليها بواسطة الزر.	أدر مفتاح اختيار الدورة إلى الدورة التي تتوافق مع الإجراء الحالي.