

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



# غسالة ونشافة

دليل الاستخدام السريع

---

V2-B128DX3E

## التشغيل

### نظرة عامة على التشغيل

#### استخدام الجهاز


قبل الغسيل الأول، اختر برنامج غسيل **Cotton (القطن)** وأضف نصف كمية المنظفات، واطرك الجهاز يعمل بدون وضع ملابس. هذا يزيل الرواسب المحتملة من حوض الغسيل والتي قد تبقى أثناء التصنيع.

1


- افرز الغسيل وضع الملابس.
- قم بتصنيف الغسيل حسب نوع النسيج، ودرجة الاتساخ، ولون وحجم جمل الغسيل حسب الحاجة، وافتح الباب وحمل الأغراض في الغسالة.

#### ⚠ تنبيه

- قبل إغلاق الباب، تأكد من أن جميع الملابس والأغراض موجودة داخل الحوض وغير متدلية على سدادة الباب المطاطية حيث ستعلق عند إغلاقه. إن التقاعس عن فعل ذلك سينتج عنه وقوع ضرر بسدادة الباب وبالملابس.

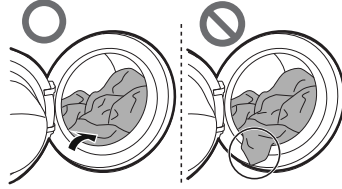

- أخرج أي قطع من الحشوة المرنة الخاصة بسدادة الباب لمنع إحداث تلف في الملابس والسدادة.

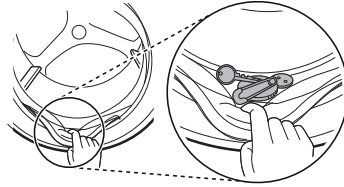

2

- أضف منتجات التنظيف أو المنظف والمنعم.
- أضف كمية مناسبة من المنظف إلى موزع المنظف. وعند الحاجة، أضف المبيض أو منعم القماش إلى المناطق المناسبة في الموزع.

3

- قم بتشغيل الجهاز.
- اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز.

4

- اختر دورة الغسيل المطلوبة.
- اضغط على زر الدورة بشكل متكرر أو قم بلف مقبض اختيار الدورة حتى يتم اختيار الدورة المطلوبة.
- اختر الآن درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران. انتبه إلى ملصق العناية بالنسيج الموجود على ملابسك.

5

- بدء الدورة.
- اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت** لبدء الدورة. ستتحرك الغسالة لفترة وجيزة بدون مياه لقياس وزن الحمولة. إذا لم يتم الضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت** خلال وقت معين، فسيتم إيقاف تشغيل الغسالة وستتوقف جميع الإعدادات.


6

- إنهاء الدورة.
- سيصدر صوت نغمة عند إنهاء الدورة. على الفور، أخرج الملابس من الجهاز لتقليل التجاعيد. افحص مانع التسرب في الباب عند إخراج حمولة ملابس صغيرة يمكن أن تعلق في مانعة التسريب.

## لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم الحقيقية من طراز لآخر.


## خواص لوحة التحكم

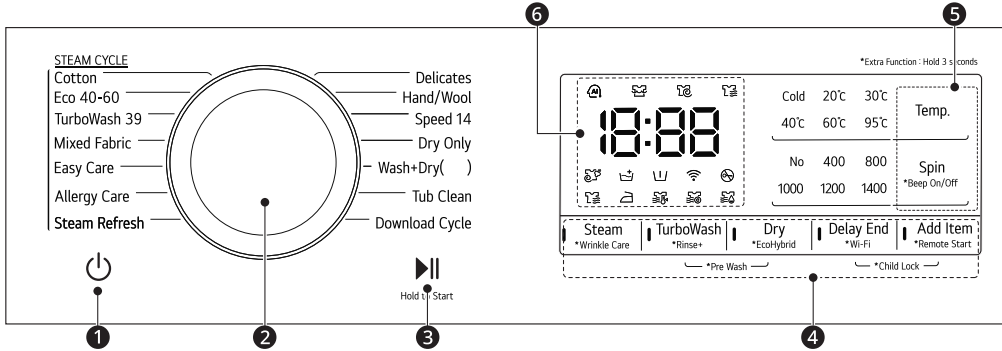

| الوصف  |  |
|--|--|
| <p><b>1</b> زر الطاقة التشغيل/إيقاف التشغيل</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اضغط على هذا الزر لتشغيل الغسالة.</li> </ul>  |  |
| <p><b>2</b> مقبض البرنامج</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تتوفر البرامج وفقاً لنوع الملابس.</li> <li>سيضيئ المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد.</li> </ul> <p><b>ملاحظة</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wash+Dry (غسيل+تجفيف):</b> ( ) يشير إلى قدرة الجهاز على التجفيف، والتي تتنوع حسب الطرز.</li> </ul>  |  |
| <p><b>3</b> زر بدء/إيقاف مؤقت</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يُستخدم هذا الزر لبدء برنامج الغسيل أو إيقافه مؤقتاً.</li> <li>في حالة الحاجة إلى إيقاف برنامج الغسيل مؤقتاً، اضغط على هذا الزر.</li> </ul>   |  |
| <p><b>4</b> خيارات ووظائف إضافية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>لاستخدام الوظائف الإضافية، اضغط مع الاستمرار على الزر المقابل لمدة 3 ثوانٍ. وعندها سوف يضيئ الرمز المقابل على شاشة العرض.</li> <li>يسمح لك هذا الخيار بتحديد برنامج إضافي وسيضيئ عندما يتم تحديده.</li> </ul> <p><b>Remote Start (البدء عن بعد)</b></p> <p>يمكنك استخدام تطبيق <b>LG ThinQ</b> في أي هاتف ذكي للتحكم في جهازك عن بعد.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>لاستخدام هذه الوظيفة، راجع الوظائف الذكية.</li> </ul> <p><b>Wi-Fi</b></p> <p>اضغط مع الاستمرار على الزر <b>Delay End</b> (وقت التأخير انتهى) لمدة 3 ثوانٍ لبدء توصيل الجهاز بتطبيق <b>LG ThinQ</b>.</p> |  |

| الوصف  |  |
|--|--|
| <p><b>5 تخصيص أزرار برنامج الغسيل</b></p> <p>استخدم هذه الأزرار لضبط درجة حرارة الماء، أو إعدادات سرعة الدوران للبرنامج المحدد.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تظهر الإعدادات الحالية في الشاشة.</li> <li>اضغط على زر هذا الخيار لتحديد إعدادات أخرى.</li> </ul>   |  |
| <p><b>6 شاشة العرض</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقي المُقدَّر، والخيارات، ورسائل الحالة. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستضيء الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض.</li> <li>بينما يتم استشعار وزن الحمولة تلقائيًا، تومض الشاشة الموجودة على لوحة التحكم.</li> </ul> |  |

### شاشة الوقت والحالة

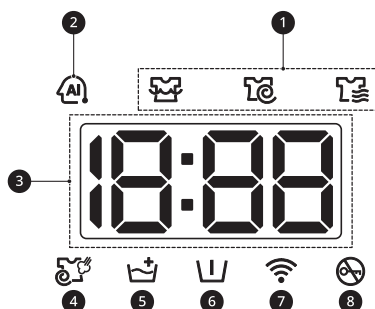

| الوصف   |  |
|---|--|
| <p><b>1 مؤشرات حالة البرنامج</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>سيومض مصباح LED للمرحلة النشطة عند تشغيل برنامج الغسيل بينما ستظل مصابيح LED للمراحل الأخرى في وضعية الاستقرار. بعد استكمال المرحلة، سيعلّق مصباح LED. إذا تم إيقاف الدورة مؤقتًا، فسيتم إيقاف مصباح LED للمرحلة النشطة عن الوميض.</li> </ul>   |  |
| <p><b>2 AI DD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AI DD (الذكاء الاصطناعي) ينتج إجراءات حركات دورانية مناسبة لحظة الغسل وذلك بعد الانتهاء من استشعار الحمولة.</li> <li>AI DD (الذكاء الاصطناعي) يكون قيد التنشيط عند تحديد البرامج Cotton (القطن)، و Mixed Fabric (أقمشة مختلطة) و Easy Care (العناية السهلة) وتشغيلها.</li> </ul>   |  |
| <p><b>3 الوقت التقديري المتبقي</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عند تحديد برنامج الغسيل، يتم عرض الوقت الافتراضي المحدد لهذا البرنامج. سيتغير هذا الوقت تبعًا للخيارات المحددة.</li> <li>إذا ظهر --- على الشاشة، فسيظهر الوقت بعدما يكشف خيار استشعار الحمولة عن حجمها. هذا الأمر طبيعي.</li> <li>الوقت الظاهر هو وقت تقديري فحسب. إذ يتوقف الوقت على ظروف التشغيل الطبيعية. قد تؤثر عوامل خارجية كثيرة (وزن الحمولة، ودرجة حرارة الغرفة، ودرجة حرارة الماء الداخل وغيرها) في الوقت الحقيقي.</li> </ul> |  |
| <p><b>4</b>  يكون مضيئًا عندما يستخدم البرنامج البخار.</p>  |  |
| <p><b>5</b>  يكون قيد الإضاءة عند Rinse+ (شطف+) تنشيط الخيارات.</p>   |  |
| <p><b>6</b>  يكون قيد الإضاءة عند Pre Wash (غسيل مبدئي) تنشيط الخيارات.</p>   |  |

## تجهيز حمولة الغسيل

افرز حمولة الغسيل لتحصل على أفضل النتائج، وبعدها قم بتجهيز الملابس حسب الرموز الموجودة على ملصقات العناية.

### تصنيف الملابس

- درجة الاتساخ (شديد، عادي، خفيف): افرز الملابس وفقاً لدرجة اتساخها. وإذا كان ذلك ممكناً، فلا تقم بغسل الملابس شديدة الاتساخ مع الملابس خفيفة الاتساخ.
- اللون (أبيض، فاتح، غامق): اغسل المنسوجات الغامقة أو المصبوغة بشكل منفصل عن المنسوجات البيضاء أو الفاتحة. يمكن أن ينتج عن خلط المنسوجات الفاتحة بالمنسوجات المصبوغة انتقال اللون أو تغيير لون الملابس الأفتح لوناً.
- الكتان (منتجات كتانية، منتجات تجمع الكتان): قم بفصل المنتجات الكتانية والمنتجات التي تجمع الكتان. يمكن أن تعمل المنتجات الكتانية إلى تراكم الكتان على المواد المجمعة للكتان.

### التحقق من ملصق العناية بالملابس

ستوضح لك الرموز مكونات نسيج الملابس وطريقة غسلها.

### الرموز الموجودة على ملصقات العناية


| الرمز | الغسيل/نوع النسيج                     |
|-------|---------------------------------------|
|       | • غسيل عادي<br>• قطن، أنسجة مختلطة    |
|       | • عناية سهلة<br>• صناعي، أنسجة مختلطة |
|       | • غسيل حساس خاص<br>• ملابس حساسة      |
|       | • غسيل يدي فقط<br>• صوف، حرير         |
|       | • ممنوع الغسل                         |

### ملاحظة

- تعطيك الشُروط الموضوعة أسفل الرمز المعلومات المتعلقة بنوع النسيج وكذلك مقدار الضغط الميكانيكي الأقصى المسموح.

## فحص الملابس قبل وضع الحمولة

- للمساعدة في توزيع الحمولة بالتساوي أثناء الدوران، اجمع بين الأغراض الكبيرة والصغيرة في حمولة واحدة.
- ولا تغسل أغراضاً فردية صغيرة. وأضف قطعة أو قطعتين متشابهتين لمنع عدم التوازن في الحمولة.
- افحص جميع الجيوب للتأكد من أنها فارغة. فقد تؤدي أشياء مثل المسامير، ومشابك الشعر، والنقاب، والأقلام، والقطع المعدنية، والمفاتيح إلى إحداث ضرر في كل من الجهاز وملابسك.

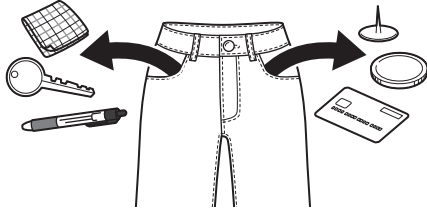

- اغسل الأقمشة الحساسة (الجوارب أو حمالات الصدر المزودة بأسلاك داخلية) في شبكة الغسيل.
- أغلق السحابات والخياطات والسلاسل للتأكد من أن هذه الأشياء لن تعلق بالملابس الأخرى.
- امسح الأوساخ والبقع من خلال وضع مقدار صغير من المنظف المذاب في الماء على البقع وغسلها للمساعدة في إزالة الأوساخ.

## إضافة المنظفات والمواد المنعمة


### مقدار المنظف

- يجب استخدام المنظف وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة للمنظف، واختياره وفقاً لنوع النسيج ولونه ومدى اتساخه ودرجة حرارة الغسل. استخدم المنظفات المناسبة للغسالات ذات حوض الغسيل من نوع (التحميل الأمامي).
- في حالة حدوث الكثير من الرغوي، يتعين عليك تقليل كمية المنظف.
- عند استخدام مقدار كبير من المنظف، فقد تحدث رغوة كثيرة جداً وهذا يقلل من كفاءة الغسيل أو يؤدي إلى ثقل الحمولة على المحرك.
- إذا كنت ترغب في استخدام منظف سائل، فاتباع الإرشادات التي توفرها الشركة المصنعة للمنظف.
- يمكنك سكب المنظف السائل مباشرة في درج المنظفات الرئيسي إذا كنت ستبدأ دورة الغسيل على الفور.
- لا تستخدم المنظف السائل إذا كنت تستخدم وظيفة Delay End (وقت التأخير انتهى) أو إذا قمت بتحديد خيار Pre Wash (غسيل مبدئي) حيث سيتم توزيع السائل على الفور وقد يتصلب في الدرج أو الحوض.
- قد تحتاج إلى تعديل مقدار استخدام المنظف حسب درجة حرارة الماء، وعسر الماء، وحجم الحمولة، ومستوى الأوساخ. للحصول على أفضل النتائج، تجنب الإفراط في استخدام المنظف. التماسك عن فعل ذلك يؤدي إلى حدوث رغوا زائدة عن الحد.

- كن حذرًا حتى لا تعلق يدك في الدرج أثناء غلقه.
- وجود القليل من المياه داخل حجيرات الموزع في نهاية الدورة أمر طبيعي.

### حجيرة منعّم القماش

- تحتوي الحجيرة منعّم القماش السائل الذي يوزّع تلقائيًا خلال آخر دورة شطف. يمكنك استخدام مسحوق منعّم القماش أو النوع السائل منه.
- اسكب منعّم القماش إلى أن يصل إلى خط أقصى حد للماء. سكب منعّم القماش بحيث يتجاوز خط أقصى حد للماء قد يتسبب في توزيعه قبل أوانه وبالتالي ظهور بقع على الملابس.

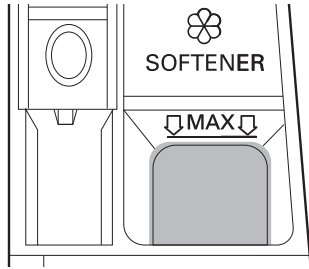

### ملاحظة

- لا تضع منعّم القماش إلى الملابس مباشرة داخل حوض الغسل، فقد يؤدي ذلك إلى تكوين بقع غامقة على الملابس يصعب إزالتها.
- لا تترك منعّم القماش في درج المنظفات لأكثر من يوم. حيث يمكن أن يتصلب منعّم القماش. فقد يظل داخل الموزع إذا كان شديد السمك. ينبغي تخفيف المنعم إذا كان كثيفًا للغاية حتى يتدفق بسهولة.
- بينما يبشر الغسيل، لا تفتح الدرج في أثناء الإمداد بالماء.
- يجب عدم استخدام المذيبات (البزين، وما إلى ذلك).

### إضافة أقراص التنظيف

يمكنك استخدام أقراص التنظيف أثناء الغسيل.

- افتح الباب وضع أقراص التنظيف داخل حوض الغسل قبل وضع الملابس.

- ضع الملابس في حوض الغسل وأغلق الباب.

### ملاحظة

- لا تضع أقراص التنظيف داخل الموزع.

- راجع ملصق الملابس، قبل إضافة المنظف واختيار درجة حرارة الماء.
- استخدم المنظفات المخصصة لكل نوع من الملابس:
- غالبًا ما يتم تصنيع المنظف السائل لاستخدامات محددة، على سبيل المثال، للأنسجة الملونة والصوف أو الملابس الحساسة أو الغامقة.
- مسحوق الغسيل يكون ملائمًا لجميع أنواع الأنسجة.
- للحصول على نتائج غسيل أفضل للملابس البيضاء وذات الألوان الفاتحة، استخدم مسحوق غسيل يحتوي على مبيض.
- يتدفق المنظف من الموزع في بداية دورة الغسيل.

### ملاحظة


- لا تترك المنظفات تتصلب. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث انسداد، أو ضعف في أداء الشطف، أو رائحة.
- الحمولة الكاملة: وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.
- الحمولة الجزئية: 1/2 الكمية المعتادة.
- الحد الأدنى للحمولة: 1/3 الحمولة الكاملة.

### استخدام الموزع

لإضافة مقدار من المنظف إلى الموزع:

- افتح درج الموزع.

- أضف المنظف والمنعم داخل الحجيرات الملائمة.

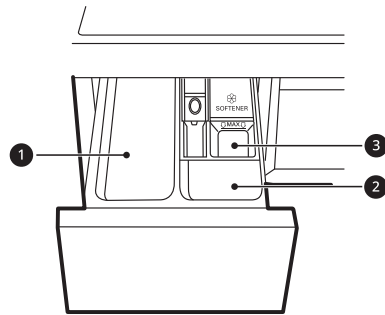

- حجيرة منظف الغسيل الرئيسي

- منظفات للغسالة الأساسية، ومقاي الماء، والمبيض ومزيل البقع

- حجيرة منظف الغسيل المبدئي

- حجيرة منعّم القماش السائل

- أغلق درج موزع المنظفات بهدوء قبل بدء الدورة.
- إغلاق الدرج بقوة قد يتسبب في زيادة تدفق المنظف داخل حجيرة أخرى أو توزيعه داخل حوض الغسل قبل ضبط البرنامج.

## جدول البرامج

### برنامج الغسيل

| Cotton (القطن)                     | 40 درجة مئوية (Cold) (بارد) حتى 95 درجة مئوية)  | الحد الأقصى للحمولة: مقطن    |
|------------------------------------|---|------------------------------|
| الوصف                              | يقوم بغسل الغسيل المتسخ العادي من خلال الجمع بين حركات حوض الغسل المختلفة.  |                              |
| Eco 40-60                          | 40 درجة مئوية (من 40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية)  | الحد الأقصى للحمولة: مقطن    |
| الوصف                              | لغسل الملابس القطنية المتسخة بشكل طبيعي والتي تذكر ملصقات العناية فيها أنها قابلة للغسيل عند 40 درجة مئوية أو 60 درجة مئوية.  |                              |
| TurboWash 39 (39 غسيل فائق السرعة) | 40 درجة مئوية (Cold) (بارد) حتى 60 درجة مئوية)  | الحد الأقصى للحمولة: 5 كجم   |
| الوصف                              | مع 4 نفثات مائية تعمل أثناء الغسيل والشطف ، يمكن لهذه الغسالة غسل نصف حمولة من الملابس المتسخة قليلاً لمدة 39 دقيقة تقريباً.  |                              |
| Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)        | 40 درجة مئوية (Cold) (بارد) حتى 60 درجة مئوية)  | الحد الأقصى للحمولة: 5 كجم   |
| الوصف                              | مناسب لغسل الأنسجة المختلطة في الوقت نفسه.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>يستخدم مع أنواع مختلفة من الأقمشة باستثناء بعض الأنواع الخاصة من الملابس مثل (الحرير/الملابس الناعمة والملابس الرياضية والملابس القاتمة والصوف والألحفة/الستائر).</li> </ul> |                              |
| Easy Care (العناية السهلة)         | 40 درجة مئوية (Cold) (بارد) حتى 60 درجة مئوية)  | الحد الأقصى للحمولة: 5 كجم   |
| الوصف                              | مناسب لغسل الملابس التي لا تحتاج إلى الكي بعد غسلها.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>يستخدم مع البولي أميد، والأكريليك، والبوليستر.</li> </ul>  |                              |
| Allergy Care (عناية ضد الحساسية)   | 60 درجة مئوية   | الحد الأقصى للحمولة: 5 كجم   |
| الوصف                              | يساعد على تقليل المواد التي تسبب رد فعل تحسسي.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>استخدمه مع القطن، الملابس الداخلية، أغطية الوسائد، ملاءات الأسرة، ملابس الأطفال.</li> </ul>  |                              |
| Steam Refresh (انتعاش البخار)      | -   | الحد الأقصى للحمولة: 3 أغراض |
| الوصف                              | يستخدم البخار للعمل على تقليل كرمشة الملابس الجافة مثل: الملابس القطنية والمصنوعة من البوليستر.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>قد تكون الملابس مبتلة بعد انتهاء البرنامج، ولذا يجب وضعها بالخارج حتى تجف تماماً.</li> </ul>                            |                              |

|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
| الحد الأقصى للحمولة 4 كجم   | 20 درجة مئوية (Cold) (بارد) حتى 40 درجة مئوية)     | Delicates (الملابس الحساسة)   |
| الوصف   |  |                               |
| مناسبة لغسيل الملابس الداخلية والشفافة والمخرمة.  |  |                               |
| الحد الأقصى للحمولة 2 كجم   | 30 درجة مئوية (Cold) (بارد) حتى 40 درجة مئوية)     | Hand/Wool (غسيل يدوي / صوف)   |
| الوصف   |  |                               |
| <p>مناسب للملابس الرقيقة التي يمكن غسلها باليد أو داخل الغسالة، مثل الصوف والملابس الداخلية والفساتين وغيرها من الملابس القابلة للغسيل.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يُنصح باستخدام المنظف الخاص بالصوف القابل للغسيل في الغسالة</li> </ul> |  |                               |
| الحد الأقصى للحمولة 2 كجم   | 20 درجة مئوية (من 20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية) | Speed 14 (سريع 14)            |
| الوصف   |  |                               |
| مناسب لغسل الحمولات الصغيرة والملابس قليلة الاتساخ لمدة 14 دقيقة تقريبًا.   |  |                               |
| الحد الأقصى للحمولة: مقنن (التجفيف)   | -  | Dry Only (تجفيف فقط)          |
| الوصف   |  |                               |
| <p>يستخدم البرامج التلقائية لتجفيف معظم الحمولة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>فيما يتعلق بمعظم برامج التجفيف، تأكد من أن جميع قطع الغسيل متشابهة في المادة والكتافة.</li> </ul>   |  |                               |
| الحد الأقصى للحمولة: مقنن (التجفيف)   | 40 درجة مئوية (Cold) (بارد) حتى 95 درجة مئوية)     | Wash+Dry (غسيل+تجفيف)         |
| الوصف   |  |                               |
| يغسل الملابس ويجففها في نفس البرنامج.   |  |                               |
| -   | -  | Tub Clean (تنظيف الحوض)       |
| الوصف   |  |                               |
| تساعد هذه الوظيفة في تنظيف الجزء الداخلي من حوض الجهاز.   |  |                               |
| -   | -  | Download Cycle (دورة التحميل) |
| الوصف   |  |                               |
| <p>يسمح لك هذا البرنامج بتنزيل برنامج غسيل جديد وخاص يناسب جهازك وذلك باستخدام الهاتف الذكي. Rinse+Spin (شطف+تشيف) هو البرنامج الافتراضي.</p>   |  |                               |

## ملاحظة

- حدد درجة الحرارة المناسبة لبرنامج الغسيل الذي اخترته. واطلب على اتباع ملصقات العناية المقدمة من الشركة المصنعة للملابس أو ما ذكر من تعليمات عند مباشرة الغسيل وذلك لتجنب وقوع ضرر بالملابس.
- حدد درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران المناسبين للبرامج التي تريدها.
- قد تختلف درجة حرارة المياه الفعلية عن درجة حرارة الدورة الموضحة.
- يوصى باستخدام منظف محايد.



## خيارات إضافية

\*1 يتم تضمين هذا الخيار تلقائيًا في البرنامج ولا يمكن استبعاده.

### ملاحظة

- يمكنك تحديد الخيار **Rinse+ (شطف+)** لكل برامج الغسيل في هذا الجدول عدا برنامجي **Dry Only (تجفيف فقط)** و **Steam Refresh (انتعاش البخار)**.
- يمكنك تحديد الخيارات **Delay End (وقت التأخير انتهى)** و **Add Item (إضافة عنصر)** لكل برامج الغسيل في هذا الجدول عدا برنامج **Steam Refresh (انتعاش البخار)**.

| البرنامج                           | Steam (بخار) | Wrinkle Care (عناية ضد التجاعيد) | TurboWash (غسل تيربو) | Dry (تجفيف) | EcoHybrid | Pre Wash (غسيل مبدئي) |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| Cotton (القطن)                     | ●            | ●                                | ●                     | ●           | ●         | ●                     |
| Eco 40-60                          | ●            | ●                                | ●                     | ●           | ●         | ●                     |
| TurboWash 39 (39 غسيل فائق السرعة) | ●            | ●                                | 1* ●                  | ●           | ●         | ●                     |
| Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)        | ●            | ●                                | ●                     | ●           | ●         | ●                     |
| Easy Care (العناية السهلة)         | ●            | ●                                | ●                     | ●           | ●         | ●                     |
| Allergy Care (عناية ضد الحساسية)   | 1* ●         |                                  |                       | ●           | ●         |                       |
| Steam Refresh (انتعاش البخار)      | 1* ●         |                                  |                       |             |           |                       |
| Delicates (الملابس الحساسة)        |              |                                  | ●                     |             |           |                       |
| Hand/Wool (غسيل يدوي / صوف)        |              |                                  |                       |             |           |                       |
| Speed 14 (سريع 14)                 |              |                                  | 1* ●                  | ●           | ●         |                       |
| Dry Only (تجفيف فقط)               |              |                                  |                       | 1* ●        | ●         |                       |

## برنامج التجفيف

### نصائح عامة عن التجفيف

- استخدم البرامج التلقائية لتجفيف معظم الحمولات. تقيس المستشعرات الإلكترونية درجة حرارة العادم لزيادة درجات حرارة التجفيف أو خفضها لتسريع وقت الاستجابة وزيادة مستوى التحكم في درجة الحرارة.
- يجب ترك صنبور الماء البارد مفتوحًا في أثناء دورات التجفيف.
- يمكن تحديد التحويل التلقائي للجهاز من دورة الغسيل إلى التجفيف بسهولة في هذه الغسالة.
- فيما يتعلق بمعظم برامج التجفيف، تأكد من أن جميع قطع الملابس متشابهة في المادة والثقافة.
- لا تزدحمولة الجهاز أكثر من اللازم من خلال وضع الكثير من الأغراض داخل حوض الغسل. ويجب أن تتمكن الأغراض من الدوران بحرية.
- عند فتح الباب وإزالة الحمولة قبل إنهاء الجهاز برنامجه، تذكر أن تضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.
- بعد الانتهاء من التجفيف، ستظهر كلمة End على الشاشة. إذا لم يتم تفريغ الملابس من حوض الغسيل في فترة زمنية معينة، ستظهر كلمة d على الشاشة ويقوم الجهاز بتدوير الملابس بشكل دوري لمدة 4 ساعات تقريبًا لتقليل الكرمشة. لإيقاف هذه الوظيفة، اضغط على أي زر وقم بتفريغ الملابس من حوض الغسيل.

### الأغراض الصوفية

لا تقلب الأغراض الصوفية الجافة. واسحبها إلى شكلها الأصلي وجففها في وضع مستوي.

### المواد المنسوجة والمحيكة

يمكن أن تنكمش بعض الأغراض المنسوجة والمحيكة، بمقادير متفاوتة، وفقًا لجودتها.

قم بتمديد هذه الأغراض على الفور بعد تجفيفها.

### الطبعة الدائمة والألياف الصناعية

لا تلق بحمولة زائدة على الجهاز. أخرج الأغراض ذات الطبوعات الدائمة بمجرد توقف الغسالة للحد من الكرمشة.

### ملابس الأطفال وقمصان النوم

تحقق دائمًا من تعليمات الشركة المصنعة.

### البطانيات والألحفة

تحقق من ملصقات العناية بنسج الملابس الموجودة على البطانيات والألحفة قبل استخدام برنامج التجفيف. قد يتسبب الماء الساخن في انكماش بعض البطانيات والألحفة.

### الأغراض المطاطية والبلاستيكية

لا تجفف أي أغراض مصنوعة من مطاط أو بلاستيك أو تحتوي عليهما مثل:

- الأغطية الواقية، والمرابيل، وأغطية الكراسي
- الستائر ومفارش المائدة
- سجاد الحمام

### الألياف الزجاجية

لا تجفف الأغراض المصنوعة من الألياف الزجاجية في الجهاز. يمكن أن تلتصق جزيئات الزجاج المتروكة في الجهاز في ملابسك وتسبب تهيجًا في الجلد.

### ملاحظة

- عند إيقاف تشغيل دورة التجفيف في الجهاز، يمكن تشغيل محرك مروحة التجفيف لحمايته من أي عطل لمدة 60 ثانية.
- توخ الحذر عند إخراج الملابس من الجهاز، حيث قد تكون الملابس أو الجهاز ساخنًا.
- يختلف وقت التجفيف المُقدر عن وقت التجفيف الفعلي في أثناء الدورة الآلية. ويؤثر نوع القماش، وحجم الحمولة، والتجفيف المحدد على وقت التجفيف.
- عند تحديد دورة تجفيف فقط، يعمل التنشيف آليًا لترشيد الطاقة.

### استخدام برنامج التجفيف

يمكنك تخصيص البرنامج باستخدام وظائف التجفيف الآتية:

#### طبيعي (🌞)

يقلل من وقت التجفيف واستهلاك الطاقة أثناء برنامج التجفيف.

- نوع القماش: أقمشة قطنية أو كتانية مثل المناشف القطنية، والقمصان ذات الأكمام القصيرة، والملابس الكتانية.
- الحد الأقصى للحمولة: **مقتن**

#### الوقت 30/60/120 دقيقة

غير وقت التجفيف وفقًا للحد الأقصى للحمولة.

- نوع القماش: الأقطان والمناشف
- الحد الأقصى للحمولة: **1 كجم (30 دقيقة)، 2 كجم (60 دقيقة)، 4 كجم (120 دقيقة)**

#### عي (👕)

ملامن لإجراء الكي لتجفيف الملابس بسهولة في الظروف الرطبة.

- نوع القماش: الأقمشة القطنية أو الكتانية، حيث تكون جاهزة للكي في نهاية الدورة.
- الحد الأقصى للحمولة: **مقتن**

#### درجة حرارة منخفضة (🧊)

ملامن لإجراء التجفيف في درجة حرارة منخفضة للحد من تلف الملابس.

- نوع القماش: للأقمشة الناعمة

- الحد الأقصى للحمولة 3.5 كجم

#### اقتصادي عادي (Eco)

يلائم برنامج التجفيف باستخدام الطاقة.

- نوع القماش: أقمشة قطنية أو كتانبة مثل المناشف القطنية، والقمصان ذات الأكمام القصيرة، والملابس الكتانبة.
- الحد الأقصى للحمولة: مقتن

#### ملاحظة

- تبلغ ساعة الغسالة لغسل الملابس ضعف سعتها عند التجفيف. في حالة استخدام الغسالة لتجفيف حمولة، يجب تقليل حمولة الغسل من أجل تحقيق كفاءة في أداء التجفيف. أخرج نصف الملابس قبل بدء برنامج التجفيف إذا تم غسل الحمولة بأكملها.
- تبدأ كل دورات التجفيف بدورة تنشيف قصيرة لإزالة أكبر قدر ممكن من الرطوبة في الحمولة قبل إجراء التجفيف.

#### استخدام وظيفة الغسيل والتجفيف

##### 1

- جهّز الملابس وضعها داخل حوض الغسل.
- ولتكون الحمولة بأكملها مجففة، يجب أن تكون جميع القطع في الحمولة متشابهة في المادة والكثافة.
- لا تزد الحمولة على حلة الغسل. إذ يجب توفير مساحة لدوران العناصر بحرية.

##### 2

اضغط على الزر الطاقة.

##### 3

حدد برنامج الغسيل.

##### 4

أضف المنظف.

##### 5

اضغط على الزر Dry (تجفيف) عدة مرات للتنقل بين الخيارات:

- طبيعي (Eco) - للتجفيف عامة
- الوقت 30/60/120 دقيقة - للتجفيف المحدد بوقت
- كي (A) - لأغراض التجفيف الرطبة استعدادًا لإجراء الكي.
- درجة حرارة منخفضة (M) - للأقمشة الناعمة

##### 6

اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

#### استخدام وظيفة التجفيف فقط

##### 1

- جهّز الملابس وضعها داخل حوض الغسل.
- ولتكون الحمولة بأكملها مجففة، يجب أن تكون جميع القطع في الحمولة متشابهة في المادة والكثافة.

- لا تزد الحمولة على حوض الغسل. إذ يجب توفير مساحة حتى تدور الملابس بحرية.

##### 2

- اضغط على الزر الطاقة.
- لا تحدد برنامج الغسيل ولا نصف المنظف.

##### 3

اضغط على الزر Dry (تجفيف) عدة مرات للتنقل بين الخيارات:

- طبيعي (Eco) - للتجفيف عامة
- الوقت 30/60/120 دقيقة - للتجفيف المحدد بوقت
- كي (A) - لأغراض التجفيف الرطبة استعدادًا لإجراء الكي.
- درجة حرارة منخفضة (M) - للأقمشة الناعمة
- اقتصادي عادي (Eco) - للأقمشة الثقيلة

##### 4

اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

#### ملاحظة

- لن تستطيع تحديد دورة التجفيف في حالة تحديدك للبرنامج. وإذا حدث ذلك، اضغط على الطاقة مرتين لإيقاف الغسالة وإعادة تشغيلها.

#### استخدام التجفيف بتكثيف الهواء بدون المياه

يتوفر الخيار EcoHybrid للتجفيف بتكثيف الهواء دون استهلاك للمياه المستخدمة في التكثيف.

##### 1

- جهّز الملابس وضعها داخل حوض الغسل.
- ولتكون الحمولة بأكملها مجففة، يجب أن تكون جميع القطع في الحمولة متشابهة في المادة والكثافة.
- لا تزد الحمولة على حوض الغسل. إذ يجب توفير مساحة حتى تدور الملابس بحرية.

##### 2

اضغط على الزر الطاقة.

##### 3

حدد برنامج تجفيف.

##### 4

اضغط مع الاستمرار على زر Dry (تجفيف) لمدة 3 ثوانٍ.

##### 5

اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

## خيارات ووظائف إضافية

يُمكنك استخدام الخيارات والوظائف الإضافية لتخصيص البرامج.

### تخصيص برنامج الغسيل

يتميز كل برنامج بإعدادات افتراضية تم اختيارها تلقائيًا. ويمكنك كذلك تخصيص هذه الإعدادات باستخدام هذه الأزرار.

#### Temp. (درجة الحرارة)

يحدد هذا الزر درجة حرارة الغسيل للبرنامج المحدد.

- اضغط على زر Temp. (درجة الحرارة) حتى يضيئ الإعداد الذي ترغب به.
- حدد درجة حرارة الماء المناسبة لنوع الحمولة التي تغسلها. واتبع ملصقات العناية بنسيج الملابس للحصول على أفضل النتائج.

#### Spin (تشفيف)

يمكنك تحديد مستوى شدة الدوران بالضغط على هذا الزر عدة مرات.

- اضغط على الزر Spin (تشفيف) لتحديد سرعة الدوران.

### ملاحظة

- إذا تم تحديد No (لا) لمستوى الدوران، فسوف تدور حلة الغسالة قليل التصريف.

#### Rinse+ (شطف+)

يُوصى باستخدام هذه الوظيفة مع الأشخاص ممن يعانون من حساسية تجاه المنظفات.

- اضغط مع الاستمرار على زر TurboWash (غسل تيربو) لمدة ثلاث ثوانٍ لإضافة دورة شطف مرة واحدة.

### اتبع الخطوات التالية لتخصيص برنامج الغسيل.

1 جهّز الملابس وضعها داخل حوض الغسل.

2 اضغط على الزر الطاقة.

3 أضف المنظف.

4 حدد برنامج الغسيل.

5 خصص برنامج الغسيل (Temp. (درجة الحرارة), Spin (تشفيف) و Rinse+ (شطف+)) حسب الحاجة.

6 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

## استخدام وظيفة الدوران فقط

1 جهّز الملابس وضعها داخل حوض الغسل.

2 اضغط على الزر الطاقة.  
• لا تحدد برنامج الغسيل ولا نصف المنظف.

3 اضغط على الزر Spin (تشفيف).

4 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

### ملاحظة

- إذا حددت برنامج الغسيل، فلن تستطيع تحديد خيار الدوران فقط. وإذا حدث ذلك، اضغط على الزر الطاقة مرتين لإيقاف الغسالة وإعادة تشغيلها.

## استخدام خيارات خاصة

يمكنك تخصيص البرامج باستخدام الخيارات الخاصة الآتية:

#### Steam (بخار)

يساعد إضافة هذا الخيار في توفير نتائج تنظيف أفضل.

#### Wrinkle Care (عناية ضد التجاعيد)

يقلل إضافة هذا الخيار من الكرمشة الناتجة عن البخار بعد التشفيف.

### ملاحظة

- سوف يساعد تحديد هذا الخيار على دوران الملابس لفترة وجيزة كل بضع دقائق حتى 30 دقيقة من بعد انتهاء البرنامج المحدد. عند تشغيل هذا الخيار، تظهر كلمة End (انتهاء) على الشاشة.

#### TurboWash (غسل تيربو)

يقلل إضافة هذا الخيار من وقت البرنامج مع توفير نفس نتائج الغسيل.

### اتبع الخطوات التالية لاستخدام أحد الخيارات الخاصة.

1 اضغط على الزر الطاقة.

2 حدد برنامج الغسيل.

3 خصص برنامج الغسيل (Temp. (درجة الحرارة), Spin (تشفيف) و Rinse+ (شطف+)) حسب الحاجة.

4 لاستخدام خيارات خاصة،

اختياري 1: اضغط على زر **Steam** (بخار) أو **TurboWash** (غسل تيربو).  
اختياري 2: اضغط مع الاستمرار على زر **Steam** (بخار) لمدة 3 ثوانٍ لتحديد خيار **Wrinkle Care** (عناية ضد التجاعيد).

5 اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

## استخدام الخيارات الأساسية

يمكنك تخصيص البرامج باستخدام الخيارات الأساسية الآتية:

### Pre Wash (غسيل مبدئي)

يُوصى باستخدام هذا الخيار عند غسل الحمولة شديدة الاتساخ.

1 اضغط على الزر **الطاقة**.

2 حدد برنامج الغسيل.

3 اضغط على زر **TurboWash** (غسل تيربو) وزر **Dry** (تجفيف) معاً لمدة ثلاث ثوانٍ.

4 اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

### Add Item (إضافة عنصر)

يمكنك استخدام هذا الخيار لإضافة ملابس أو إزالتها حتى بعد بدء برنامج الغسيل.

1 اضغط على الزر **الطاقة**.

2 حدد برنامج الغسيل.

3 اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

4 اضغط على الزر **Add Item** (إضافة عنصر) حسب الحاجة.

5 افتح الباب بعدما يُفتح ذاتياً وأضف قطع الملابس أو أخرجه حسب الحاجة.

6 أغلق الباب ثم اضغط على زر **بدء/إيقاف مؤقت**.

## ملاحظة

- للأمان، يظل الباب مغلقاً عند ارتفاع مستوى المياه أو ارتفاع درجة الحرارة. ولا يمكن إضافة قطع ملابس في هذه الأثناء.

### Delay End (وقت التأخير انتهى)

يمكنك ضبط هذه الوظيفة بحيث يبدأ تشغيل الجهاز تلقائياً وينتهي بعد الفترة الزمنية المحددة.

1 اضغط على الزر **الطاقة**.

2 حدد برنامج الغسيل.

3 اضغط على الزر **Delay End** (وقت التأخير انتهى) حسب الحاجة.

4 اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

## ملاحظة

- باستثناء مصابيح LED الخاصة بزر **Delay End** (وقت التأخير انتهى)، سيتم إطفاء جميع مصابيح LED الموجودة على لوحة التحكم في غضون 20 دقيقة. قد تختلف هذه الميزة باختلاف الطراز الذي تم شراؤه.
- وقت التأخير هو وقت انتهاء البرنامج، وليس وقت البدء. ربما يختلف وقت التشغيل الفعلي بسبب درجة حرارة الماء، والملابس، وعوامل أخرى.
- لإلغاء هذه الوظيفة، يجب الضغط على زر **الطاقة**.
- تجنب استخدام المنظف السائل مع هذه الوظيفة.

## الإعدادات

### Child Lock (قفل الأطفال)

استخدم هذا الخيار لتعطيل أدوات التحكم. يمكن أن تمنع هذه الميزة الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.

## ملاحظة

- بمجرد أن يتم تعيين هذه الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء زر **الطاقة**.
- عند إغلاق وسائل التحكم، [L] والوقت المتبقي يظهران بالتناوب على الشاشة أثناء الغسيل وتشغيل هذه الوظيفة.
- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة إلى إعادة تعيين هذه الوظيفة. يجب إلغاء تفعيل هذه الوظيفة لتتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

### قفل لوحة التحكم

1 اضغط زر **الطاقة** للتشغيل.

2 اضغط على زر **Delay End** (وقت التأخير انتهى) وزر **Add Item** (إضافة عنصر) معاً لمدة ثلاث ثوانٍ لتفعيل هذه الوظيفة.

- سيصدر صوت صفارة، وسيظهر [L] على شاشة العرض.

إلغاء قفل لوحة التحكم

1 اضغط زر الطاقة للتشغيل.

2 اضغط على زر **Delay End (وقت التأخير انتهى)** وزر **Add Item (إضافة عنصر)** معًا لمدة ثلاث ثوانٍ لإيقاف تفعيل هذه الوظيفة.

**Beep On/Off (تشغيل/إيقاف الجرس)**

يعزف هذا الجهاز موسيقى عند تشغيله وإيقافه.

- اضغط مع الاستمرار على زر **Spin (تثبيف)** لمدة ثلاث ثوانٍ لإيقاف تفعيل/تفعيل هذه الوظيفة.

## الوظائف الذكية

- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

### تطبيق LG ThinQ

يسمح تطبيق LG ThinQ لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

### مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز عبر هاتف ذكي باستخدام الخصائص الذكية الملائمة.

#### Remote Start (البداية عن بعد)

يتيح لك التحكم في الجهاز عن بعد من خلال تطبيق LG ThinQ.

#### Download Cycle (دورة التحميل)

يمكنك تنزيل الدورات الجديدة والخاصة التي لم يتم تضمينها في الدورات الأساسية على الجهاز.

يمكن للأجهزة التي تم تسجيلها بنجاح تنزيل مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة المصممة للجهاز.

بمجرد اكتمال تنزيل الدورة في الجهاز، يحتفظ الجهاز بالدورة التي تم تنزيلها حتى يتم تنزيل دورة جديدة.

### ملاحظة

- يمكن تخزين دورة واحدة في الجهاز في كل مرة.

#### التدريب على تنظيف الحوض

تُظهر هذه الوظيفة عن عدد الدورات المتبقية قبل تشغيل وظيفة Tub

Clean (تنظيف الحوض).

#### مراقبة الطاقة

تتحقق هذه الوظيفة من استهلاك الطاقة للدورات التي تم استخدامها مؤخرًا ومتوسط الاستهلاك الشهري.

#### Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

#### الإعدادات

يسمح لك بتعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

#### إرسال التنبيهات

عند الانتهاء من الدورة أو حدوث عطل في الجهاز، يمكنك استلام إشعارات على هاتفك الذكي. تنطلق هذه الإشعارات حتى لو كان تطبيق LG ThinQ مغلقًا.

### ملاحظة

- إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود الخدمة، أو كلمة المرور، قم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق LG ThinQ وسجله من جديد.
- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.

### تثبيت تطبيق LG ThinQ وتوصيل جهاز LG

#### الطُرز المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

امسح رمز الاستجابة السريعة المرفق بالمنتج باستخدام الكاميرا أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.



#### الطُرز غير المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

1 ابحث عن تطبيق LG ThinQ على Google Play Store أو Apple App Store من على هاتف ذكي وقم بتثبيته.

2 قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ وسجل الدخول باستخدام حسابك الموجود أو قم بإنشاء حساب LG لتسجيل الدخول.

3 المس زر الإضافة (+) في تطبيق LG ThinQ لتوصيل جهاز LG الخاص بك. اتبع التعليمات الواردة في التطبيق لإكمال العملية.

### ملاحظة

- للتحقق من الاتصال بشبكة Wi-Fi، تأكد أن مؤشر Wi-Fi على لوحة التحكم مضاء.
- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق LG ThinQ ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- يمكن أن تجعل البيئة اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.

## استخدام الجهاز عن بعد

## Remote Start (البداية عن بعد)

استخدم هاتفًا ذكيًا للتحكم في جهازك عن بعد. يمكنك أيضًا مراقبة تشغيل الدورة للتعرف على الوقت المتبقي للدورة.

## استخدام هذه الوظيفة

- 1 ضع الملابس في حوض الغسل.
  - أضف المبيض أو منعم القماش إلى المنطقة المناسبة في الموزع عند الحاجة.

## 2 اضغط على الزر الطاقة.

- 3 اضغط مع الاستمرار على زر Remote Start (البداية عن بعد) لمدة 3 ثوانٍ لتمكين وظيفة التحكم عن بُعد.

## 4 ابدأ إحدى الدورات من التطبيق LG ThinQ على هاتفك الذكي.

## ملاحظة

- بمجرد أن يتم تشغيل هذه الوظيفة، يمكنك أن تبدأ دورة من تطبيق الهاتف الذكي LG ThinQ. في حال لم تبدأ الدورة، فسينتظر الجهاز لبداية تشغيل الدورة حتى يتم إيقاف تشغيلها عن بُعد من التطبيق أو تعطيل هذه الوظيفة.
- إذا كان الباب مفتوحًا، فلن تستطيع بدء تشغيل الدورة عن بُعد.

## تعطيل هذه الوظيفة يدويًا

عندما يتم تفعيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر Remote Start (البداية عن بعد) لمدة 3 ثوانٍ.

## ملاحظة

- إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من اللازم، ستصبح قوة الإشارة ضعيفة. قد يستغرق التوصيل وقتًا طويلاً أو قد يفشل التثبيت.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتر جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقًا لمزود خدمة الإنترنت.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- تعذر اتصال الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً. افصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.
- إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك مُمكنًا، قم بتعطيله أو أضف إليه استثناء.
- يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على WEP، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار WPA2) ثم أعد توصيل الجهاز.
- لتعطيل وظيفة Wi-Fi، اضغط مع الاستمرار على زر Wi-Fi لمدة 3 ثوانٍ. سوف يتم إيقاف تشغيل مؤشر Wi-Fi.
- لإعادة توصيل الجهاز أو إضافة مستخدم جديد، اضغط مع الاستمرار على زر Wi-Fi لمدة 3 ثوانٍ لإيقافه مؤقتًا. قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واتبع الخطوات التعليمات الواردة في التطبيق لتوصيل الجهاز.

## تنشيط الاتصال بالشبكة

## 1 قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ.

## 2 حدد والمس Front Load Washer في التطبيق.

## 3 اضغط على زر الطاقة على لوحة التحكم.

## 4 اضغط مع الاستمرار على زر Wi-Fi لمدة 3 ثوانٍ على لوحة التحكم.

- يومض مؤشر Wi-Fi LED أثناء عملية الاتصال.

## إلغاء تنشيط الاتصال بالشبكة

## 1 اضغط على زر الطاقة على لوحة التحكم.

## 2 اضغط على زر Spin (تشغيل) و Delay End (وقت التأخير انتهى) معاً لمدة 3 ثوانٍ لإلغاء تنشيط الاتصال بالشبكة.

## استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد      | 0,5 واط |
| شبكة استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 2,0 واط |



- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة **"Smart Diagnosis"** من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

## استخدام "التشخيص المسموع" بغرض تشخيص المشكلات


اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة **"Smart Diagnosis"** من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

1 اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز.

- لا تضغط على أي أزرار أخرى.

2 ضع صوان التكلم في هاتفك الذكي بالقرب من الزر الطاقة.

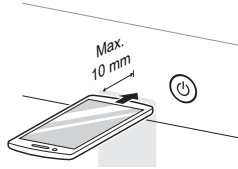

3 اضغط مع الاستمرار على الزر **Temp. (درجة الحرارة)** مدة 3 ثوانٍ أو أكثر مع الاستمرار في الإمساك بصوان التكلم في هاتفك الذكي من الزر الطاقة حتى انتهاء نقل البيانات.

- أبقِ الهاتف في مكانه حتى انتهاء نقل البيانات. ويتم عرض الوقت المتبقي لنقل البيانات.

4 بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

### ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف الذكي أثناء نقل النغمات.

### 20 دقيقة

المدة الزمنية التي تقوم بعدها وظيفة إدارة الطاقة، أو أي وظيفة مشابهة، بتبديل عمل الجهاز تلقائيًا إلى وضع الاستعداد و/أو وضع الإيقاف و/أو وضع الاستعداد عبر الاتصال بالشبكة.

### ملاحظة

- قد يُزيد تفعيل الاتصال بالشبكة استهلاك الطاقة من قبل الجهاز.

## معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن **GPL**، و**LGPL**، و**MPL**، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>.

ستوفر **LG Electronics** أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص **CD-ROM** مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

## Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

### ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة **Wi-Fi** أو انقطاع الاتصال بشبكة **Wi-Fi** أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من **LGE**.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

## استخدام تطبيق **LG ThinQ** بغرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة **Wi-Fi**، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق **LG ThinQ**.