


FIRE GAS

PROLINE


الشفاط

دليل الاستخدام السريع

Model: FGP-9877HS

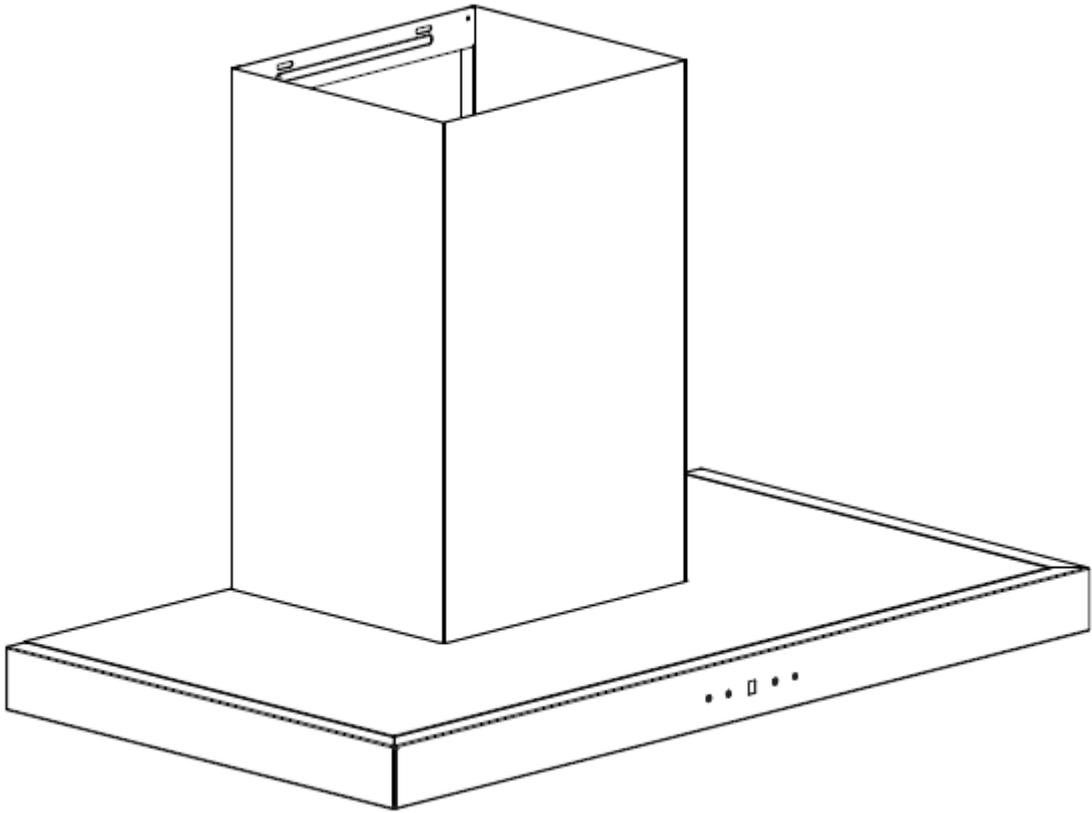

بدء استخدام شفاط موقدك التحكم باللمس مع شاشة LED

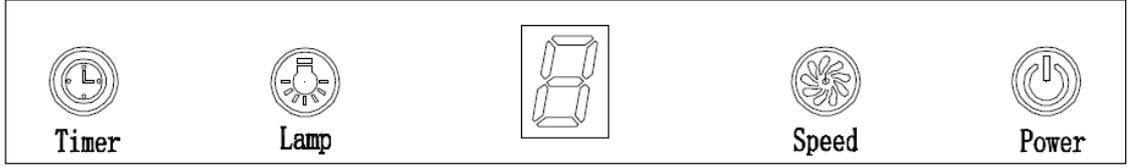

1. اضغط على زر "Power (التشغيل)", الزر يتحكم في "تشغيل" و"إيقاف تشغيل" شفاط الموقد.
2. اضغط على زر "Speed (السرعة)" مرة بعد مرة، يعمل المحرك على أوضاع منخفض / متوسط / مرتفع / منخفض / متوسط...، تعمل السرعة بشكل دائري؛ وستشير الشاشة LED إلى 1-2-3-1... بشكل دائري.
3. اضغط على زر "Lamp (المصباح)", يتم تشغيل المصباح، اضغط على هذا الزر مرة أخرى، يتم إيقاف تشغيل المصباح. يرجى ملاحظة أن المصباح لا يتم التحكم فيه من خلال زر التشغيل / الإيقاف.
4. عندما يكون شفاط الموقد في وضع التشغيل، في حالة الضغط على زر "Timer (المؤقت)", ينتقل الشفاط إلى حالة العمل المؤقت (مدة التوقيت 9 دقائق)، وبعد ذلك ستظهر الشاشة LED الأعداد 9.8.7.6... تتناقص بمقدار 1، وعندما ينقضي الوقت، سيتم إيقاف شفاط الموقد تلقائيًا وسيطفئ المصباح. في حالة الضغط على زر "Timer (المؤقت)", سيدخل الشفاط أو يخرج من وظيفة "Timer (المؤقت)".