


## دليل المستخدم

غسالة

تحميل أمامي

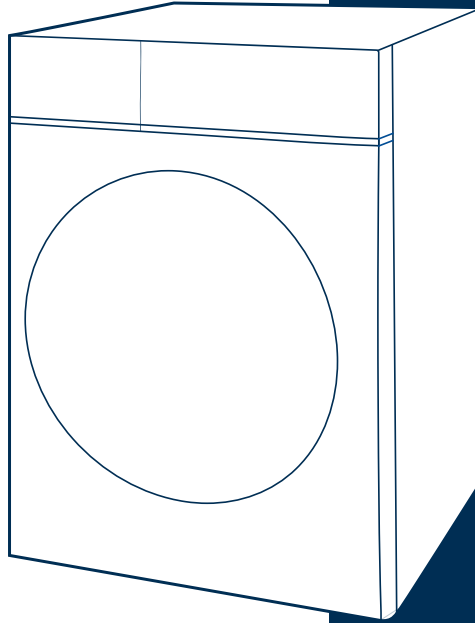

## اقرأ هذا الدليل

اقرأ جميع تعليمات وشروط التركيب قبل الاستخدام. اتبع التعليمات بعناية. احتفظ بتعليمات التشغيل في متناول يديك لاستخدامها لاحقًا. إذا تم بيع الجهاز أو نقله لشخص ما، فتأكد من أن المالك الجديد يستلم دائمًا تعليمات التشغيل هذه.

الطراز: سلسلة  
MF200W70WB سلسلة  
MF200W80WB سلسلة  
MF200W90WB سلسلة  
MF200W100WB سلسلة  
MF200W120WB سلسلة

## تهانينا على اقتناك المُجَقَّف الجديد!

يساعدك دليل المستخدم هذا على اكتشاف جميع مزايا المُجَقَّف الخاص بك واستخدامه بالطريقة التي تريدها.



نوصي بشدة بقراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام المُجَقَّف لأول مرة. يحتوي على تعليمات ومعلومات مهمة للسلامة وتعلق بالتركيب والتشغيل والصيانة. يساهم التعامل المناسب مع المُجَقَّف في استخدامه بطريقة فعّالة وآمنة وصديقة للبيئة فضلاً عن تقليل استهلاك الطاقة أثناء التشغيل. يُرجى دائماً الاحتفاظ بإثبات الشراء للحفاظ على أي مطالبات بالضمان.

يتضمّن هذا الدليل تعليمات حول إعداد تطبيق SmartHome الخاص بك و"MSmarHome" أيضاً.

تد تعليمات الاستخدام هذه بوصف عام. هذا يعني: تطبيق وظائف معيّنة على المُجَقَّف الخاص بك، في حين لا تنطبق وظائف أخرى. نعمل جاهدين وباستمرار على التطوير وإضفاء تحسينات إضافية لأنواع وطرازات وحداتنا. لذلك، نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات على التصميم والميزات والملحقات من جميع الأنواع والطرازات دون إشعار مسبق.

من خلال موقعنا الإلكتروني [www.midea.com](http://www.midea.com) يمكنك أيضاً تنزيل دليل المستخدم في شكل رقمي واكتشاف المنتجات الأخرى. نأمل أن ينال المُجَقَّف الخاص بنا على إعجابك.

## شرح الرموز

### خطر



يشير هذا الرمز إلى وجود خطر على حياة الأشخاص وصحتهم بسبب الغازات شديدة الاشتعال.

### تحذير من الجهد الكهربائي



يشير هذا الرمز إلى وجود خطر على حياة الأشخاص وصحتهم بسبب الجهد الكهربائي.

### تحذير



تشير كلمة الإشارة إلى وجود خطر متوسط الحدة والذي، إن لم يتم تجنبه، قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة.

### تنبيه



تشير كلمة الإشارة إلى وجود خطر منخفض الحدة والذي، إن لم يتم تجنبه، قد يؤدي إلى حدوث إصابات طفيفة أو متوسطة.

### إشعار:



تشير كلمة الإشارة إلى معلومات مهمة (مثل الأضرار التي تلحق بالممتلكات)، ولكنها لا تشير إلى الخطر.

### الالتزام بالتعليمات



تشير الملاحظات التي تحمل هذا الرمز إلى أنه يجب عليك قراءة تعليمات التشغيل بعناية.

### الالتزام بالتعليمات



يشير هذا الرمز إلى أنه يجب على فني الخدمة تشغيل هذا الجهاز وصيانته فقط وفقاً لتعليمات التشغيل.

## 4 الصيانة ..... 31

4.1 التنظيف والعناية ..... 31

تنظيف الخزانة ..... 31

تنظيف الحلة ..... 31

تنظيف عازل الباب والزجاج ..... 31

تنظيف مرشح المدخل ..... 32

تنظيف موزع المنظفات ..... 33

تنظيف فلتر مضخة التصريف ..... 34

إصدار باب الطوارئ ..... 35

4.2 استكشاف الإخطاء وإصلاحها ..... 36

4.3 خدمة العملاء ..... 37

## 5 المواصفات الفنية ..... 38

## 6 وظيفة ذكية ..... 39

## 1 تعليمات السلامة ..... 3

1.1 تعليمات السلامة ..... 3

## 2 التركيب ..... 11

2.1 وصف المنتج ..... 11

الملحقات ..... 11

2.2 الترتيب ..... 12

منطقة التركيب ..... 12

تفريغ الجهاز ..... 13

فك مسامير النقل ..... 13

تسوية الآلة ..... 14

قم بتوصيل خرطوم إمداد المياه ..... 14

خرطوم الصرف ..... 14

اسفنج صوتية ..... 15

## 3 التشغيل ..... 16

3.1 التشغيل السريع ..... 16

المعايرة ..... 16

3.2 قبل كل غسلة ..... 19

3.3 موزع المنظفات ..... 20

توصية المنظفات ..... 21

3.4 لوحة التحكم ..... 22

3.5 شاشة ..... 23

3.6 البرامج ..... 24

3.7 الخيارات ..... 27

## الاستخدام المقصود

- المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللمنسوجات بكميات مناسبة للغسيل. هذا الجهاز مخصص للاستخدام الداخلي فقط وغير مخصص للاستخدام المدمج. استخدمه فقط وفقاً لهذه التعليمات. الجهاز غير مخصص للاستخدام التجاري.
- يُعد أي استخدام آخر بخلاف ما هو مذكور استخداماً غير لائق. لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن أي ضرر أو إصابات قد تنجم عن ذلك.
- تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام المنزلي والأماكن المماثلة مثل:
    - أماكن مطبخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وغيرها من بيئات العمل؛
    - منازل المزرعة؛
    - من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات وغيرها من البيئات السكنية؛
    - الأماكن التي بها مبيت وإفطار؛
    - مناطق للاستخدام الجماعي في المجمعات السكنية أو في المغاسل.

## 1.1 تعليمات السلامة

يُرجى قراءة معلومات السلامة التالية وأتباعها بدقة لتقليل خطر نشوب حريق أو انفجار أو صدمة كهربائية ولمنع تلف الممتلكات أو الإصابة الشخصية أو فقدان الحياة. يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى إبطال أي ضمان.

### ⚠ تحذير!

يشير هذا الجمع بين الرمز والكلمة الوصفية إلى موقف خطير محتمل قد يؤدي إلى الوفاة أو حدوث إصابات خطيرة ما لم يتم تجنبه.

### ⚠ تنبيه!

يشير هذا الجمع بين الرمز والكلمة الوصفية إلى موقف خطير محتمل قد يؤدي إلى إصابات طفيفة أو بسيطة أو إلحاق ضرر بالممتلكات والبيئة.

### 🔍 ملاحظة!

يشير هذا الجمع بين الرمز والكلمة الوصفية إلى موقف خطير محتمل قد يؤدي إلى إصابات طفيفة أو بسيطة.



تحذير!

### خطر التعرض لصدمة كهربائية

- إذا تلف سلك الإمداد بالطاقة، فيجب استبداله من قِبَل الجهة المصنعة، أو وكيل الصيانة، أو أشخاص آخريْن مؤهلين لتجنب أي خطر.
- إذا تعرّض المُجفّف للتلف، فيجب عدم تشغيله ما لم يتم إصلاحه من قِبَل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين بشكل مماثل.
- خطر التعرّض لصدمة كهربائية!
- يمكن للأطفال البالغين من العمر 8 سنوات فأكثر والأشخاص الذين يعانون نقصًا في القدرات الجسدية، أو الحسية، أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة الكافيتين استخدام الجهاز في حال تم الإشراف عليهم أو توجيههم في ما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المرتبطة به. لا ينبغي للأطفال اللعب بالجهاز. لا ينبغي للأطفال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.
- يجب مراقبة الأطفال للحرص على عدم عبثهم بالجهاز.
- يجب إبقاء الأطفال بعمر 3 سنوات وأقل بعيدًا عن الجهاز أو تحت الإشراف المستمر.
- قد تتساقط الحيوانات والأطفال على المُجفّف. افحص المُجفّف قبل كل عملية تشغيل.
- لا تتساقط على الجهاز أو تجلس عليه.

### موقع التركيب والمنطقة المحيطة

- يجب حفظ جميع أنواع مواد الغسيل والمواد الإضافية في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا تقم بتركيب المُجفّف على أرضية مفروشة بسجادة.
- قد يؤدي انسداد الفتحات بواسطة السجادة إلى إتلاف المُجفّف.
- احتفظ بالجهاز بعيدًا عن مصادر التسخين وأشعة الشمس المباشرة لتجنب تآكل الأجزاء البلاستيكية والمطاطية.
- لا تستخدم الجهاز في البيئات الرطبة أو الغرف التي تحتوي على غازات متفجرة أو كاوية. في حالة تسرب الماء أو تناثره، اترك الجهاز يجف في الهواء الطلق.
- يجب عدم تركيب الجهاز خلف باب قابل للقفل، أو باب منزلق، أو باب مزود بمفصلة على الجانب المقابل للغسالة.
- لا تقم بتشغيل المُجفّف في غرف تبلغ درجة حرارتها أقل من 5 درجات مئوية. هذا يمكن أن يلحق ضررًا لأجزاء منه. إذا تعدّر ذلك، فاحرص على تصريف المياه تمامًا من الجهاز بعد كل استخدام (انظر "الصيانة - تنظيف مرشح مضخة التصريف") لتجنب الأضرار الناجمة عن الصقيع.
- لا تستخدم أبدًا البخاخات أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من الجهاز.

### التركيب

- أزل جميع مواد التغليف وبراعي النقل قبل استخدام الجهاز. وإلا، فقد يحدث تلف خطير.
- هذا الجهاز مزود بصمام إدخال واحد ويمكن توصيله بمصدر إمداد الماء البارد فقط.
- يجب توفر إمكانية الوصول إلى الوصلات بعد التركيب.
- قبل غسل الملابس للمرة الأولى، يجب تشغيل المنتج لدورة واحدة من الإجراءات دون وضع الملابس في الداخل. قبل استخدام الغسالة، يجب معايرة المنتج.
- لا تضع أي أشياء ثقيلة للغاية على الجهاز، مثل أوعية المياه أو أجهزة التدفئة.
- يجب استخدام مجموعات الخراطيم الجديدة المرفقة بالجهاز ولا يجب إعادة استخدام مجموعات الخراطيم القديمة.
- أقصى ضغط للمياه بالصمام الداخل 1 ميغا باسكال. أدنى ضغط للمياه بالصمام الداخل 0.05 ميغا باسكال.

### التوصيل الكهربائي

- تأكد من أن كابل الإمداد لا ينسد من قبل المُجفّف، فقد يتعرّض للتلف.
- قم بتوصيل المنتج بمأخذ مؤرض محمي بواسطة مصهر يتوافق مع القيم الواردة في جدول "المواصفات الفنية". يجب أن يتم تركيب وصلة التأريض بواسطة كهربائي مؤهل. تأكد من تركيب المُجفّف وفقًا للوائح المحلية.

- يجب إجراء توصيلات المياه والكهرباء بواسطة فني مؤهل وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة ولوائح السلامة المحلية.

### ⚠ تحذير!

- لا تستخدم مقابس أو أسلاك تمديد متعددة.
- يجب ألا يتضمّن الجهاز جهاز تحويل خارجي، مثل مؤقت، أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بشكل منتظم.
- لا تسحب القابس من مأخذ التيار الكهربائي إذا كانت الأجواء حوله تساعد في اشتغال الغاز.
- لا تسحب أبدًا قابس الطاقة بأيدي مُبتلة.
- اسحب القابس دائمًا وليس الكابل.
- افصل الجهاز دائمًا في فترات عدم التشغيل.

### توصيلات المياه

- تحقق من توصيلات أنابيب مدخل المياه وصنبور المياه وخرطوم المخرج بحثًا عن أي مشاكل محتملة بسبب تغيرات ضغط المياه. في حالة ارتخاء الوصلات أو تسربها، أغلق صنبور المياه وقم بإصلاحه.
- لا تستخدم الجهاز قبل أن يتم تركيب الأنابيب والخراطيم بشكل صحيح من قبل أشخاص مؤهلين.
- قد يصبح الباب الزجاجي ساخنًا جدًا أثناء التشغيل. أبقِ الأطفال والحيوانات الأليفة بعيدًا عن الجهاز أثناء تشغيله. يجب تركيب خراطيم مدخل ومخرج المياه بأمان فضلًا عن الحفاظ على سلامتها.
- وإلا، فقد تتسرب المياه.



- لا تقم بإزالة مرشح مضخة التصريف بينما لا تزال هناك مياه في الجهاز. يمكن أن تتسرب كميات كبيرة من المياه، ويكمن هناك خطر الإصابة بحروق بسبب المياه الساخنة.

### التشغيل والصيانة

- يحظر بتاتاً استخدام أي مذيبيات قابلة للاشتعال أو متفجرة أو سامة. لا تستخدم البنزين والكحول وخلافه باعتبارها منظفات. حدد فقط المنظفات المناسبة للغسيل في المُجفّف.
- تأكد من إفراغ جميع الجيوب. قد تتسبب الأشياء الحادة والصلبة مثل العملات المعدنية أو دبابيس الزينة أو المسامير أو البراغي أو الأحجار وما إلى ذلك في إلحاق أضرار جسيمة لهذا المُجفّف.
- أزل جميع الأغراض من الجيوب مثل الولاعات وأعواد الثقاب قبل استخدام الجهاز. اشطف جيداً الأغراض التي تم غسلها يدوياً.
- يجب غسل الملابس المتسخة بمواد مثل زيت الطهي، والأسيتون، والكحول، والبنزين، والكبروسين، ومزيل البقع، والتربتين، والشمع، ومزيل الشمع بماء ساخن بكمية إضافية من المسحوق قبل تجفيفها في الجهاز.
- يجب عدم غسل الأغراض التي تحتوي على المطاط الإسفنجي (إسفنج اللاتكس)، أو قبعات الاستحمام، أو الأقمشة المضادة للماء، أو قطع الغسيل والملابس المدعومة بالمطاط، أو الوسائد المزودة بحشو من المطاط الإسفنجي في المُجفّف.
- يوصى باستخدام ملطفات الأقمشة أو المنتجات المشابهة كما هو محدد في التعليمات. يحظر تماماً فتح الباب بالقوة.

- سيتم فتح الباب بعد فترة وجيزة من نهاية الدورة.
- يُرجى عدم إغلاق الباب بقوة مفرطة. إذا كانت هناك صعوبة في إغلاق الباب، فيُرجى التحقق مما إذا تم وضع الملابس أو توزيعها بشكلٍ مناسب.
- افصل الجهاز دائمًا عن الكهرباء وأغلق صنبور المياه قبل التنظيف والصيانة وبعد كل استخدام.
- يحظر صب المياه فوق الجهاز لغرض التنظيف. خطر التعرّض لصدمة كهربائية!
- يجب إجراء الإصلاحات فقط من قِبل الشركة المصنعة أو وكيل خدمتها أو الأشخاص المؤهلين بشكل مماثل لتجنب أي خطر.
- لن تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تدخل أشخاص غير مصرّح لهم بذلك.

### النقل

- قبل النقل:
  - يجب إعادة تركيب البراغي في المُجفّف من قِبل شخص متخصص؛
  - يتعين تصريف الماء المتراكم من المُجفّف.
- هذا الجهاز ثقيل للغاية. انقله بعناية. لا تمسك المُجفّف مطلقًا من الأجزاء البارزة عند الرفع. يحظر استخدام باب المُجفّف كمقبض.

## البيئة

التخلص من الأجهزة القديمة

(ينطبق فقط لدول الاتحاد الأوروبي)


تم تصنيف هذا الجهاز وفقًا للتوجيه الأوروبي EU/19/2012 بشأن توجيه النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية (WEEE). يوفر التوجيه إطارًا لاستعادة وإعادة تدوير أجهزة النفايات على نطاق الاتحاد الأوروبي.



**يجب عدم التخلص من الأجهزة الموسومة بهذا الرمز في النفايات المنزلية!**

باعتبارنا الشركة المصنعة، نضمن معالجة صديقة للبيئة وإعادة تدوير الأجهزة القديمة في نطاق مسؤولية المنتج. تم تسجيل المنتجات لدى الهيئات المختصة بالأجهزة الكهربائية والتغليف. لمزيد من المعلومات حول آلية الجمع والتخلص، يُرجى الاتصال بالهيئة المحلية أو مجلس المدينة أو بائع التجزئة (المختص) الخاص بك. نولي اهتمامًا كبيرًا أثناء تصنيع الأجهزة الجديدة لإمكانية إعادة التدوير العالية للمواد المستخدمة. يتم تحقيق معدلات إعادة تدوير عالية من خلال نظام الاستعادة للحد من تعبئة مقالب النفايات بشكلٍ مفرط والحفاظ على البيئة. تتضافر جهودنا معًا لحماية البيئة.

### 2.1 وصف المنتج

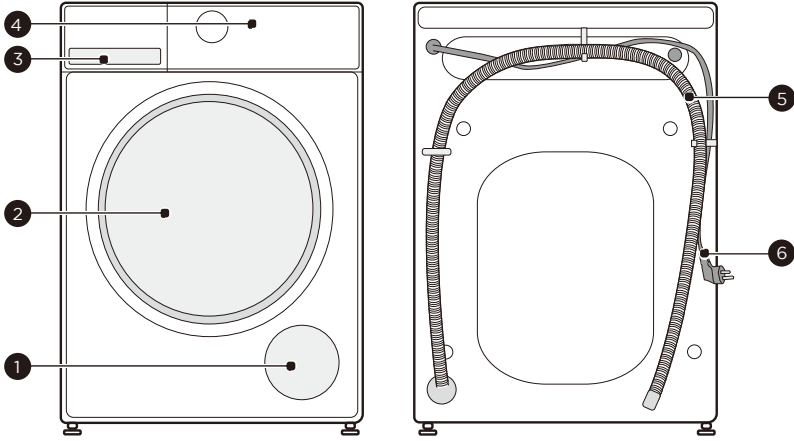


لوحة التحكم	④	لوحة الخدمة	①
خرطوم الصرف	⑤	الباب	②
سلك الإمداد بالطاقة	⑥	درج المسحوق	③

### ملاحظة!

• صورة المنتج لأغراض التوضيح فقط، يُرجى الرجوع إلى المنتج الحقيقي كمرجع.

### الملحقات

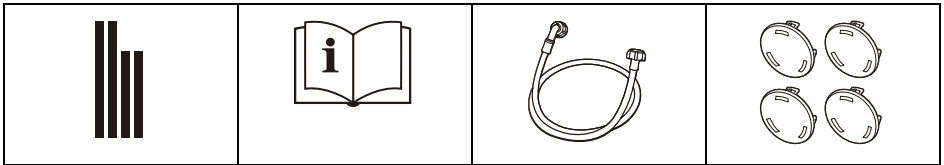

إسفنجة صوتية (اختيارية)

1 x دليل المالك


1 x خرطوم الإمداد بالماء البارد

4 x أغطية الغطاء

### 2.2 التركيب





الأدوات اللازمة في حالة التركيب بنفسك (غير مضمّنة)

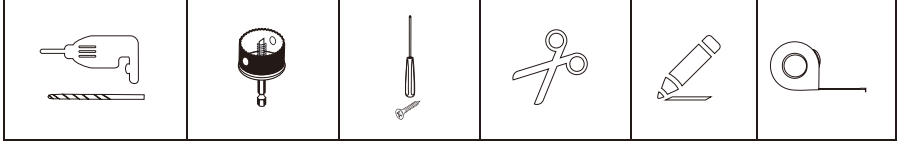

### منطقة التركيب

تحذير! ⚠

- الثبات مهم لمنع المنتج من التحرك!
- تأكد من أن المُجفّف مستويًا وثابتًا.
- احرص على عدم وضع المنتج على سلك الطاقة.
- تأكد من الحفاظ على وجود حد أدنى للمسافات من الجدران كما هو موضح في الصورة.

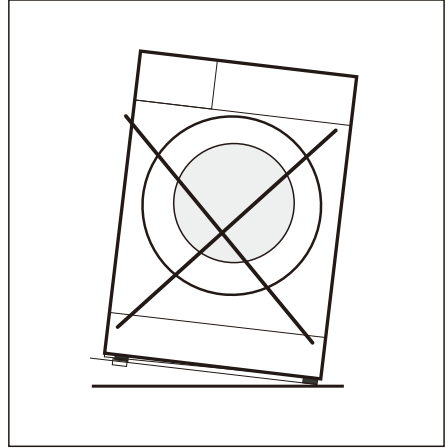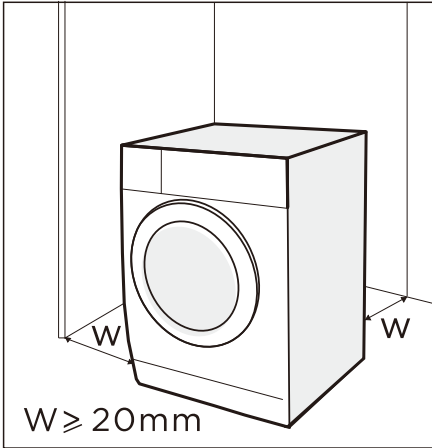


قبل تركيب المُجفّف، يتم تحديد الموقع المحدّد كما يلي:

1. سطح صلب، وجاف، ومستوٍ.
2. تجنب أشعة الشمس المباشرة.
3. تهوية كافية.
4. درجة حرارة الغرفة أعلى من 5 درجة مئوية.
5. احتفظ به بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل الفحم أو أجهزة حرق الغاز.

### فك تغليف المُجفّف

#### ⚠ تحذير!

- يمكن أن تكون مواد التغليف (على سبيل المثال الأعشية، والستايروفوم) خطيرة على الأطفال.
- يوجد خطر يتمثل في الإصابة بالاختناق! احتفظ بجميع مواد التغليف بعيدًا عن متناول الأطفال.

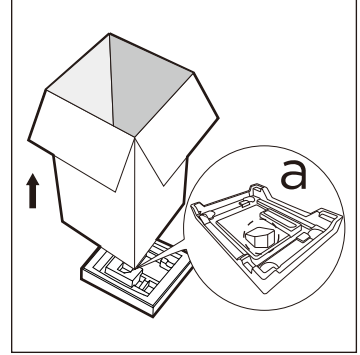


1. أزل الصندوق الكرتوني ومادة التغليف المصنوعة من الستايروفوم.
2. ارفع الغسالة وأزل تغليف القاعدة. تأكد من إزالة مثلث الإسفنج الصغير (أ) مع العبوة السفلية معًا. إذا تعذّر ذلك، فضع الوحدة على السطح الجانبي وقم بإزالتها يدويًا.
3. انزع الشريط الذي يثبت سلك الإمداد بالطاقة وخرطوم الصرف.
4. أزل خرطوم إدخال الماء من الحلة.


### أزل براغي النقل

#### ⚠ تحذير!


- يجب إزالة براغي النقل من الجهة الخلفية قبل استخدام المنتج.

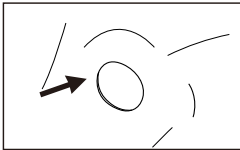

أغلق الفتحات باستخدام أغطية الغطاء.

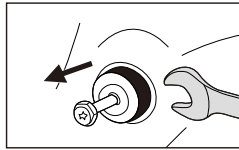


قم بفك البراغي بما في ذلك الأجزاء المطاطية واحتفظ بها لاستخدامها في المستقبل.

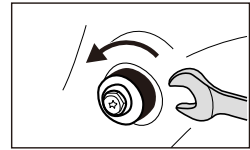

قم بفك براغي النقل الأربعة باستخدام مفتاح ربط.


### ضبط مستوى المُجفّف



**تحذير!**

• يجب ربط صواميل القفل الموجودة على الأرجل الأربعة بإحكام على المبيت.

1. قم بفك صامولة القفل.
2. أدر الرجل حتى تصل إلى الأرضية.
3. اضبط الأرجل واقفل الصواميل بمفتاح ربط، تأكد من أن المُجفّف مستوٍ باستخدام ميزان ماء.

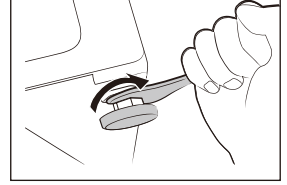


### توصيل خرطوم الإمداد بالماء




**تحذير!**

لتجنب التسريب أو التلف بسبب الماء، اتبع التعليمات الواردة في هذا الفصل.  
• لا تُثني خرطوم إدخال الماء أو تُحطمه، أو تُعدّله.

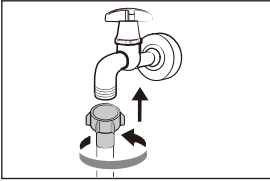


قم بتوصيل خرطوم إمداد الماء بصمام إدخال الماء وصنبور الماء بالماء البارد كما هو مُحدّد.

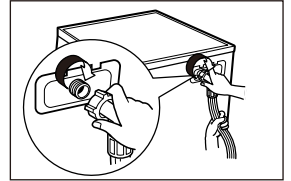

**ملاحظة!**

• قم بالتوصيل يدويًا وتجنب استخدام أدوات، تحقق مما إذا كانت الوصلات محكمة الربط.


### خرطوم الصرف




**تحذير!**

- لا تُثني خرطوم الصرف أو مدّه.
- ضع خرطوم الصرف بشكل صحيح، وإلا فقد يتسبب تلفه في تسرب المياه.
- يحظر إزالة مشبك أنبوب الصرف.

توجد طريقتان لوضع طرف خرطوم الصرف:

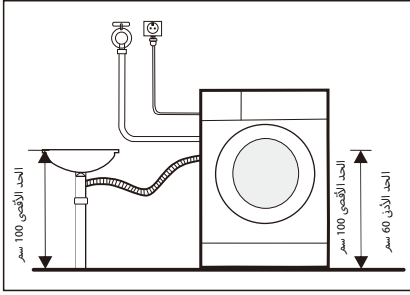

2. توصيله بأنبوب الصرف الفرعي من الحوض.


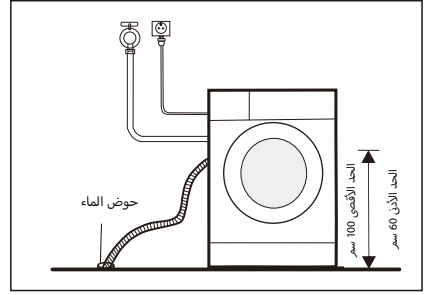


1. وضعه في حوض الماء.

### إسفنجة صوتية

#### ملاحظة!

- يُرجى التأكد من تجميع الإسفنج الصوتي، والذي يمكن أن يقلل بشكل فعال من الضوضاء التي يُسببها المُجفّف أثناء العمل، من أجل توفير بيئة معيشية أكثر سكوتًا وهدوءًا.

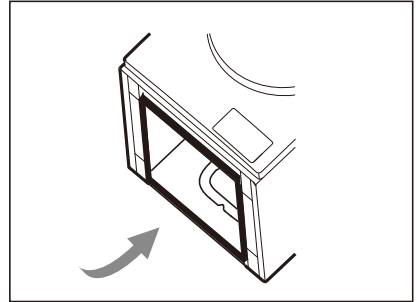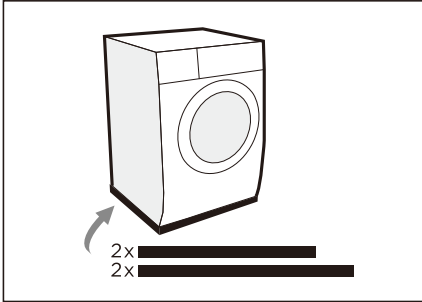

1. ضع المُجفّف على الأرض، مع استخدام بعض المواد الناعمة مثل القوم أو الملابس بين المُجفّف والأرضية للحماية؛
2. الصق الإسفنجات الأطول 2x بالحواف السفلية الأطول للمُجفّف، والإسفنجات الأقصر 2x بالحواف السفلية الأقصر.



### 3.1 التشغيل السريع



تنبيه!

- قبل الغسيل، يُرجى التأكد من تركيب المُجفّف بشكل صحيح.
- خضع جهازك لفحوصات دقيقة قبل طرحه في الأسواق، لإزالة أي مياه متبقية والقضاء على الروائح المحتملة، يوصى بتنظيف جهازك قبل الاستخدام لأول مرة. ولهذا السبب، ابدأ برنامج القطن عند 90 درجة مئوية بدون إضافة الغسيل والمسحوق.

### معايرة

نوصي بمعايرة الغسالة لتقديم أفضل الأداء.


الجهاز يمكن اكتشاف كمية الغسيل المحملة. تعمل هذه الوظيفة على تحسين أداء المنتج عن طريق تقليل استهلاك الطاقة والمياه، مما يوفر لكم المال والوقت. لهذا السبب نوصي بمعايرة الجهاز لتحقيق أفضل الاستخدام.

1. أزل جميع الملحقات من الحلة وأغلق الباب؛

2. أدخل قابس التيار الكهربائي في المقبس؛


3. قم بتشغيل الغسالة، واضغط على "Turbo" ("التوربيني") و "Extra Rinse" ("اشطف إضافية") في وقت واحد بشكل مستمر في

غضون 10 ثوانٍ (عادة 3 ثوانٍ) حتى يتم عرض "t19" على المقبض.

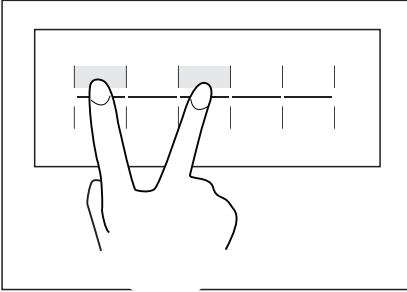


4. اضغط علي >|| لبدء تشغيل الجهاز، يتم عرض "----" مبدئيًا، ثم يتم عرض "\*\*\*\*" (مثل "126") للإشارة إلى سرعة الأسطوانة في الوقت الفعلي. عندما يصل الرقم إلى قيمة معينة (توقف عن التغيير)، فهذا يعني أن الغسالة قد تمت معايرته بنجاح.


## 1. قبل الغسيل

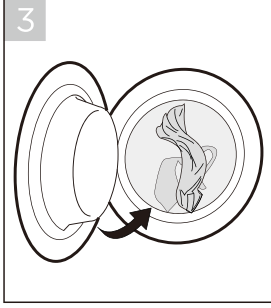


حمّل الملابس

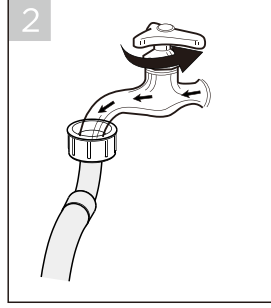


افتح الصنبور

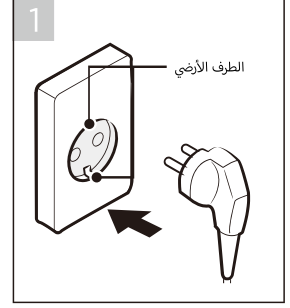

وَصِّل القابس

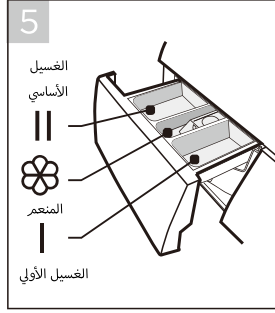

أضف المسحوق

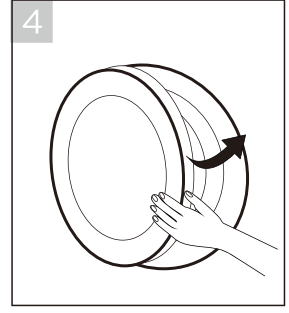


أغلق الباب


## ملاحظة!

- يجب إضافة المسحوق في حجرة 1 إذا تم تحديد وظيفة الغسيل الأولي.
- لا تضع حبيبات الغسيل في درج المسحوق.


#### 2. للغسيل

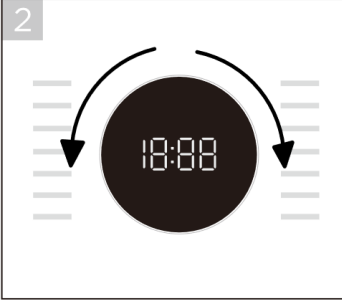


حدد البرنامج

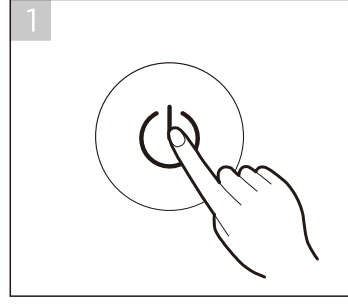

شغل الكهرباء

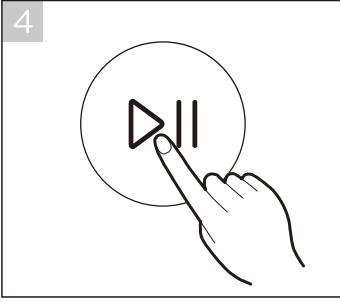

اضغط بدء/إيقاف مؤقت لبدء البرنامج

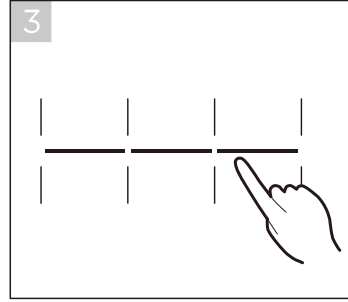


حدد الوظيفة أو احتفظ بالإعدادات الافتراضية

#### 3. بعد الغسيل


ستسمع صوت الصفارة وتُعرض كلمة "إنهاء" على الشاشة.

## 3.2 قبل كل غسلة


- يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة للمُجفّف من 5 إلى 40 درجة مئوية. إذا تم استخدامه في درجة حرارة أقل من 0 درجة مئوية، فقد يتلف صمام الإدخال ونظام الصرف. إذا تم تركيب المُجفّف في ظروف تجمد، فيجب نقله إلى درجة الحرارة المحيطة العادية لضمان عدم تجمد خرطوم الإمداد بالماء وخرطوم الصرف قبل الاستخدام.
- يُرجى التحقق من ملصقات العناية بالغسيل وإرشادات استخدام المسحوق قبل الغسيل. استخدم مسحوقًا بدون رغوة أو رغوة أقل ملائمةً للمُجفّف بشكل صحيح.

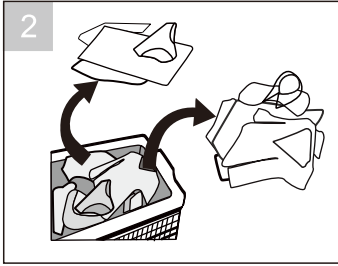


افرز الغسيل حسب اللون ونوع النسيج

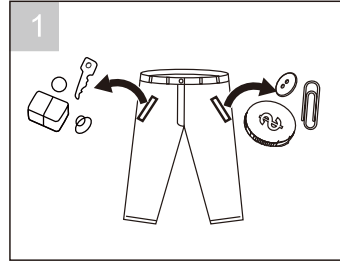

أخرج جميع الأغراض من الجيوب

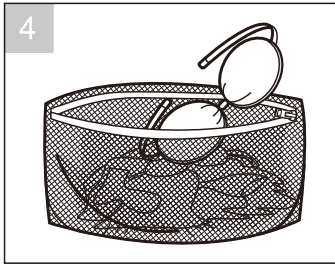

ضع الأغراض الصغيرة في كيس الغسيل

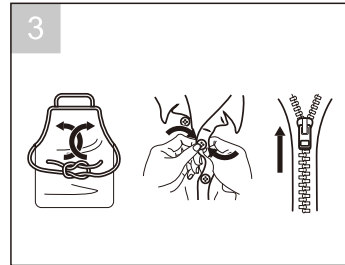


اربط شرائط وأحزمة النسيج الطويلة معًا، وأغلق السحاب والأزرار

### ⚠ تحذير!

- لا تغسل الأشياء التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو المُلطخة بمواد قابلة للاشتعال أو قابلة للانفجار مثل الشمع والزيت والطلاء والبنزين والكحول والكبروسين وغيرها من المواد القابلة للاشتعال.
- قد يؤدي غسل الملابس على حدة إلى حدوث انحرافات كبيرة بمنتهى السهولة. لذلك يُفضل إضافة قطعة أو اثنتين من قطع الغسيل إلى الغسالة بحيث يمكن القيام العصر بسلاسة.

## 3.3 درج المسحوق

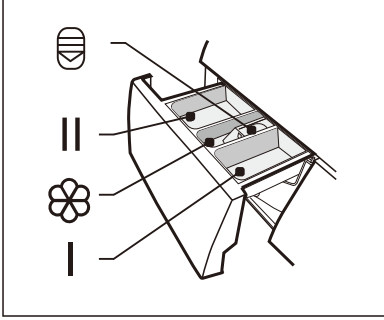

- الغسيل الأولي |
- الغسيل الأساسي II
- المنعم
- حرر الزر لسحب الدرج

**تنبيه!**

- يجب إضافة المسحوق فقط في حجرة I بعد تحديد وظيفة الغسل الأولي.
- لا تضع حبيبات الغسيل في درج المسحوق.

البرنامج	I	II / ٥	البرنامج	I	II / ٥	البرنامج
الملابس القطنية	○	●	سريع 45 د	○	●	○
ملابس متنوعة	○	●	توفير الطاقة 60-40	○	●	○
الألياف الصناعية	○	●	الملابس الثقيلة	○	●	○
الجبز	○	●	الصوف	○	●	○
20°م	○	●	عصر وشطف	○	●	○
العناية بالحساسية	○	●	عصر فقط	○	●	○
العناية بالخار	○	●	تنظيف الحلة	○	●	○
سريع 15 د	○	●		○	●	○

○ تعني اختياري

● تعني إجباري


## توصية المنظفات

منظفات الغسيل الموصى بها	نوع الغسيل والنسيج	دورة الغسيل	درجة حرارة الغسيل
منظف للخدمة الشاقة المحتوية على عوامل التبييض والمبيضات الضوئية	الملابس البيضاء المصنوعة من القطن أو الكتان المقاوم للغليان	القطن، توفير الطاقة 40-60، مختلطة، ضخمة	20/30/40/60
منظف ألوان بدون عوامل التبييض والمبيضات الضوئية	الغسيل الملون المصنوع من القطن أو الكتان	القطن، توفير الطاقة 40-60، مزيج، الضخم، 20 درجة مئوية	بارد/20/30/40
لون أو منظف معتدل بدون مبيضات ضوئية	الغسيل الملون المصنوع من ألياف سهلة العناية أو مواد تركيبية	20 درجة مئوية، ألياف صناعية	بارد/20/30/40
منظف غسيل خفيف	المنسوجات الدقيقة والحريز والفسكوز	ألياف صناعية	20/30
منظف صوف خاص	الصوف	الصوف	20/30

## ملاحظة!

- يمكن تخفيف مادة التكتل أو المنظفات أو المواد المضافة في بعض الماء قبل سكبها في موزع المنظفات لتجنب انسداد مدخلها وبالتالي التسبب في فيضان الماء.
- يرجى اختيار نوع المنظف المناسب للحصول على أفضل أداء الغسيل وأقل استهلاك للمياه والطاقة.
- لتحقيق أفضل نتيجة التنظيف، من المهم تحديد جرعات مناسبة من المنظفات.
- استخدم كمية قليلة من المنظفات إذا لم يتم ملء الأسطوانة بالكامل.
- قم دائماً بضبط كمية المنظف وفقاً لعسر الماء؛ وإذا كانت مياه الصنبور الخاصة بكم ناعمة، فاستخدم كمية أقل من المنظفات.
- يقوم بتحديد الجرعة وفقاً لمدى اتساخ الغسيل، تتطلب الملابس الأقل اتساخاً منظفاً أقل.
- تتطلب المنظفات عالية التركيز (المنظفات المدمجة) جرعات دقيقة بشكل خاص.
- الأعراض التالية هي علامة على جرعة زائدة من المنظف :
  - تكوين الرغوة الكثيفة
  - نتيجة الغسيل والشطف السيئة
  - تشير الأعراض التالية إلى جرعة المنظف الناقصة :
  - تحول لون الغسيل إلى اللون الرمادي
  - تراكم الترسبات الكلسية على الأسطوانة و/ أو عنصر التسخين و/ أو الغسيل

## 3.4 لوحة التحكم

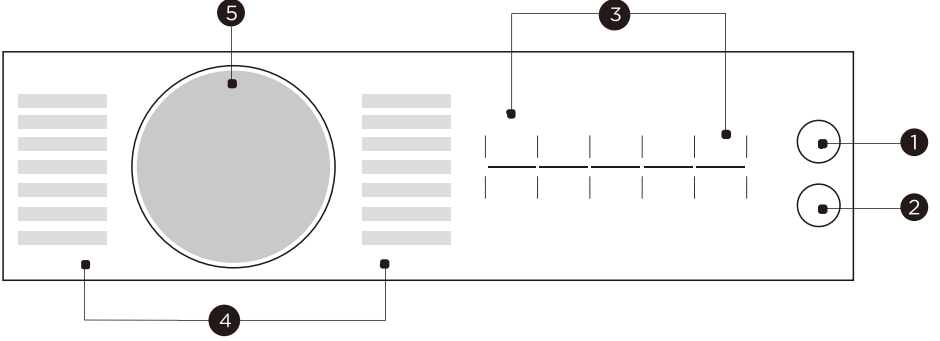

### 1 تشغيل/إيقاف تشغيل

يُشغل الجهاز ويقوم بإيقاف تشغيله.

### 2 بدء/إيقاف مؤقت

ابدأ تشغيل برنامجك وأوقفه مؤقتًا.

### 3 الخيارات

يتيح لك ذلك تحديد وظائف إضافية وسيضيء عند تحديده.


### 4 البرامج

متوفرة وفقًا لنوع الغسيل.

### 5 الشاشة

تعرض الشاشة الإعدادات، والوقت المتبقي المقدّر، والخيارات، ورسائل الحالة.

3.5 الشاشة

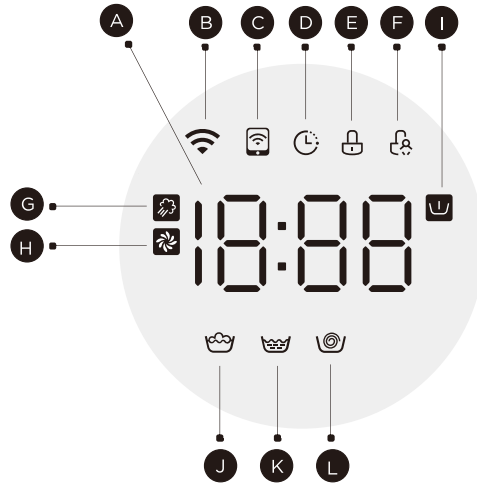

الشاشة A	
وقت الغسيل	وقت التعطيل
1:25	24
السرعة	خطأ
400	E30
إنهاء	درجة الحرارة
End	30
مستوى الماء	
RU/L - 1	
WiFi B	جهاز التحكم عن بُعد C
تأخير D	قفل الباب E
قفل سلامة الطفل F	SteamCare G
AutoClean H	الغسيل الأولي I
الغسيل J	الشطف K
العصر L	



## 3.6 البرامج

البرامج متوفرة وفقًا لنوع الغسيل.

البرامج	
الملابس القطنية	المنسوجات المستهلكة والمقاومة للحرارة المصنوعة من القطن أو الكتان.
ملابس متنوعة	حمولة متنوعة من المنسوجات القطنية والألياف الصناعية.
الألياف الصناعية	غسل المواد المصنوعة من الألياف الصناعية، على سبيل المثال: القمصان، أو المعاطف، أو مزيج منهم. أثناء غسيل منسوجات التريكو، يتم تقليل كمية مسحوق التنظيف بسبب تركيب الخيط الضعيف وسهولة تكوين الفقاعات.
الجينز	خصيصًا للجينز.
20°م	لغسل الملابس ذات الألوان الزاهية، وحماية أفضل للألوان.
العناية بالحساسية	يضبط هذا البرنامج درجة حرارة عالية بمقدار 60°م للتعقيم لجعل الغسيل أكثر نظافة ولتحقيق تأثير مضاد للحساسية.
العناية بالبخر	تنطبق خدمة العناية بالبخر على الغسيل اليومي مثل القطن والأقمشة الصناعية. يمكن للبخر اختراق الألياف بعمق، والتي تزيل البكتيريا والجراثيم بفعالية، وتمنع الروائح وتحمي صحتك.
سريع 15'	برنامج قصير للغاية تقريبًا، مناسب للغسيل المتسخ قليلًا مثل كميات صغيرة من الغسيل.
سريع 45'	يناسب هذا البرنامج غسل الملابس غير المتسخة للغاية ويوفر المزيد من الطاقة ووقت الغسيل.
توفير الطاقة 40-60	الافتراضي 40 درجة مئوية، غير قابل للتحديد، مناسب لغسيل الملابس عند حوالي 40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية.
الملابس الثقيلة	تم تصميم هذا البرنامج خصيصًا لغسل الألففة.
الصوف	المنسوجات الصوفية أو الصوف الثقيل الذي يمكن غسله باليد أو في الغسالة. برنامج غسيل خاص وخفيف لمنع الانكماش، يتوقف البرنامج بشكل مؤقت لفترة أطول (يتم الحفاظ على المنسوجات بوضع المسحوق السائل).
الشطف والعصر	شطف إضافي مع العصر.
عصر فقط	عصر إضافي مع تحديد سرعة العصر.

#### تنظيف الحلة

تم ضبطه خصيصًا في هذه الغسالة لتنظيف الحلة والأنبوب. يتم ضبط درجة حرارة عالية بمقدار 90 درجة مئوية لتعقيم الملابس لتزهر بشكل كبير. عند تنفيذ هذا البرنامج، لا يُمكن إضافة ملابس أو أي عملية غسيل أخرى. عند وضع كمية مناسبة من مادة الكلور المبيض، سيكون تأثير تنظيف الأسطوانة أفضل. يُمكن للعميل استخدام هذا البرنامج بشكلٍ دوري وفقًا للاحتياج.

وقت العرض					حمولة الغسيل/الحمولة الجافة (كجم)					البرنامج
12.0	10.0	9.0	8.0	7.0	12.0	10.0	9.0	8.0	7.0	
3:49	3:49	3:49	3:49	3:49	12.0	10.0	9.0	8.0	7.0	الملابس القطنية
1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	12.0	10.0	9.0	8.0	7.0	ملابس متنوعة
3:27	3:27	3:27	3:27	3:27	6.0	5.0	4.5	4.0	3.5	الأكياس الصناعية
1:46	1:46	1:46	1:46	1:46	12.0	10.0	9.0	8.0	7.0	الجينز
1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	6.0	5.0	4.5	4.0	3.5	20°م
2:38	2:38	2:38	2:38	2:38	6.0	5.0	4.5	4.0	3.5	العناية بالحساسية
1:57	1:57	1:57	1:57	1:57	6.0	5.0	4.5	4.0	3.5	العناية بالبخر
0:15	0:15	0:15	0:15	0:15	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	سريع 15 د
0:45	0:45	0:45	0:45	0:45	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	سريع 45 د
4:00	3:59	3:48	3:38	3:28	12.0	10.0	9.0	8.0	7.0	ECO 40-60
1:48	1:48	1:48	1:48	1:48	12.0	10.0	9.0	8.0	7.0	الملابس الثقيلة
1:07	1:07	1:07	1:07	1:07	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	الصوف
0:20	0:20	0:20	0:20	0:20	12.0	10.0	9.0	8.0	7.0	عصر وشطف
0:12	0:12	0:12	0:12	0:12	12.0	10.0	9.0	8.0	7.0	عصر فقط
1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	-	-	-	-	-	تنظيف الحلة



ملاحظة!

• تُعد المعلومات في هذا الجدول مرجعية للمستخدم فقط. قد تختلف المعلومات الفعلية مع المعلومات المذكورة في الجدول أعلاه.

## 3.7 الخيارات

الدورة	درجة الحرارة الافتراضية (م°)	سرعة العصر الافتراضية باللفة في الدقيقة	وظائف إضافية
		1400	
سريع 15 د	بارد	800	🕒
سريع 45 د	40	800	🕒, 🍷, 🍷
توفير الطاقة 40-60	--	1400	🕒
الملابس الثقيلة	40	1000	🕒, 🍷, 🍷, 🍷
الصوف	40	600	🕒, 🍷
عصر وشطف	--	1000	🕒, 🍷
عصر فقط	--	1000	🕒
العناية بالخار	40	800	🕒, 🍷, 🍷, 🍷, 🍷
العناية بالحساسية	60	800	🕒, 🍷, 🍷, 🍷, 🍷
20°م	20	600	🕒, 🍷
الجينز	60	1000	🕒, 🍷, 🍷, 🍷, 🍷
الكيف الصناعية	40	1200	🕒, 🍷, 🍷, 🍷, 🍷
ملابس متنوعة	40	800	🕒, 🍷, 🍷, 🍷, 🍷
ملابس متنوعة	40	1200	🕒, 🍷, 🍷, 🍷, 🍷
تنظيف الحلة	90	--	🕒

### ملاحظة!

- للحصول على الحد الأقصى لسرعة العصر، ووقت البرنامج، والتفاصيل الأخرى لبرنامج اقتصادي 40-60، يُرجى الرجوع إلى المحتوى في صفحة برنامج المنتج.
- يعرض الجدول الدورة التي تقدم خيارات الضبط.

الدوران

Spin

عند الحاجة ، يمكن تعديل سرعة الدوران بالضغط على زر السرعة في الخطوات التالية :

1400 : 1200-1000-800-600-400-0 .

وحدة التحكم عن بعد



قم بتشغيل وظيفة WiFi والتحكم عن بعد بالضغط على الزر لمدة 3 ثوانٍ، يرجى الرجوع إلى تعليمات MSmartHome لمزيد من المعلومات.

الغسيل المسبق



وظيفة غسيل إضافية قبل بدء دورة الغسيل الرئيسية لزيادة أداء الغسيل .  
ملاحظة: يجب إضافة المنظف إلى حجرة موزع المنظف ا .

Wifi



قم بتشغيل وظيفة WiFi وقرم بتكوين / إعادة ضبط الشبكة بالضغط على الزر لمدة 3 ثوانٍ، يرجى الرجوع إلى إرشادات MSmartHome لمزيد من المعلومات.

درجة الحرارة

Temp.

عند الحاجة ، يمكن تعديل درجة حرارة الغسيل بالضغط على زر درجة الحرارة في الخطوات التالية: بارد - 20 درجة مئوية - 30 درجة مئوية - 40 درجة مئوية - 60 درجة مئوية - 90 درجة مئوية .  
يمكنكم أيضًا إيقاف تشغيل وظيفة واي فاي بالضغط على الزر لمدة 3 ثوانٍ، يرجى الرجوع إلى إرشادات MSmartHome لمزيد من المعلومات.

ملاحظة!

• تفاصيل الاتصال WIFI، الثابتة والمتنقلة تحقق "الوظيفة الذكية".

قفل الطفل



تهدف هذه الوظيفة إلى منع الأطفال من إساءة استخدام أدوات التحكم .

اضغط على [ 3 ثوانٍ لقفل الأطفال ] في نفس الوقت لمدة 3 ثوانٍ حتى يصدر صوت صفارة. يتم تشغيل مؤشر قفل الأطفال.



احذروا!



عند تنشيط قفل الأطفال ، ستعرض الشاشة بالتناوب "CL" والوقت المتبقي .  
سيؤدي الضغط على أي زر آخر إلى فلاش مؤشر قفل الطفل. عند انتهاء البرنامج، سيتم تبديل "CL" و "END" على الشاشة .  
يقوم قفل الطفل بإلغاء تنشيط وظيفة جميع الأزرار باستثناء زر التشغيل / الإيقاف وزر قفل الأطفال!  
فقط الضغط المتزامن على الزر [ 3 ثوانٍ لقفل الأطفال ] يمكنه إلغاء تنشيط قفل الأطفال!  
يرجى إلغاء تنشيط قفل الأطفال قبل اختيار برنامج جديد !

مستوى المياه

Water Level

اضغط على الزر لتغيير مستوى الماء: AU/L-1/L-2/L-3/L-4

تنظيف أوتوماتيكي



سيتم تنشيط وظيفة التنظيف التلقائي تلقائيًا أثناء كل دورة غسيل. سوف يحافظ نظام AutoClean Pro على غسيلك نظيفًا دائمًا. وفر الوقت بيئيًا وخفف من غسيلك .

التحكم بالبخر



SteamCare (العناية بالبخر) هي الوظيفة المضافة قبل الغسيل الرئيسي، التي ستولد بخارًا دافئًا للتعقيم وأفضل أداء الغسيل .

احذروا!



أضافت بعض البرامج وظائف التنظيف الأوتوماتيكي أو التحكم بالبخر تلقائيًا ، ولا يمكن تحديد هاتين الوظيفتين يدويًا أو إلغاؤهما.

#### أعد التحميل

3s for Reload

يمكن تنفيذ هذه العملية أثناء عملية الغسيل .

عندما تكون الأسطوانة لا تزال تدور وهناك كمية كبيرة من الماء بدرجة حرارة عالية في الأسطوانة .

الحالة غير آمنة ولا يمكن فتح الباب بقوة .

للضغط على [3 ثوانٍ لإعادة التحميل] 3 ثوانٍ. لإعادة التحميل ، وبدء إضافة الملابس في وظيفة منتصف الطريق. يرجى اتباع

الخطوات التالية :

1. انتظر حتى تتوقف الأسطوانة عن الدوران.

2. ثم إلغاء قفل الباب.

3. أغلق الباب عند إعادة تحميل الملابس واضغط على الزر [Start/Pause] (بدء/إيقاف مؤقت) .



ابدأ



أعد تحميل الملابس



الضغط على [3 ثوانٍ لإعادة التحميل] لمدة 3 ثوانٍ

#### تأخير

Delay

1. حدد البرنامج

2. اضغط على زر تأخير لاختيار وقت التأخير 24-0 ساعة

3. اضغط على [Start/Pause] (بدء / إيقاف مؤقت) لبدء عملية التأخير



ابدأ



ضبط الوقت



اختر البرنامج

لإلغاء وظيفة التأخير ، اضغط على الزر "Delay" ("تأخير") قبل بدء البرنامج حتى تظهر الشاشة 0 ساعة. إذا كان البرنامج قد

بدأ بالفعل ، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله واختيار برنامج جديد.

#### الشطف الإضافي



سيخضع الغسيل لشطف إضافي بعد اختيار هذه الوظيفة .

#### توربو

Turbo

يمكن أن تقلل الوظيفة وقت الغسيل .

#### كتم صوت الجرس



الضغط على زر [Extra Rinse] (شطف إضافية) لمدة 3 ثوانٍ لكتم صوت الجرس.




ابدأ

لتشغيل وظيفة الجرس الكهربائي، اضغط على الزر مرة أخرى لمدة 3 ثوانٍ.


سيتم الاحتفاظ بالإعدادات حتى إعادة الضبط التالية .

### 4.1 التنظيف والعناية



**تحذير!**

- افصل الجهاز دائماً عن الكهرباء وأغلق صنبور المياه قبل التنظيف والصيانة.

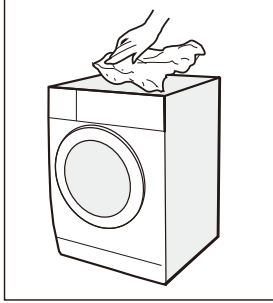

#### تنظيف الخزانة

يمكن أن تؤدي الصيانة المناسبة للغسالة إلى إطالة فترة عملها. يمكن تنظيف السطح بمنظفات محايدة مخففة غير كاشطة عند الضرورة. إذا كان هناك أي فائض في المياه، فاستخدم منشفة لمسحها على الفور. يحظر بتاتاً استخدام قطع حادة لتنظيف الجهاز.



**تنبيه!**

- يحظر بتاتاً استخدام عوامل كاشطة أو كاوية أو أحماض الفورميك أو مذيبياتها المخففة أو المواد المماثلة، مثل الكحول أو المنتجات الكيماوية.

#### تنظيف الحلة


يجب إزالة أي صدأ يتخلف داخل الحلة باستخدام المواد المعدنية على الفور باستخدام منظفات خالية من الكلور. يحظر بتاتاً استخدام الصوف المعدني لتنظيف الحلة!



**ملاحظة!**

- احتفظ بأي غسيل بعيداً عن المُجفّف أثناء تنظيف الحلة.

#### تنظيف عازل الباب والزجاج

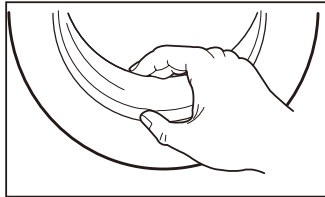


امسح الزجاج والعازل بعد كل عملية غسيل لإزالة النسالة والبقع. إذا تراكمت النسالة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تسريبات. أزل أي عملات معدنية وأزرار والأشياء الأخرى من العازل بعد كل عملية غسيل. قم بتنظيف عازل الباب والزجاج كل شهر لضمان تشغيل الجهاز في حالته الطبيعية.




## تنظيف فلتر الإدخال

### ملاحظة!


• يُعدّ تناقص تدفق المياه بمثابة علامة على أن الفلتر بحاجة إلى التنظيف.

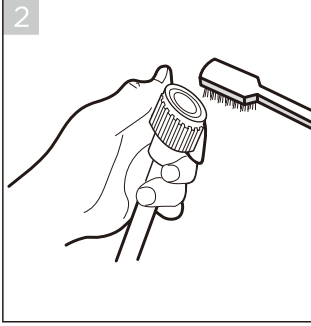


2. نظّف الفلتر بفرشاة.

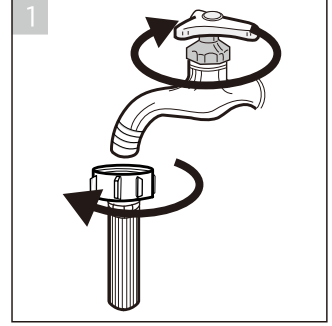

1. أغلق الصنبور وأزل خرطوم إمداد المياه منه.

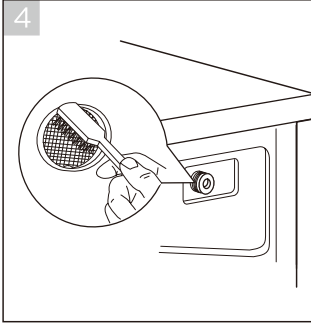

4. استخدم فرشاة لتنظيف الفلتر.

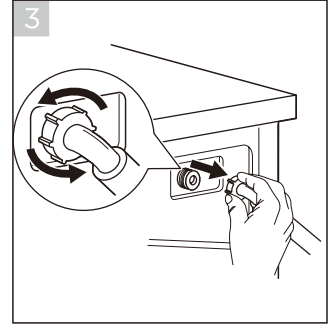


3. قم بفك خرطوم إمداد المياه من الجزء الخلفي من المُجَقَّف، اسحب الفلتر للخارج بكماشة مدببة طويلة.


5. أعد تركيب الفلتر في مدخل المياه وأعد توصيل خرطوم إمداد المياه.  
6. قم بتنظيف فلتر المدخل كل 3 أشهر لضمان التشغيل العادي للجهاز.

## تنظيف درج المسحوق


1. اضغط على زر التحرير [ ] على غطاء المنعم واسحب درج المسحوق من التجويف، نظّف التجويف من الداخل بفرشاة.
2. ارفع غطاء المنعم عن درج المسحوق واغسل كلا القطعتين بالماء.
3. استعدّ غطاء منعم الملابس وأدخل الدرج إلى موضعه في التجويف.

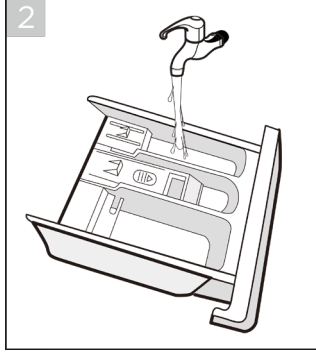


نظّف درج الموزع وغطاء المنعم تحت المياه

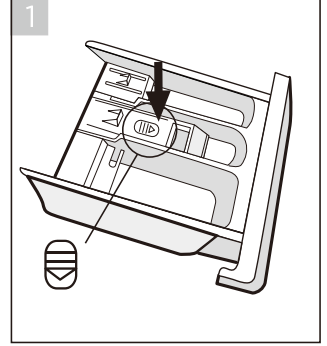

اضغط على زر التحرير وقم بإزالة درج المسحوق

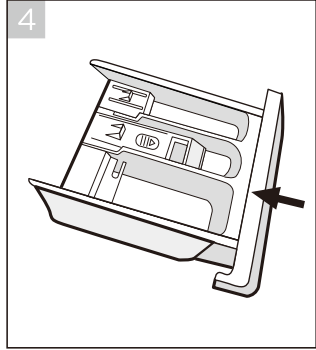

أدخل درج المسحوق

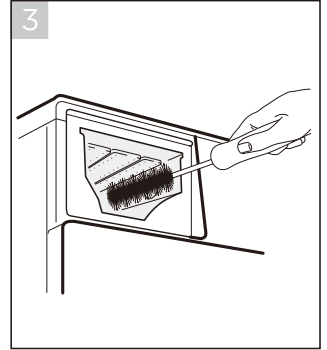


نظّف التجويف بفرشاة ناعمة

### ملاحظة!


- يحظر استخدام المواد الكاشطة أو الكاوية لتنظيف الأجزاء البلاستيكية.
- قم بتنظيف درج المسحوق كل 3 أشهر لضمان التشغيل العادي للجهاز.

## تنظيف فلتـر مضخة الصرف




**تحذير!**


- تأكد من انتهاء دورة الغسيل في المُجفّف وأنه فارغ. قم بإيقاف تشغيله وافصله قبل تنظيف فلتـر مضخة الصرف.
- انتبه من المياه الساخنة، انتظر حتى تبرد المياه. خطر الإصابة بحروق!
- قم بتنظيف الفلتـر دوريًا كل 3 أشهر لضمان التشغيل العادي للجهاز.

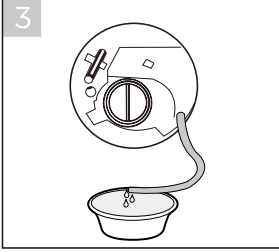


بعد نفاد الماء، أيد ضبط خرطوم الصرف

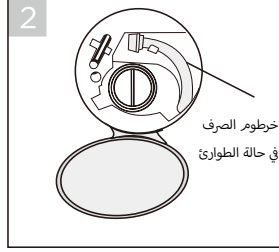


اسحب خرطوم الصرف في حالة الطوارئ،  
وانزع غطاء الخرطوم

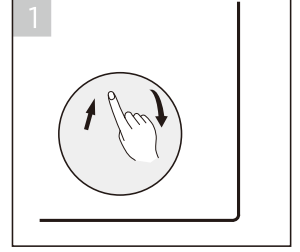


افتح غطاء الغطاء السفلي

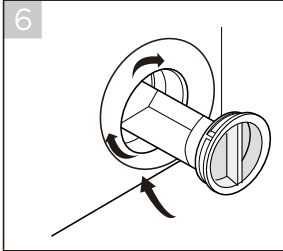


أعد تركيب الفلتـر بحذر وقم بلف الغطاء  
السفلي في اتجاه عقارب الساعة

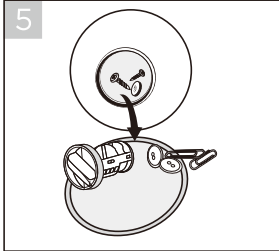

إزالة المادة الخارجية

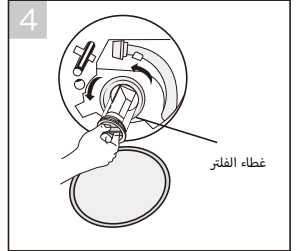

افتح الفلتـر عن طريق تدويره عكس اتجاه  
عقارب الساعة




**تنبيه!**

- تأكد من إعادة تركيب غطاء خرطوم الصرف في حالة الطوارئ وخرطوم الصرف في حالة الطوارئ بشكلٍ صحيح، وإلا فقد تسرب المياه.
- لا تحتوي بعض المُجفّفات على خرطوم الصرف في حالة الطوارئ، لذا يمكن تخطي الخطوات 2 و3. أدر غطاء الغطاء السفلي مباشرةً لجعل الماء يجري في الحوض.


## فتح باب الطوارئ

في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو في ظروف أخرى ولا يمكن فتح الباب. إذا كان من الضروري فتح الباب في ظل هذه الظروف، فيُرجى سحب سلك السحب داخل باب الطوارئ واسترجاع سلك السحب بعد فتح الباب.


حبل سحب باب الطوارئ

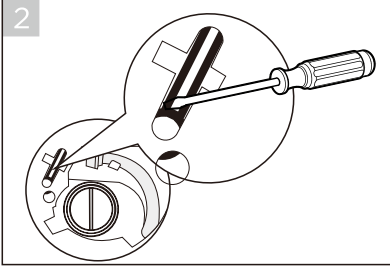

2. باستخدام مفك براغي مستقيم (أو أداة أخرى غير حادة)، أدخل سلك سحب باب الطوارئ.

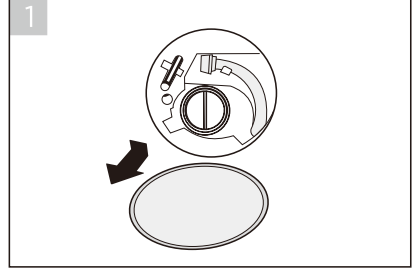

1. افتح باب الفلتر.

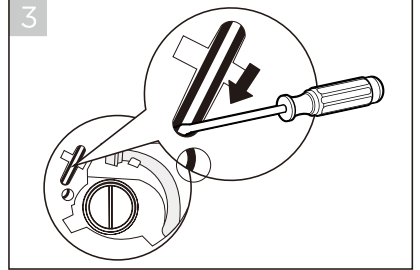

3. اسحب سلك سحب باب الطوارئ لأسفل (راجع اتجاه السهم في الصورة).  
إذا تم فتح الباب بنجاح، فسيتم عرض رمز قفل الباب.

**تحذير!**

يجب عدم استخدام سلك سحب مفتاح الطوارئ للمُجَفِّف أثناء الغسيل. إذا لزم تشغيل المُجَفِّف على الفور، فيوصى بفتح الباب بعد تبريد المياه، لتجنب التعرُّض للحرق بسبب ارتفاع درجة الحرارة المتدفقة من المياه المتبقية من حوض المُجَفِّف.

## 4.2 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عندما تكون هناك مشكلة في المُجفّف، تحقق مما إذا كان يمكنك حلها باتباع الجداول أدناه. إذا استمرت المشكلة، فُيُرجى الاتصال بخدمة العملاء.

الوصف	السبب المُحتمل	الحل
الجهاز لا يبدأ	الباب غير مغلق بشكل صحيح. الملابس عالقة.	أغلق الباب بشكل صحيح وأعد التشغيل. تحقق من الغسيل.
يتعذّر فتح الباب	تم تنشيط حماية السلامة.	افصل الطاقة وأعد التشغيل.
تسرب الماء	الوصلات ليست ضيقة بدرجة كافية.	تحقق من أنبوب مدخل المياه واربطه. افحص خرطوم المخرج ونظّفه.
وجود بقايا من المسحوق في درج المسحوق	المسحوق رطب و/أو مختّر.	نظّف درج المسحوق وامسحه ليكون جافاً.
لا يعمل المؤشر أو الشاشة	لوحة الكمبيوتر الشخصي أو الأسلاك بها مشاكل في الاتصال.	افصل الطاقة وتحقق من توصيل قابس التيار الكهربائي بشكل صحيح.
ضوضاء غير طبيعية	براغي التثبيت لا تزال في مكانها. الأرضية غير ثابتة أو غير مستوية.	تحقق مما إذا كان قد تم إزالة براغي التثبيت. تأكد من تركيب الجهاز على أرضية ثابتة ومستوية.

## أكواد الخطأ

الوصف	السبب المُحتمل	الحل
E30	الباب غير مغلق بشكل صحيح.	أغلق الباب بشكل صحيح وأعد التشغيل.
E10	مشكلة في حقن الماء أثناء دورة الغسيل.	تحقق مما إذا كان ضغط الماء عالياً بما يكفي. افرد أنبوب المياه. نظّف فلتر صمام الإدخال.
E21	تصريف الماء الإضافي	تحقق من خرطوم الصرف بحثاً عن انسداد.
E12	فائض في المياه	أعد تشغيل الجهاز.
EXX	أخرى	أعد تشغيل الجهاز. إذا استمرت المشكلة، فُيُرجى الاتصال بخدمة العملاء.

### 4.3 خدمة العملاء

تتوفّر قطع غيار لجهازك لمدة لا تقل عن 10 سنوات. إذا كان يتراود بداخلك أسئلة، فيُرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء المحلي لدينا.

#### ⚠ تحذير!


خطر التعرّض لصدمة كهربائية

- لا تحاول أبدًا إصلاح جهاز يُفترض وجود عيب به، قد تعرض حياتك وحياة المستخدمين في المستقبل للخطر. يُسمح فقط للمتخصصين المعتمدين بإجراء أعمال الإصلاح هذه.
- سيؤدي الإصلاح غير الصحيح إلى إبطال الضمان ويتعدّر تدارك الأضرار اللاحقة!

#### النقل

خطوات مهمة عند تحريك الجهاز

- افصل الجهاز وأغلق صنبور إدخال المياه.
- تحقق مما إذا كان الباب ودرج المسحوق مغلقين بشكل صحيح.
- أزل أنبوب إدخال المياه وخرطوم المخرج من التركيبات المنزلية.
- اسمح بتصريف المياه تمامًا من الجهاز (انظر "صيانة تنظيف فلتر مضخة الصرف")
- مهم: أعد تركيب براغي النقل الأربعة في الجزء الخلفي من الجهاز.
- هذا الجهاز ثقيل للغاية، انقله بعناية، لا تمسك المُجفّف مطلقًا من الأجزاء البارزة عند الرفع. يحظر استخدام باب المُجفّف كمقبض.

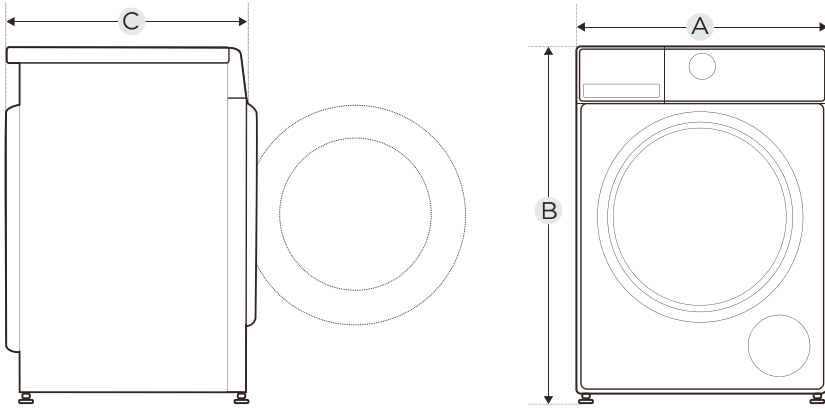

النموذج	سلسلة MF200W120WB	سلسلة MF200W100WB	سلسلة MF200W90WB	سلسلة MF200W80WB	سلسلة MF200W70WB
مزود الطاقة	220-240 فولت ~، 50 هرتز				
أعلى. حاضر	10 أمبير				
ضغط الماء القياسي	0.05 ميغا باسكال ~ 1 ميغا باسكال				
سعة الغسيل	12.0 كجم	10.0 كجم	9.0 كجم	8.0 كجم	7.0 كجم
الأبعاد					
A	595 مم	595 مم	595 مم	595 مم	595 مم
B	850 مم	850 مم	850 مم	850 مم	850 مم
C	595 مم	565 مم	535 مم	475 مم	495 مم
الوزن	73 كجم	72 كجم	65 كجم	63 كجم	60 كجم
الطاقة المقدرة	2000 واط	1950 واط	1950 واط	1950 واط	2000 واط

### استخدام جهازك مع تطبيق MSmartHome

قبل أن تبدأ، تأكد مما يلي:

1. هاتفك الذي متصل بشبكة WiFi منزلية وأنت تعرف جيدًا كلمة المرور للاتصال بالشبكة.
2. تأكد من أنك بالقرب من الجهاز المنزلي.
3. يتم تمكين إشارة النطاق اللاسلكية بتردد 2.4 جيجاهرتز على الموجة اللاسلكي الخاص بك.

### اتَّبِع الخطوات التالية للدخول إلى حالة جهاز التحكم عن بُعد

#### تنزيل تطبيق MSmartHome

في سوق التطبيقات (متجر تطبيقات Google، متجر تطبيقات Apple)، ابحث عن "MSmartHome" وابحث عن تطبيق MSmartHome. نزل التطبيق على هاتفك وتبثته. يمكنك أيضًا تنزيل التطبيق عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أدناه.



#### التسجيل وتسجيل الدخول

افتح تطبيق MSmartHome، وأنشئ حسابًا جديدًا للبدء (يمكنك أيضًا التسجيل من خلال حساب طرف ثالث). إذا كان لديك حساب موجود بالفعل، فاستخدم الحساب لتسجيل الدخول.



#### توصيل جهازك بـ MSmartHome

1. يُرجى التأكد من أن هاتفك الجوّال متصل بشبكة WiFi. إذا تعدّر ذلك، فانتقل إلى الإعدادات وقرم بتشغيل الاتصال اللاسلكي، وحدد شبكة WiFi واتصل بها. يُرجى تشغيل البلوتوث أيضًا في هاتفك. إذا تعدّر ذلك، فانتقل إلى الإعدادات وشغّله.

2. يُرجى تشغيل أجهزتك.

3. افتح تطبيق MSmartHome على هاتفك.






4. إذا ظهرت رسالة "تم اكتشاف أجهزة ذكية في مكان قريب"، فانقر للإضافة.



5. إذا لم تظهر أي رسالة، فحدد "+" على الصفحة وحدد جهازك من قائمة الأجهزة القريبة المتاحة. إذا لم يكن جهازك مدرجًا، فُرجى إضافة جهازك يدويًا حسب فئة الجهاز وطراز الجهاز.

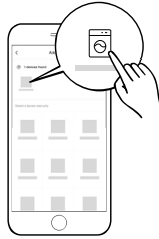


6. قم بتوصيل جهازك بشبكة WiFi وفقًا للتعليمات الموجودة على التطبيق، في حالة تعذر الاتصال، فُرجى اتباع الإرشادات التي يوفرها التطبيق لمتابعة العملية.



7. بدء تشغيل جهاز التحكم عن بُعد

أدر المقبض بشكلٍ عشوائي للإشارة إلى أحد البرامج، ثم اضغط على [ ] باستمرار حتى يضيء رمز جهاز التحكم عن بُعد في شاشة المقبض، مما يعني أنه قد دخل في حالة جهاز التحكم عن بُعد ويمكنك البدء في التحكم عن بُعد.

### ضوء حالة WiFi

	يومض ببطء	قيد انتظار الاتصال
	الوميض بسرعة	الاتصال
	وميض سريع ثابت	متصل بالموّجه اللاسلكي الخاص بك

### ملاحظات

- تأكد من تشغيل أجهزتك.
- اجعل هاتفك الجوّال قريبًا بدرجة كافية من جهازك عند توصيل الشبكة بجهازك.
- قم بتوصيل هاتفك الجوّال بالشبكة اللاسلكية في المنزل، واحرص أن تكون على دراية بكلمة مرور WiFi.
- تحقق مما إذا كان الموجه الخاص بك يدعم نطاق WiFi 2.4 جيجا هرتز و قم بتشغيله. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان الموجه يدعم النطاق 2.4 جيجا هرتز، ففُرجى الاتصال بالشركة المصنعة للموجه.
- لا يمكن للجهاز الاتصال بشبكة WiFi التي تتطلب إجراء مصادقة، وعادةً ما تكون في الأماكن العامة مثل الفنادق والمطاعم وما إلى ذلك. يُرجى الاتصال بشبكة WiFi لا تتطلب إجراء مصادقة.
- يوصى باستخدام اسم WiFi يحتوي فقط على حروف وأرقام. إذا كان اسم WiFi الخاص بك يحتوي على حروف خاصة، فُرجى تعديله في الموجه.
- قم بإيقاف تشغيل وظيفة WLAN+ (Android) أو WLAN Assistant (iOS) لهاتفك الجوّال عند توصيل الشبكة بأجهزتك.
- في حالة اتصال جهازك بشبكة WiFi من قبل ولكن يلزم إعادة الاتصال مرة أخرى، يُرجى النقر على "+" في الصفحة الرئيسية للتطبيق وإضافة جهازك مرة أخرى حسب فئة الجهاز وطرزه وفقًا للإرشادات الموجودة في التطبيق.

### إجراءات إيقاف تشغيل وظيفة WiFi .

1. اضغط على [درجة الحرارة] 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل وظيفة WiFi .

### إجراءات إيقاف تشغيل وظيفة WiFi .

1. اضغط على [ ] لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل وظيفة WiFi .

### إجراءات إعادة ضبط تكوين واي فاي.

1. اضغط [ ] لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل وظيفة WiFi وأعد إدخال عملية تهيئة الشبكة .
2. سيتم عرض "AP" على شاشة المقبض .
3. أعد الاتصال بالشبكة بناءً على محتوى الصفحة السابقة .



*make yourself at home*