




المقلاة الهوائية

UNI-DS15FS

دليل الاستخدام السريع

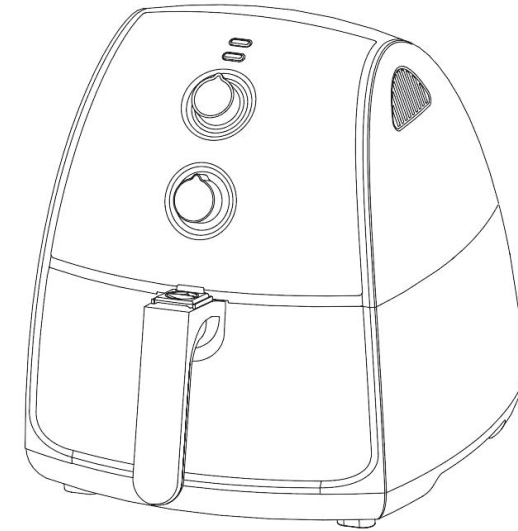

قبل الاستخدام، يرجى قراءة واتباع جميع
الاحتياطات والتحذيرات والتنبيهات وتعليمات التشغيل المهمة.




شركة أكرم سبيتاني وأولاده
المساهمة الخصوصية

تلفون: 1700 550 110 | www.sbitany.com

وصف عام للقطع الرئيسية

1. المؤقت (0-60 دقيقة) / مفتاح التشغيل
2. مؤشر التسخين
3. مؤشر التشغيل
4. مفتاح التحكم في درجة الحرارة
5. غطاء زر التحرير
6. زر تحرير السلة
7. مقبض السلة
8. الوعاء

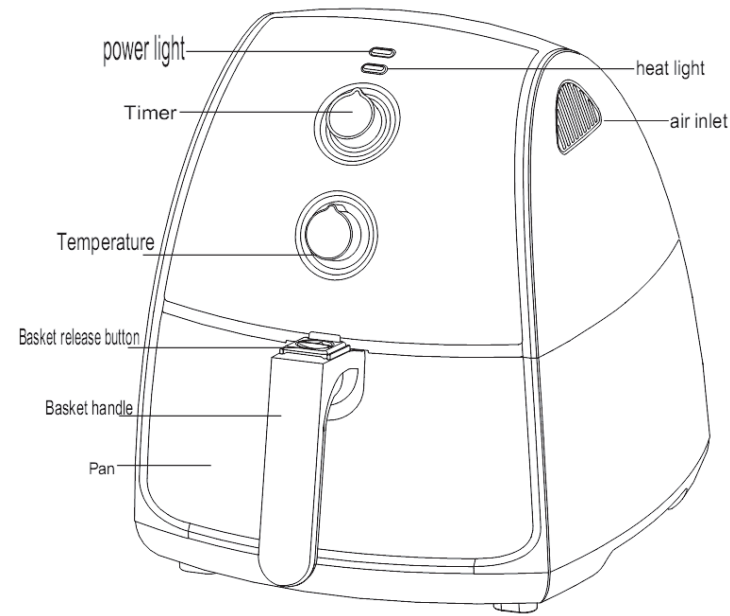

6. حدد وقت التحضير المطلوب للمكونات (راجع قسم "الإعدادات" بهذا الفصل).

7. لتشغيل الجهاز، قم بتدوير مفتاح المؤقت إلى مدة التحضير المطلوبة.

أضف 3 دقائق إلى مدة التحضير عندم يكون الجهاز باردًا.

ملاحظة: يمكنك أيضًا، إذا أردت، السماح بالتسخين المسبق للجهاز بدون وضع أي مكونات بداخله. وفي هذه الحالة، قم بتدوير مفتاح المؤقت إلى مدة تزيد عن 3 دقائق وانتظر حتى ينطفئ مؤشر التسخين (بعد حوالي 3 دقائق). وبعد ذلك قم بملء السلة وتدوير مفتاح المؤقت إلى مدة التحضير المطلوبة.

(أ) يضيء كل من مؤشر التشغيل ومؤشر التسخين.

(ب) يبدأ المؤقت في العد التنازلي حتى تنتهي مدة التحضير المضبوطة.

(ج) أثناء عملية القلي بالهواء الساخن، يضيء مؤشر التسخين وينطفئ من وقت لآخر. وهذا يشير إلى تشغيل عنصر التسخين وإيقافه للحفاظ على درجة الحرارة المضبوطة.

(د) يتم تجميع الزيت الزائد من المكونات في أسفل الوعاء.

8. تتطلب بعض المكونات القيام بالهزّ عند منتصف وقت التحضير المطلوب للمكونات (راجع قسم "الإعدادات" بهذا الفصل). لتقليب المكونات، أخرج الوعاء من الجهاز عن طريق المقبض ثم قم بهزّها. ثم أدخل الوعاء مرة أخرى في المقلاة الهوائية لمتابعة القلي.

تنبيه: لا تضغط على زر المقبض أثناء الهزّ.

نصيحة: لتقليل الوزن، يمكنك إخراج السلة من الوعاء وهزّ السلة فقط. ولإجراء ذلك، أخرج الوعاء من الجهاز، وضعه على سطح مقاوم للحرارة ثم اضغط على زر المقبض.

نصيحة: في حالة ضبط المؤقت على منتصف مدة التحضير، ستسمع جرس المؤقت عندما يحين وقت هزّ المكونات. ومع ذلك، يعني هذا أن عليك ضبط المؤقت مرة أخرى على مدة التحضير المتبقية بعد الهزّ.

نصيحة: في حال ضبط المؤقت على مدة التحضير بالكامل، لن يصدر جرس المؤقت أثناء الطهي قبل اكتماله، ويمكنك إخراج الوعاء في أي وقت للتحقق من حالة طهي المكونات، وسيتم فصل الطاقة تلقائيًا واستئناف التشغيل بعد إرجاع الوعاء إلى الجهاز (بعدّ المؤقت عدًا تنازليًا في هذه الحالة دائمًا).

9. عند سماع صوت جرس المؤقت، يكون وقت التحضير المضبوط قد انتهى. أخرج الوعاء من الجهاز، وضعه على سطح مقاوم للحرارة.

ملاحظة: يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل الجهاز يدويًا. ولإجراء ذلك، قم بتدوير مفتاح التحكم في درجة الحرارة إلى 0، أو أخرج الوعاء مباشرة.

10. تحقق من أن المكونات جاهزة.

إذا لم تكن المكونات جاهزة بعد، فعليك بإرجاع الوعاء إلى الجهاز وضبط المؤقت على بضع دقائق أخرى.

11. لإخراج المكونات صغيرة الحجم (مثل البطاطس المحمرة)، اضغط على زر تحرير السلة وارفع السلة خارج الوعاء.

لا تقلب السلة أثناء وجودها في الوعاء، حيث إن أي كمية زيت فائضة تم تجميعها أسفل الوعاء ستتسرب إلى المكونات.

بعد القلي بالهواء الساخن، يكون الوعاء والمكونات ساخنة. ووفقًا لنوع المكونات في المقلاة الهوائية، قد يتدفق البخار من الوعاء.

بعد القلي بالهواء الساخن، يكون الوعاء والغطاء المعدني الداخلي ساخنين، ولذلك يجب تجنب ملامستهما.

12. أفرغ محتويات السلة في طاسة أو طبق.

نصيحة: لإخراج المكونات كبيرة الحجم أو الهشة، استخدم ماسكة لإخراج المكونات من السلة.

13. عندما تكون دفعة مكونات جاهزة، تكون المقلاة الهوائية جاهزة بشكل فوري لتحضير دفعة أخرى.

قبل الاستخدام الأول

1. يجب إزالة جميع مواد التغليف.

2. قم بإزالة أي ملصقات أو بطاقات من الجهاز.

3. نظف السلة والوعاء تنظيفًا شاملاً بالماء الساخن، مع استخدام بعض سائل الشطف وإسفجة غير كاشطة.

ملاحظة: يمكنك أيضًا تنظيف هذه القطع في غسالة الأطباق.

4. امسح السطح الداخلي والخارجي للجهاز بقطعة قماش مبللة.

هذه مقلاة هوائية تعمل بالهواء الساخن. لا تملأ الوعاء بالزيت أو دهن القلي.

التحضير للاستخدام

1. ضع الجهاز على سطح أفقي مستو وثابت.

لا تضع الجهاز فوق أسطح غير مقاومة للحرارة.

2. ضع السلة في الوعاء بطريقة صحيحة.

3. ضع الوعاء في الجهاز.

ملاحظة: يجب وضع الوعاء في الجهاز بطريقة صحيحة، وإلا فإن الجهاز لن يعمل!

4. اسحب كابل الكهرباء ووصله في مأخذ حائطي مؤرّض.

لا تملأ الوعاء بالزيت أو أي سائل آخر.

لا تضع أي شيء فوق الجهاز.

لا تضع أي شيء فوق فتحة التهوية على جانبي الجهاز، حيث يؤدي هذا إلى إعاقة مجرى الهواء ويؤثر على نتيجة القلي بالهواء الساخن.

استخدام الجهاز

يمكن للمقلاة الهوائية تحضير مجموعة كبيرة من المكونات. يُرجى مراجعة جدول قسم "الإعدادات" الوارد في موضع لاحق بهذا الدليل.

القلي بالهواء الساخن

1. وصل كابل الكهرباء بمأخذ حائطي مؤرّض.

2. أخرج الوعاء بحرص من المقلاة الهوائية.

3. ضع المكونات في السلة.

ملاحظة: تجنّب ملء السلة تمامًا أو تجاوز المقدار الموصى به (راجع قسم "الإعدادات" بهذا الفصل)، حيث قد يؤثر هذا في جودة النتيجة النهائية.

4. أدخل الوعاء مرة أخرى في المقلاة الهوائية بشكل صحيح.

تجنب استخدام الوعاء بدون إدخال السلة به.

وفي حالة عدم تثبيت الوعاء في المقلاة الهوائية بطريقة صحيحة، لن يعمل الجهاز!

تنبيه: لا تلمس الوعاء أثناء الاستخدام أو بعد الاستخدام بقليل، حيث يكون ساخناً جدًا. ولا تمسك الوعاء إلا من خلال المقبض.

5. قم بتدوير مفتاح التحكم في درجة الحرارة إلى درجة الحرارة المطلوبة. راجع قسم "الإعدادات" بهذا الفصل لتحديد درجة الحرارة المناسبة.