



# المقلاة الهوائية

CA-AF505RG

دليل الاستخدام السريع

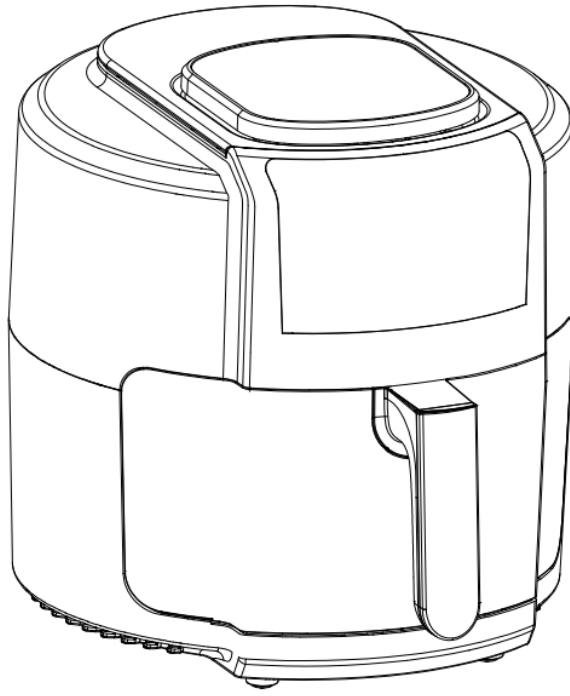

## هيكل المنتج ومميزاته

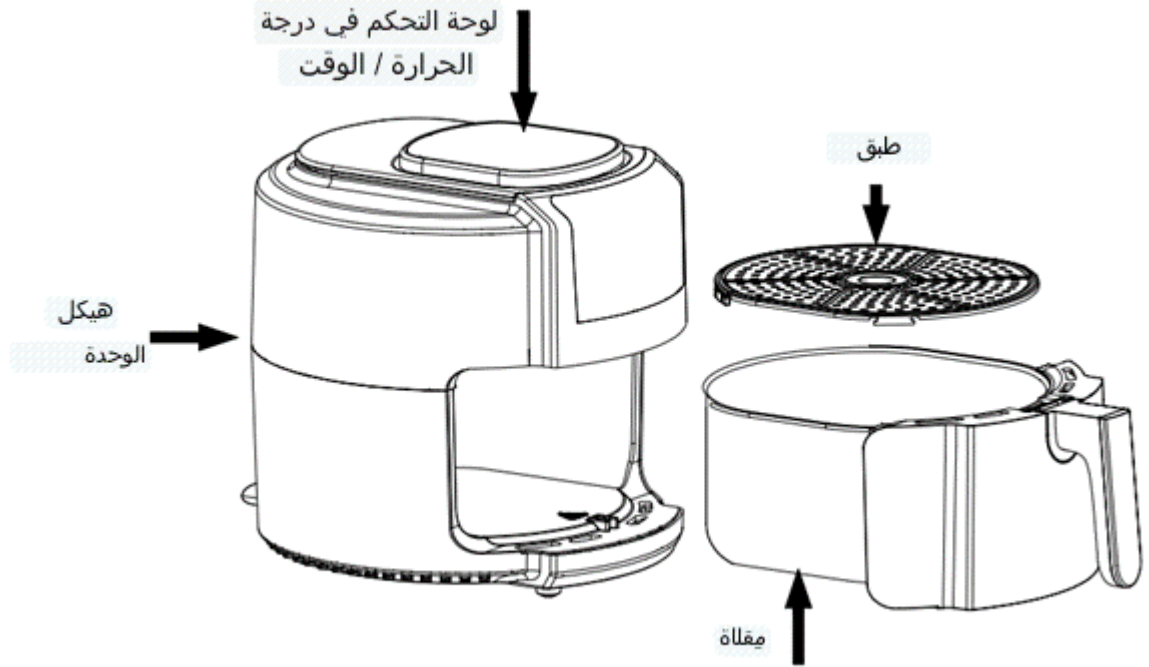

## قبل الاستعمال

1. قم بإزالة جميع مواد التغليف والملصقات
  2. نظف الصينية والوعاء بالماء الساخن والصابون و اسفنجة غير كاشطة
  3. امسح الجزء الداخلي والخارجي من الجهاز بقطعة قماش نظيفة
- ملحوظة:** لا حاجة لملء المقلاة بالزيت ودهون القلي لأن الجهاز يعمل بالهواء الساخن

## إعدادات المقلاة الهوائية



هناك 8 إعدادات يمكنك استخدامها مع المقلاة الهوائية. لديهم جميعًا وقتًا محددًا مسبقًا ودرجة حرارة محددة مسبقًا. يمكنك تحديد الإعدادات المسبقة بالضغط على زر القائمة ، إذا قررت الطهي بدرجة حرارة و / أو وقت مختلف ، يمكنك زيادة أو تقليل الوقت أو درجة الحرارة باستخدام الزر "+" أو "-" بجوار الرموز المقابلة. ضبط مسبق لدرجة الحرارة والوقت لإعدادات الطهي الثمانية: الرفائق 25 دقيقة في 200 درجة مئوية

الشواء: 10 دقائق. على 180 درجة مئوية

افخاذ الدجاج: 25 دقيقة على 180 درجة مئوية

الجمبري: 17 دقيقة على 180 درجة مئوية

شريحة لحم: 8 دقائق على 180 درجة مئوية

فطيرة البيض: 12 دقيقة على 170 درجة مئوية

الخضار: 17 دقيقة على 160 درجة مئوية

السماك: 18 دقيقة على 180 درجة مئوية

إذا قررت أنك لا تريد استخدام الإعدادات المحددة مسبقًا وتريد ضبطها بنفسك ، فيمكنك ضبط الوقت ودرجة الحرارة المطلوبين باستخدام الزر "+" أو "-" لوقت الطهي (حتى 60 دقيقة) ودرجة الحرارة (80 ~ 200 درجة مئوية).

## كيفية استخدام المقلاة الهوائية

1. ضع المقلاة الهوائية على سطح مستوٍ
- لا تضع المقلاة على سطح غير مقاوم للحرارة.
2. ضع الدرج في المقلاة.
- لا تملأ المقلاة بالزيت أو بأي سائل آخر.
3. ضع المكونات في المقلاة ، ضع المقلاة في الجهاز. يجب أن يضيء عرض وظيفة المقلاة
4. اضغط أولاً على زر التشغيل / الإيقاف ، عند تشغيل لوحة التحكم ، ثم اضغط على زر القائمة لضبط وقت الطهي ودرجة الحرارة إما باختيار واحد من 8 إعدادات مسبقة أو ضبطه يدوياً باستخدام الأزرار "+" "-" . اضغط على زر إيقاف مؤقت / بدء لبدء الطهي أو إيقاف الطهي مؤقتاً.
- ملاحظة: عند ضبط الوقت يدوياً ، أضف دائماً دقيقة أو دقيقتين إضافيتين إلى وقت الطهي للسماح للطبخ بالتسخين.
- في عملية الطهي ، يمكنك الضغط على زر الإيقاف المؤقت / البدء لإيقاف عملية الطهي مؤقتاً ، أو الضغط على زر التشغيل / الإيقاف لإيقاف الطهي.
5. بمجرد ضبط وقت الطهي ودرجة الحرارة ، اضغط على زر الإيقاف المؤقت / البدء لبدء دورة الطهي.
6. هناك بعض المكونات التي قد تحتاج إلى هزها في منتصف دورة الطهي. للقيام بذلك ، اسحب المقلاة خارج الجهاز بواسطة المقبض ، وسوف تغلق المقلاة الهوائية تلقائياً ، وقم بهز المقلاة أو قلب المكونات جانباً. ثم ارجعها إلى المقلاة الهوائية وستستأنف دورة الطهي.
7. عندما يحين وقت الطهي ، سيصدر المؤقت صفيراً 5 مرات.
8. اسحب المقلاة خارج الجهاز وضعها على حامل القدر.
- ملاحظة: سيجمع الزيت من المكونات في قاع المقلاة ، لذا كن حذراً عند سحب المقلاة من الجهاز.
9. يمكنك من خلال النافذة المرئية أو سحب المقلاة للخارج التحقق مما إذا كانت المكونات جاهزة ، وإذا لم تكن جاهزة ، قم ببساطة بإدخال المقلاة مرة أخرى في الجهاز ، واضبط وقت الطهي ودرجة الحرارة ، واضغط على زر الطاقة لبدء تشغيل الهواء.
10. لإزالة المكونات ، أخرج المقلاة من الجهاز
- ملاحظة: لا تقلب المقلاة ، فالدهن المتجمع في قاع المقلاة سوف يتسرب إلى المكونات.
11. أفرغ المحتويات في وعاء أو طبق.
- . نصيحة: يمكنك إزالة الصينية من المقلاة أو استخدام ملقط لنقل المكونات الكبيرة أو الهشة من الصينية
12. إذا كنت ترغب في تحضير المزيد ، يمكنك استخدام المقلاة الهوائية على الفور بمجرد أن تصبح مجموعة أخرى من المكونات جاهزة.