

فرشاة تجفيف الشعر

دليل المستخدم

الطراز: CA-HV371GR

فولت 60/50 ~ 240-220 هيرتز



شركة أكرم سبيتاني وأولاده

المشاركة الخصوصية

تلفون: 110 550 700 | www.sbitany.com

تعليمات التنظيف

إذا كان لا بد من تنظيف الجهاز، ففصل الجهاز عن مصدر الطاقة وامسح الجزء الخارجي بقطعة قماش مُبللة. يمكن إزالة الأذرية والوبر من فتحات سحب الهواء بفرشاة صغيرة أو باستخدام فرشاة مكنسة كهربائية مُرفقة مع الجهاز. لا تغسل الجهاز بالماء ولا تسمح بدخول الرطوبة أو بقایا الشعر إلى الوحدة أثناء التنظيف.


تحذير: في حالة حدوث أي عطل، لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. لا يحتوي هذا الجهاز على أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها.

تكييف الشعر

يساعد على التخلص من الشعر الجامد والتجمد ويعزز اللمعان للحصول على نتائج ناعمة كالحرير.

تمليحات تصيف مفيدة مع مجفف ومصف الشعير

- جفف الشعر بالمنشفة لازالة الماء الزائد.
- قم بتوسيط الجهاز للتثبيت الكهربائي واضبط المفتاح في الإعداد المحدد.

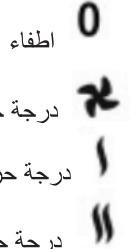

استخدم إعداد درجة الحرارة المتوسطة على الشعر الناعم أو الرقيق وإعدادات درجة الحرارة المرتفعة على الشعر السميك والخشين. استخدم إعداد درجة الحرارة المنخفضة لغسل الأعداد.

- قم بتوسيط الجهاز بماخذ للتثبيت الكهربائي واضبط المفتاح على الإعداد المرغوب.
- استخدم الإعداد **LOW** على الشعر الناعم أو الرقيق والإعدادات **HIGH** على الشعر الكثيف والخشين.

استخدم إعداد **COOL** لغسل (تثبيت) النمط.

- الحصول على أفضل النتائج، قسم الشعر إلى أقسام يمكن التحكم فيها وجفف كل قسم على حدة.
- ضع مجفف الشعر ذي الخطوة الواحدة بالقرب من الجنور وانزلق لأسفل باتجاه الأطراف.
- تساعد الشعيرات الناعمة المبطنة على فك التشابك والتعميم حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها في مؤخرة الرأس.
- كرر العملية على الأقسام المتبقية حتى يجف الشعر ويتحول إلى تصفيفات فاخرة وناعمة وحريرية.
- توقف تشغيل الجهاز عند اكتمال التجفيف والتصفيف. اترك الوحدة لتبرد تماماً قبل تخزينها.
- يتميز هذا الجهاز بالتقنية الأيونية التي تطلق الأيونات بشكل دائم على الشعر لتقليل الشحن الساكن للشعر والسماح بتصفيف أسهل.

تعليمات صيانة المستخدم

هذا الجهاز مزود بtermometers قد يتحول إلى وضع ايقاف التشغيل إذا تجاوزت درجة الحرارة المستوى المُرِّيح بسبب انسداد مدخل الهواء جزئياً أو فتحات مخرج الهواء. في حالة تباطؤ عمل الجهاز أثناء الاستخدام، قم بإيقاف تشغيل المفاتيح واترك الجهاز يبرد، وفي ذلك الوقت سيتم إعادة ضبط منظم الحرارة تلقائياً. تجنب سد الفتحات أثناء الاستخدام. عند استخدام هذا الجهاز بالقرب من المياه (على سبيل المثال، الحمام)، يوصى باستخدام ماخذ كهربائي محمي بقاطع الدائرة الأرضية.

الصيانة

الجهاز لا يحتاج إلى صيانة في أغلب الأحوال ولا حاجة للتثبيت. حافظ على جميع الفتحات والمنافذ نظيفة وخالية من الغبار والأوساخ ورذاذ الشعر. في حالة التواء الكابل، قم بتحريره قبل الاستخدام.

تحذير:

الأشخاص:

لتقليل مخاطر الحرائق أو الحريق أو الصعق بالكهرباء أو إصابة

1. يجب عدم ترك الجهاز بدون مراقبة عند توصيله بالكهرباء. قم بإيقاف تشغيل المفتاح وفصل الكابل الكهربائي عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.
2. الإشراف الدقيق ضروري عند استخدام هذا الجهاز من قبل أو بالقرب من الأطفال أو الأفراد ذوي بعض أنواع الإعاقات المحددة
3. استخدم هذا الجهاز للاستخدام المقصود منه فقط كما هو موضح في هذا الدليل. لا تستخدم مرفقات لا توصي بها الشركة المصنعة.
4. لا تقم مطلقاً بتشغيل هذا الجهاز إذا كان به كابل أو قابس تالف، أو إذا كان لا يعمل بشكلٍ صحيح، أو في حالة سقوطه أو تلفه أو سقوطه في الماء. أعد الجهاز إلى مركز خدمة للفحص والإصلاح.
5. احتفظ بالكابل والجهاز بعيداً عن الأسطح الساخنة. لا تسحب أو تلوّي أو تلف الكابل حول الجهاز.
6. لا تسد فتحات الهواء في الجهاز أو تضعه على سطح ناعم مثل السرير أو الأريكة، حيث قد تنسد فتحات الهواء. حافظ على فتحات الهواء خالية من الوبر والشعر وما شابه.
7. لا تستخدمه أبداً أثناء النوم.
8. لا تقم بإسقاط أو إدخال أي شيء في أي فتحة من فتحات الجهاز.
9. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق أو تعمل حيث يتم استخدام منتجات الأيروسول (رذاذ) أو حيث يتم إعطاء الأكسجين.
10. لا تستخدم كابل تمديد مع هذا الجهاز.
11. لا توجه الهواء الساخن نحو العين أو المناطق الأخرى الحساسة للحرارة.
12. قد تكون الملحقات (عند توفرها) ساخنة أثناء الاستخدام. اتركها لتبرد قبل التعامل معها.
13. لا تضع الجهاز على أي سطح أثناء تشغيله.
14. أبقي شعرك بعيداً عن مداخل الهواء أثناء استخدام الجهاز.
15. لا تقم بتشغيل هذا الجهاز بمحمول الجهد.

تعليمات التشغيل

الغرض من الجهاز هو الاستخدام المنزلي فقط.

تم تصميم هذا الجهاز من أجل السلامة والأداء. يحتوي هذا الجهاز على قابس مستقطب (شفرة واحدة أعرض من الأخرى). كميزة أمان، فإن هذا القابس يناسب مأخذًا مستقطباً في اتجاه واحد فقط. إذا لم يكن القابس مناسباً تماماً للمأخذ، فقم بعكس القابس. إذا كان لا يزال غير مناسب، فاتصل ببني كهرباني مؤهل. لا تحاول تجاوز ميزة الأمان.

ملاحظة هامة

يستخدم هذا الجهاز الفريد تياراً مركزاً من الهواء الساخن لتجفيف شعرك. رغم أنها تستخدم طاقة كهربائية أقل من معظم مجففات الشعر العادية، فقد تلاحظ أن الغلاف المحيط برأس الفرشاة قد يصبح شديد السخونة عند لمسه. يرجى أن تطمئن بأن ذلك يتوافق مع التشغيل العادي للجهاز. توخي الحذر عند التعامل مع الجهاز بالقرب من رأس الفرشاة.

معلومات هامة للسلامة

عند استخدام الأجهزة الكهربائية، خاصة عند وجود أطفال، يجب دائمًا اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

تحذير



لا تحنِ الكابل

لا تقم أبداً بلف كابل الطاقة حول الجهاز. يمكن أن يؤدي أي شد أو لف أو طي أو ثني شديد إلى تلف الكابل، خاصة عند نقطة دخول الكابل في الجهاز، مما قد يؤدي إلى تمزق الكابل ويمكن أن يتسبب في حدوث ماس كهربائي أو عطل آخر.

احرص الكابل بانتظام. لا تستخدم جهازاً به كابل ملتوي أو متين أو تالف، أو إذا كان الجهاز يتلقى طاقة غير منتظمة. في حالة تلف الكابل أو حدوث مشكلات وصول طاقة غير منتظمة، راجع الإرشادات الواردة في قسم التحذير أدناه.

اقرأ كل الإرشادات قبل الاستعمال.
يحفظ بعيداً عن الماء