


Bissell®

PROHEAT 2X™ REVOLUTION™

1858E

دليل المستخدم

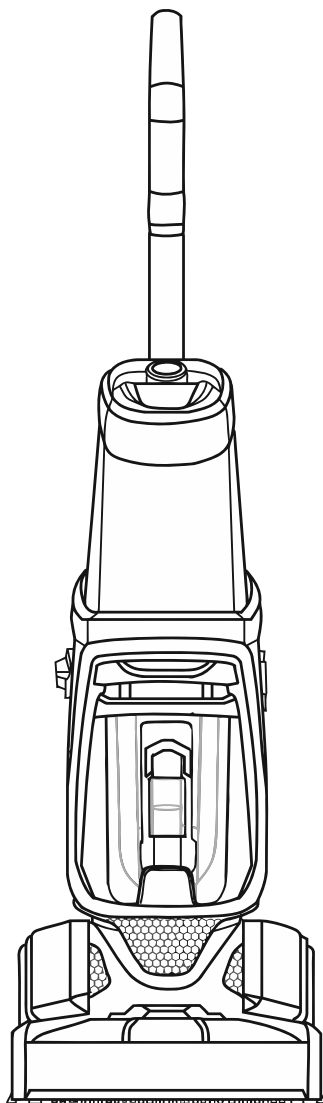

الرمز	الشرح
	تحذير.
	اطلع على كتيب التشغيل.
	خطر اندلاع الحريق.
	خطر حدوث صدمة كهربائية.
	لا تعرضه للمطر.
	يتم تخزينه في مكان مغطى.
	لا تبالغ في بلل السجاد. لا تستخدمه إلا على السجاد الرطب في أثناء التنظيف.
	لا تستخدم إلا منتجات تنظيف BISSELL المخصصة للاستخدام مع هذا الجهاز.
	افصل الطاقة قبل إجراء الصيانة.
	الحماية من الأجزاء المتحركة

الرمز	الشرح
	خطر التشغيل التلقائي
	استخدم ماء دافئاً، في درجة حرارة تصل إلى ٦٠ مئوية.
	تحقق من علامة جهة التصنيع قبل تنظيف المنسوجات. "W" الموجودة على الملصق تعني أنه يمكنك استخدام المكنسة.
	قفل.
	لا تعرضه للتجميد.
	يعني هذا الرمز على المنتج و/أو المستندات المصاحبة أن المنتجات الكهربائية والإلكترونية ينبغي ألا تختلط مع المخلفات المنزلية عموماً. للتعامل والاستعادة وإعادة التدوير بالشكل الملائم، يرجى أخذ هذا المنتج إلى نقاط الجمع المخصصة. يرجى الاتصال بالسلطات المحلية لديك لمعرفة المزيد من التفاصيل عن أقرب نقطة جمع مخصصة.

تعليمات مهمة للسلامة

اقرأ كل التعليمات قبل استخدام جهازك. عند استخدام جهاز كهربائي، ينبغي الالتزام بالاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

تحذير

للحد من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة:

- « يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة أطفال بدءاً من عمر ٨ سنوات فأعلى وأشخاص لديهم إعاقات بدنية أو حسية أو عقلية أو ليست لديهم خبرة ومعرفة إذا كانوا تحت إشراف أو تلقوا تعليمات بخصوص استخدام الجهاز بطريقة آمنة ويفهمون الأخطار التي ينطوي عليها. لا يتم إجراء التنظيف والصيانة من جانب المستخدم بواسطة أطفال بدون إشراف. « ينبغي أن يكون الأطفال تحت إشراف للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- « أفضل الجهاز عن مقبس الكهرباء عندما لا يكون قيد الاستخدام، وقبل تنظيفه أو صيانته أو خدمته، وكذلك قبل توصيل أداة ملحقة ذات فرشاة متحركة أو فصلها إذا كان الجهاز يحتوي عليها.
- « لا تغمره في ماء أو سائل.
- « لا يد من الحفاظ على الشعر والملابس الفضفاضة والأصابع وكل أجزاء الجسم بعيدين عن الفتحات والأجزاء المتحركة في الجهاز وملحقاته.
- « إذا كان كابل الكهرباء تالفاً، يجب استبداله من جهة التصنيع أو وكيل صيانتها أو شخص معتمد بشكل مشابه لتجنب الخطر.
- « لا تقم بتشغيل الجهاز فوق الكابل.
- « لا تستخدم مع كابل أو قابس تالفين.
- « لا تسحب أو تحمله من الكابل ولا تستخدم الكابل كمقبض ولا تعلق الباب على الكابل ولا تسحب الكابل حول حواف أو أركان حادة.
- « حافظ على الكابل بعيداً عن الأسطح الساخنة.
- « إذا كان الجهاز يحتوي على ملحق محمول باليد مثل فرشاة الحيوانات الأليفة، أو رأس تعمل بالمحرك، أو غير ذلك، يجب أن يتجنب المستخدم التعثر.
- « لا تترك الجهاز عندما يكون متصلاً بالكهرباء.

- « لا تستخدم إلا نوع السوائل وكميتها المحددين في قسم العمليات في هذا الدليل.
- « يجب عدم توجيه سائل نحو المعدة التي تحتوي على مكونات كهربائية.
- « قم دائماً بالتوصيل بمقبس كهربائي مؤرض. لا تعذّل القابس المؤرض.
- « قم دائماً بتركيب عوامة قبل أي عملية لالتقاط بلل.
- « لفصل الكهرباء، أمسك بالقابس، وليس الكابل.
- « لا تعامل مع القابس أو الجهاز بيدين رطبتين.
- « أوقف تشغيل كل عناصر التحكم قبل فصل الكهرباء.
- « يمكن أن يكون الشريط البلاستيكي خطيراً. لتجنب خطر الاختناق، أبعده عن الأطفال.
- « لا تستخدمه إلا كما هو موصوف في دليل المستخدم هذا.
- « لا تستخدمه إلا الملحقات الموصى بها من جهة التصنيع.
- « إذا كان الجهاز لا يعمل كما ينبغي، أو يتعرض للسقوط أو التلف أو تم تركه في مكان مكشوف أو تعرض للسقوط في الماء، فلا تحاول تشغيله وقم بإصلاحه لدى مركز خدمة معتمد.
- « لا تضع أي شيء في الفتحات.
- « لا تستخدمه أثناء انسداد أي فتحة؛ حافظ على خلوه من التراب والنسالة والشعر وأي شيء قد يحد من تدفق الهواء.
- « كن شديد الانتباه عند التنظيف على السلم.
- « لا تستخدمه لالتقاط سوائل سريعة الاشتعال أو الانفجار، مثل البترول ولا تستخدمه في المناطق التي قد تتواجد هذه السوائل بها.
- « لا تلتقط مواداً سامة (مبيض كلورين، أمونيا، منظف صرف، إلخ)
- « لا تستخدم الجهاز في مكان مغلق مليء بالأبخرة الناتجة عن طلاء مكون من زيت أو مخفف طلاء أو بعض مواد منع الحشرات أو الغبار سريع الاشتعال أو الأبخرة الأخرى المتفجرة أو السامة.

« لا تلتقط أشياء صلبة أو حادة مثل الزجاج والأظافر والمسامير والعملات وما إلى ذلك.
« لا تلتقط أي شيء يحترق أو يصدر عنه دخان مثل السجائر أو أعواد الثقاب أو الرماد الساخن.
« لا تستخدمه دون وضع الفلاتر في أماكنها.
« لا تعرضه للمطر. يتم تخزينه في مكان مغطى.

« إذا كان جهازك مجهزًا بمقبس غير قابل لإعادة التركيب من فئة BS 13٦٣، يجب عدم استخدامه إلا مع تركيب منصهر بقوة ١٣ أمبير (معتمد من ASTA لفئة BS 13٦٢) في الحامل الموجود في القابس. يمكن الحصول على قطع الغيار من مورد BISSELL® الموجود لديك. إذا انقطع القابس لأي سبب، يجب التخلص منه لأنه يمثل خطر التسبب في صدمة كهربائية إذا تم إدخاله في مقبس بقوة ١٣ أمبير.

معلومات مهمة

« اجعل الجهاز على سطح مستوي.
« إذا كان جهازك يحتوي على بكرة فرشاة بمحرك، فلا تترك الآلة تعمل في المكان نفسه بدون أن يكون المقبض في الوضع المتجه لأعلى بالكامل.
« لا تخزنه في مكان يمكن أن يتجمد به.

احتفظ بهذه التعليمات

التعليمات الأصلية. لتشغيل على تيار كهرباء ترددي بقوة ٢٤٠-٢٢٠ فولت ٦٠-٥٠ هرتز فقط. هذا الطراز للاستخدام المنزلي فقط.

ضمان محدود

لا يسيّر هذا الضمان المحدود سوى خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وبر الصين الرئيسي. وهذا الضمان تُقدم من شركة BISSELL ("BISSELL", International Trading Company B.V.) ويمنحك حقوقًا محددة. ويُقدم هذا الضمان بوصفه ميزة أو منفعة إضافية إلى جانب ما تكفله القوانين المحلية من حقوق. مع العلم أنها ربما تختلف من بلد لآخر. يمكنك الوقوف على حقوقك القانونية وما لك من تعويضات عبر الاتصال بقسم خدمة مشورة العملاء المحلي. وما من شيء في هذا الضمان من شأنه أن يحل محل حقوقك القانونية أو تعويضاتك أو يقيدها أو يخفّضها. إذا كنت بحاجة لتوجيهات إضافية بشأن هذا الضمان أو لديك أسئلة بشأن ما يكفله، فإنه يُرجى الاتصال بخدمة العملاء لدى شركة BISSELL أو التواصل مع الموزع المحلي. هذا الضمان منجّح للمالك الحالي للمنتج الذي يحوّله إيصالات البيع الأصلية. ويتعين أن تحتوي الإيصالات الأصلية على بيان المنتج الذي تم شراءه (المنتجات المشتركة) وتاريخ الشراء والدولة التي تم الشراء فيها جديدًا. يتعين عليك أن تثبت تاريخ الشراء ودولة الشراء التي تم شراء المنتج منها لتقديم طلب بموجب هذا الضمان. وسوف تلقى الضمان الساري في الدولة التي تم شراء المنتج فيها في الأساس، كما هو موضح في إيصالات الشراء الأصلية. إذا استخدمت المنتج خارج الدولة التي تم شرائه منها، فإن ضمانك قد يسقط ويُغلى حسب تقدير شركة BISSELL المتفرد. وربما يكون من الضروري الحصول على بعض المعلومات الشخصية مثل عنوان المراسلات البريدية لأجل استيفاء شروط هذا الضمان. سيجري التعامل مع كل وجميع البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية في BISSELL، ويمكن الاطلاع على هذه السياسة عبر الموقع الإلكتروني على الرابط global.BISSELL.com/privacy-policy.

ضمان محدود لمدة عامين

لمدة عامين من تاريخ شراء المنتج الأصلي، ووفق الاستثناءات والاستبعادات* الواردة أدناه، فإن BISSELL سوف تقوم بإصلاح أو استبدال أي جزء أو منتج معيب أو معطل. (بمكونات أو منتجات جديدة أو معدّدة أو مستخدمة بشكل خفيف أو معاد تصنيعها)، حسب خيار BISSELL، مجانًا. توصي BISSELL بالاحتفاظ بالتغليف والعبوة الأصلية ومستند الشراء الأصلي المُثبت به تاريخ الشراء ودولة الشراء، وذلك طوال مدة الضمان. لتقديمها في حال احتجت إلى تفعيل الضمان في أثناء فترة الضمان. إن الاحتفاظ بالعبوة الأصلية من شأنه المساعدة في أي عملية إعادة تغليف ونقل، ولكن ذلك ليس بشرط من شروط الضمان.

إذا استبدلت BISSELL منتجك بموجب شروط هذا الضمان، فإن المنتج الجديد سوف يتمتع بالمدة الباقية من الضمان (التي يجري احتسابها بدءًا من تاريخ الشراء الأصلي). لا يجوز تمديد مدة هذا الضمان سواء تم إصلاح أو استبدال منتجك أو لا.

*الاستثناءات والاستبعادات من شروط الضمان

يُسيّر هذا الضمان على المنتجات المخصصة للاستخدام المحلي الشخصي وليس الاستخدام التجاري أو أغراض التأجير. لا يشمل هذا الضمان المكونات والمرفقات الاستهلاكية مثل المصافي والأجزاء والأغلفة ووزانات المياه وشرائط الكشط والفرش وحشوات الممسحة، والتي يجب استبدالها أو صيانتها من قبل المستخدم من وقت لآخر. هذا الضمان لا يسيّر على أي عيب ينجم عن التآكل والبلى الطبيعيين، بما في ذلك، ودون حصر أو قصر، انخفاض مدة تفريغ البطارية بسبب التقادم أو الاستخدام. لا يغطي هذا الضمان الأضرار أو العطل الناتج عن الاستخدام أو أي طرف ثالث سواء كان ذلك نتيجة لحادث أو إهمال أو إساءة أو غفلة أو أي استخدام آخر لا يتوافق مع دليل المستخدم. قد يؤدي الإصلاح غير المصرح به (أو محاولة الإصلاح) إلى إبطال هذا الضمان سواء كان الضرر ناتجًا عن هذا الإصلاح أو/المحاولة أم لا. إن إزالة ملصق تمييز المنتج أو العبث بهذا الملصق أو طمسها يُسقط هذا الضمان.

باستثناء ما هو مقرر أدناه، فإن شركة BISSELL وموزعيها غير ملزمين ولا مسؤولين عن أي خسارة غير متوقعة أو أضرار عرضية أو تبعية متصلة باستخدام هذا المنتج مهما كان نوعها. ومن ذلك دون حصر أو قصر خسارة الربح أو خسارة الأعمال أو توقف الأعمال أو خسارة فرصة ما أو الضيق أو الإزعاج أو خيبة الأمل. باستثناء ما هو مقرر أدناه، فإن مسؤولية BISSELL لا تشمل خسارة المنتج.

إن شركة BISSELL لا تستبعد أو تجد بأي شكل من الأشكال مسؤوليتها عن (أ) الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن إهمالنا أو إهمال موظفينا أو وكلائنا أو مقاولينا من الباطن؛ (ب) الاحتيال أو التحريف الاحتيالي؛ (ج) أو أي مسألة أخرى لا يمكن استبعادها أو تقييدها بموجب القانون.

ملاحظات مهمة

« إذا كان منتجك من BISSELL يتطلب صيانة أو ثمة مطالبة بتنفيذ ضماننا المحدود، فيُرجى زيارة الموقع الإلكتروني global.BISSELL.com.

« يرجى الاحتفاظ بإيصالات الشراء الأصلية. فهي توفر إثباتًا على تاريخ الشراء ومكان الشراء عند المطالبة بتنفيذ الضمان المحدود. يُرجى الاطلاع على الضمان للوقوف على التفاصيل.

« يُرجى ملاحظة أن استخدام معدات BISSELL خارج دولة الشراء الأصلية و/أو مع استخدام محول طاقة أمر ربما يُسبب تلف معدة BISSELL كذلك الضرر الناتج عن جهد الطاقة غير المتطابق حيث لن يغطي الضمان هذا التلف.

« يُرجى ملاحظة أن وضع الحل أو المبيض أو صابون الأطباق أو مادة منظفة أخرى أو الصابون المصنع المنزلي وغير ذلك من المواد من المنتجات في BISSELL في معدات ومنتجات BISSELL ربما يُسبب تلف أجهزة BISSELL. وما يصيب أجهزتك من أضرار ناجمة عن استخدام مواد من غير إنتاج BISSELL لن يكون مشمولًا بالضمان.



..... 7



..... 11



..... 8



..... 12



..... 9












..... 13

















..... 10















..... 15


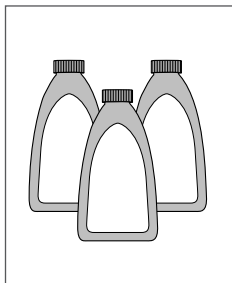
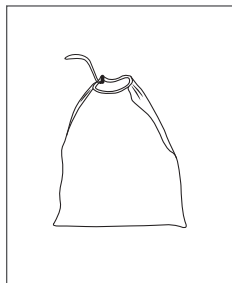
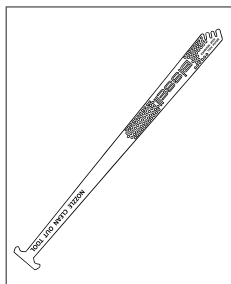
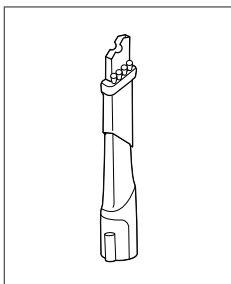
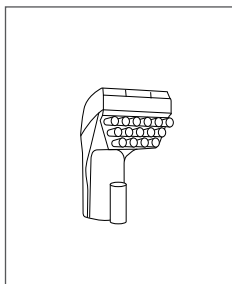
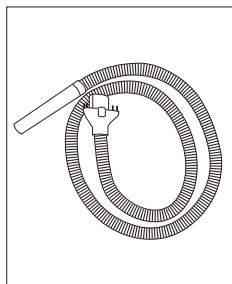
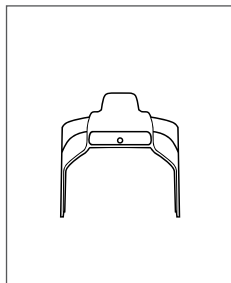
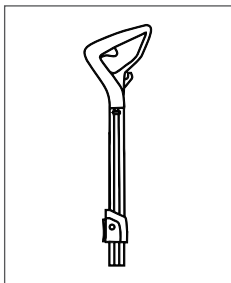
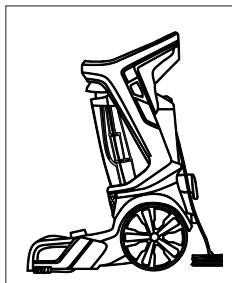



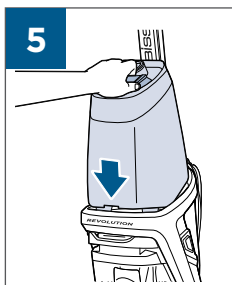
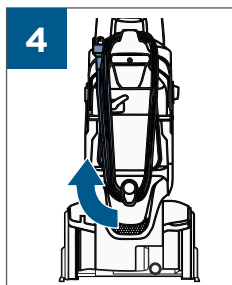
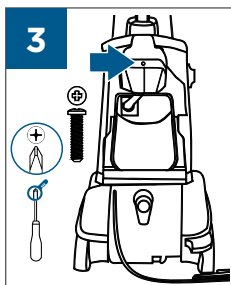
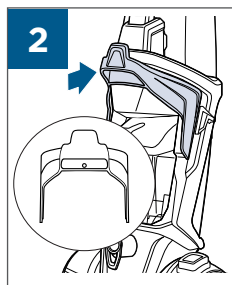
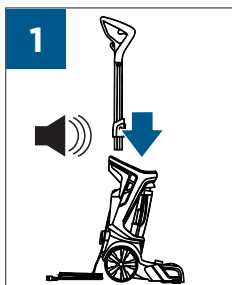
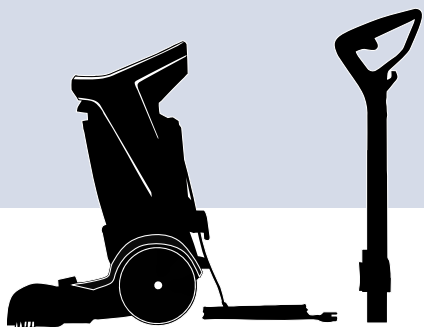


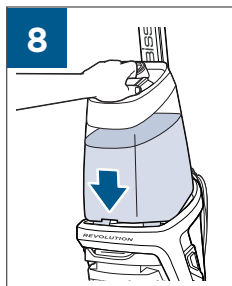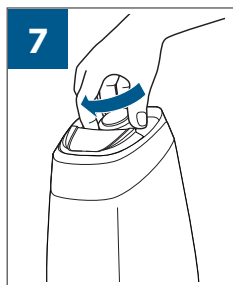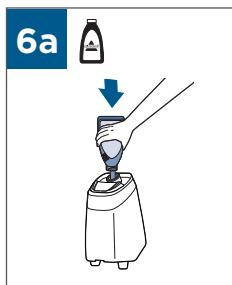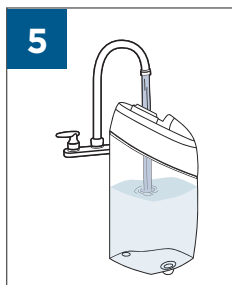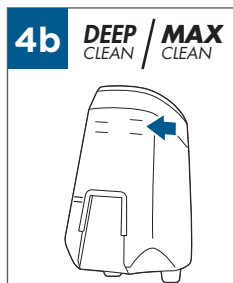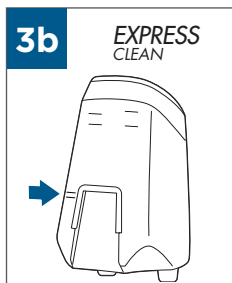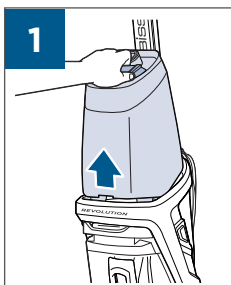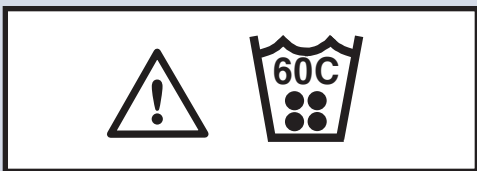


Wash & Remove, Wash & Protect, Wash & Refresh, and Oxygen Boost

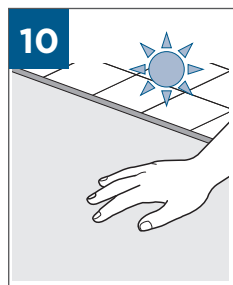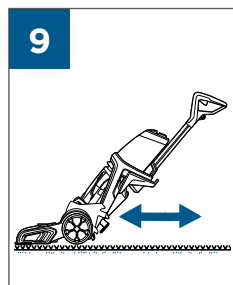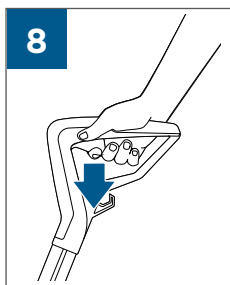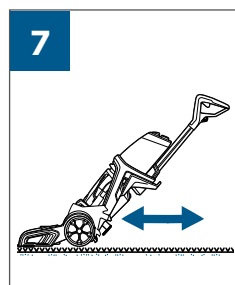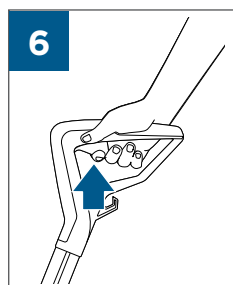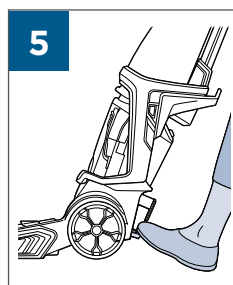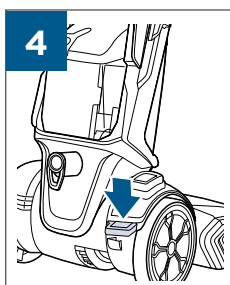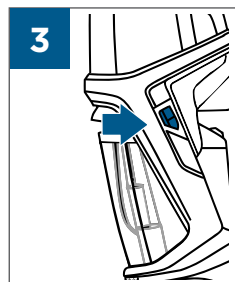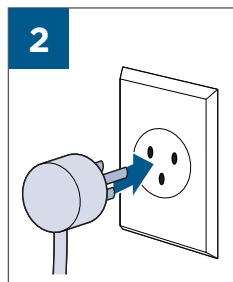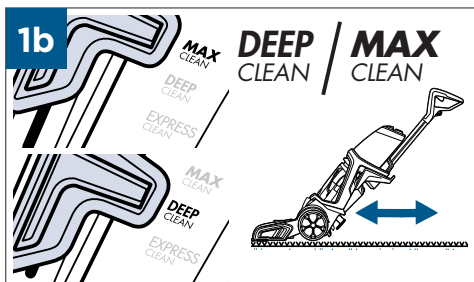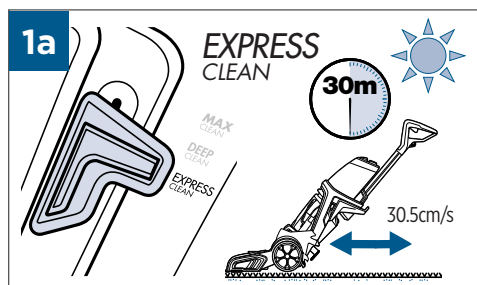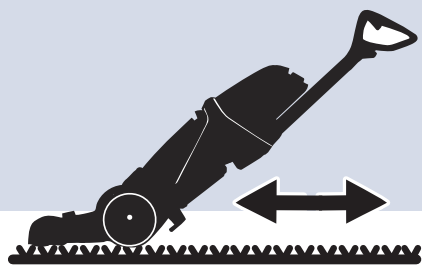


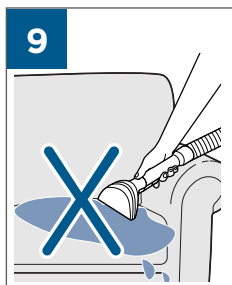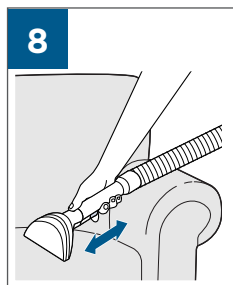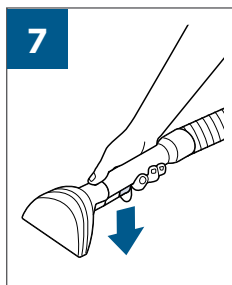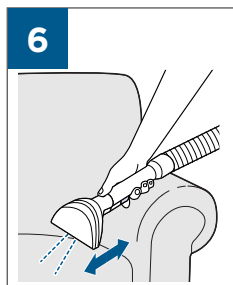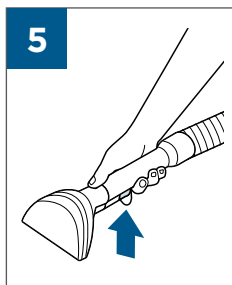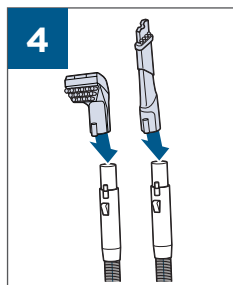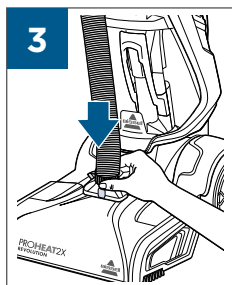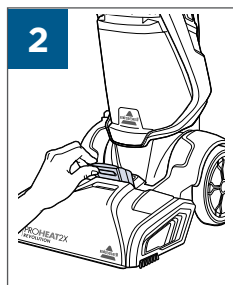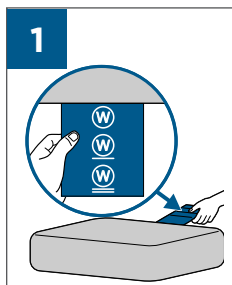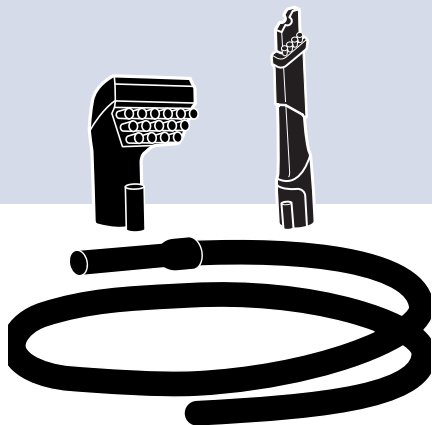

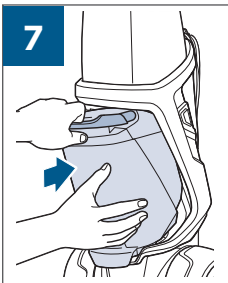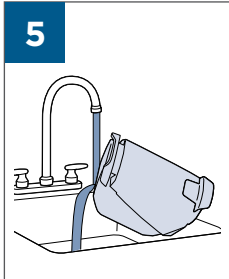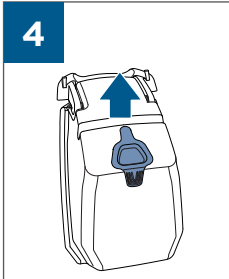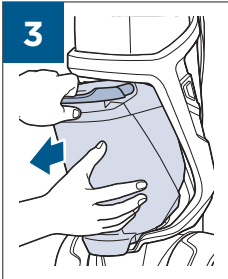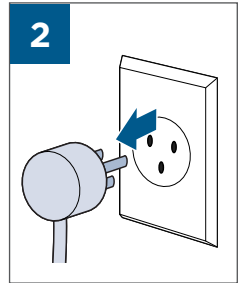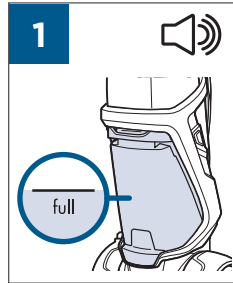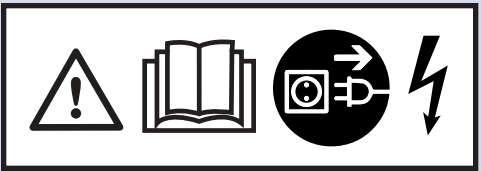





1

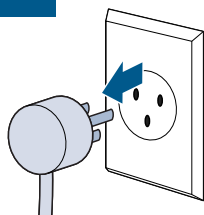


2

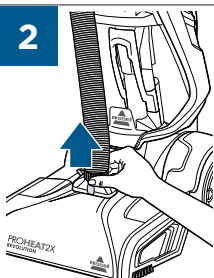


3

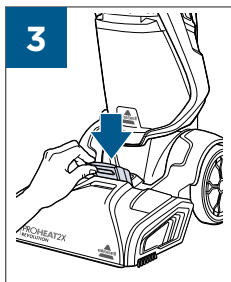


4

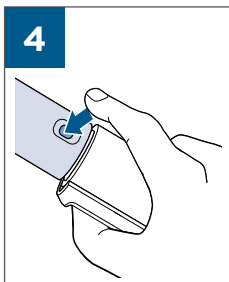


5

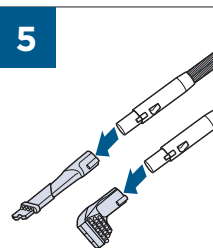


6

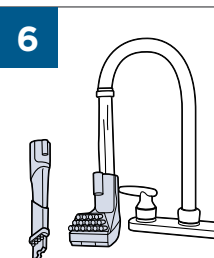


7

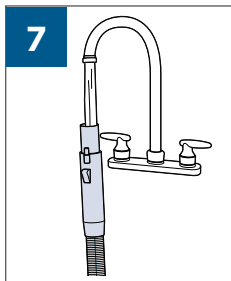


8

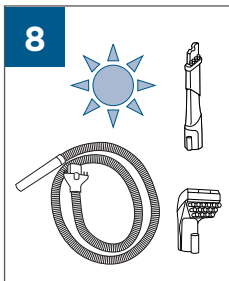


9

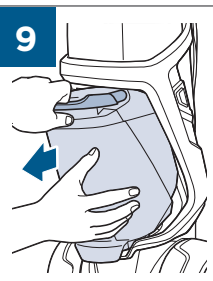


10

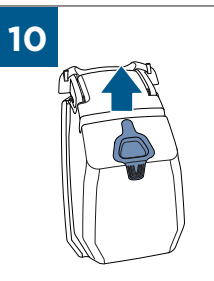


11

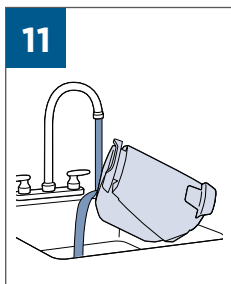


12

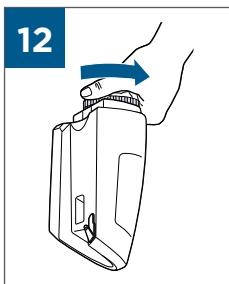

13

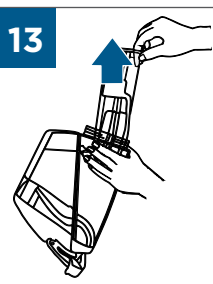


14

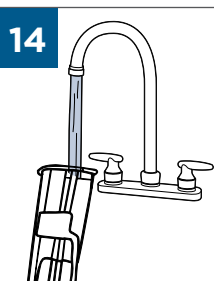




15

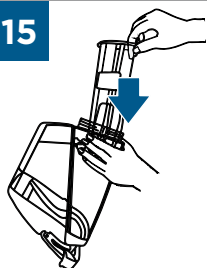

16

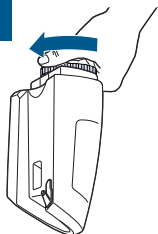


17




18




19

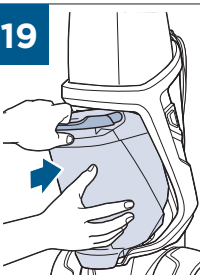


20

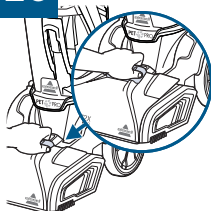


21

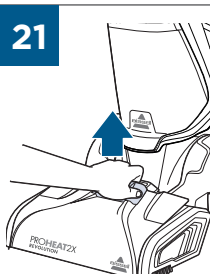

22

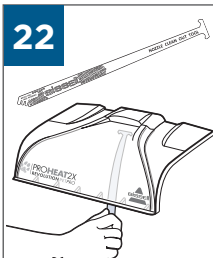


23


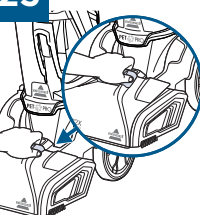


24




25

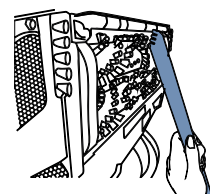


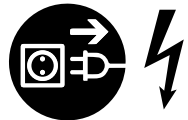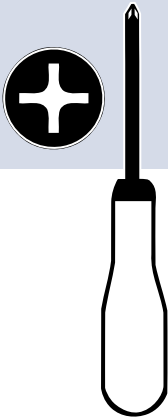


1

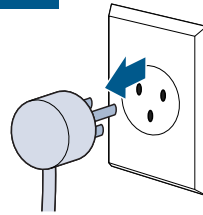


2

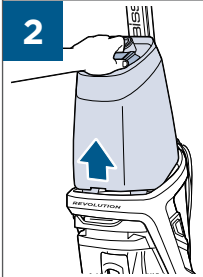


3

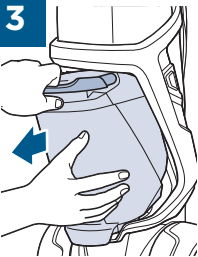


4

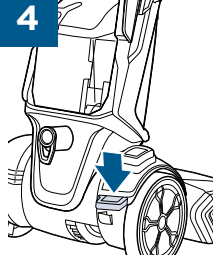

5

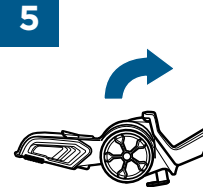


6

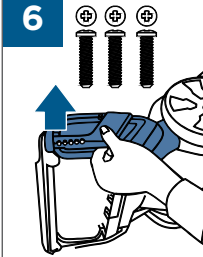


7




8

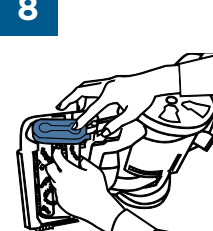


9

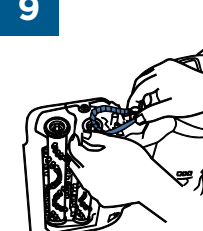


10

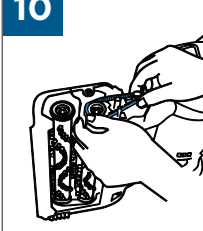


11

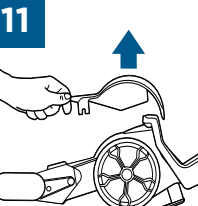


12

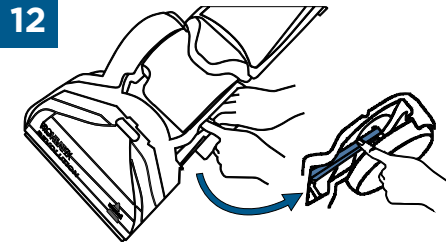


13

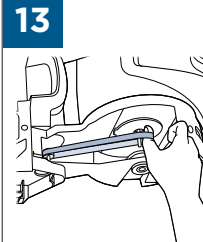


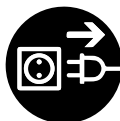

14

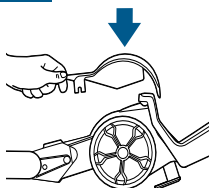

15

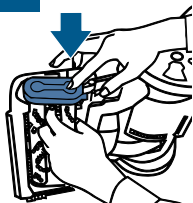

16

