

دليل الاستخدام السريع

مكنسة كهربائية

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سييسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

VC5420NHTCS

التشغيل





استخدام الفوهات والأدوات

الظروف المختلفة للأرضيات التنظيف

وصل الفوهات سواء بالخرطوم أو بأنبوب التمديد.

السجادة وفوهة الأرضية

استخدم هذه الفوهة لتنظيف السجاد أو البساط أو الأرضيات الصلبة.

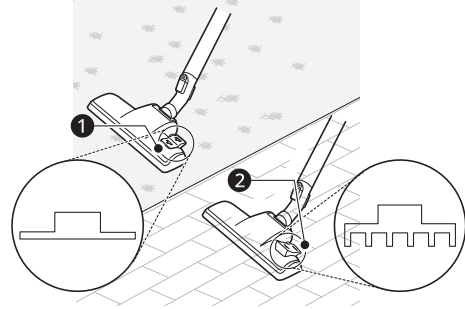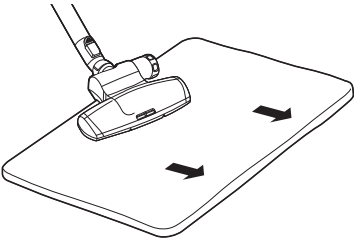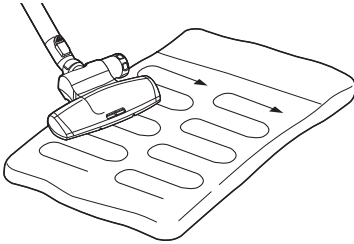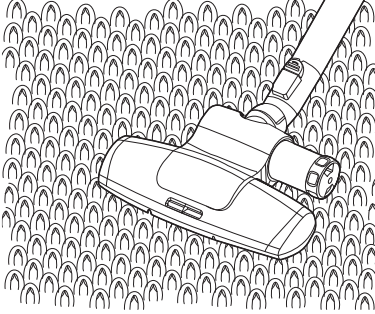

1 نمط السجاد أو البساط


2 نمط الأرضية الصلبة

⚠ تنبيه

- لا تستخدم هذه الفوهة لتنظيف سجادة لعب الأطفال المصنعة من بولي كلوريد الفينيل. فقد يتسبب القيام بذلك بتراكم الكهرباء الساكنة على المكينة.


فوهة الأرضية الصلبة

استخدم هذه الفوهة لتنظيف الأرضيات الصلبة (أرضيات الباركيه، والبلاط، وتراكتوا، وما إلى ذلك).

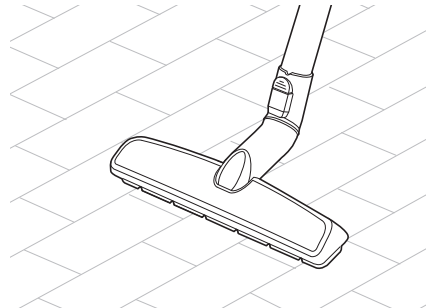


فوهة للحيوانات الأليفة

استخدم هذه الفوهة لتنظيف الأسطح الناعمة وإزالة شعر الحيوانات الأليفة.

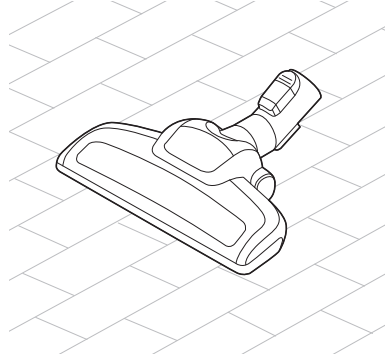

فرشاة مسح الغبار


استخدم هذه الأداة لتنظيف الأسطح الناعمة مثل الإطارات أو الأثاث.

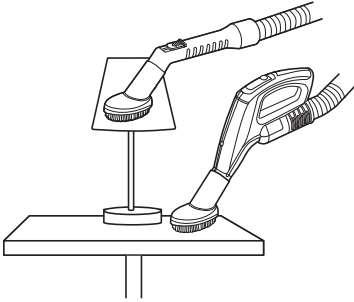

حمل أو وضع المكنسة الكهربائية

حمل المكنسة الكهربائية


أحمل المكنسة الكهربائية باستخدام مقبض الحمل ① عند تنظيف الدرج.

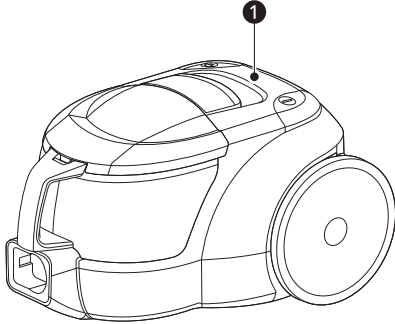

استخدام مجموعة الملحقات

أداة تنظيف الشقوق

استخدم هذه الأداة لتنظيف الغبار من الأركان أو المساحات الضيقة.

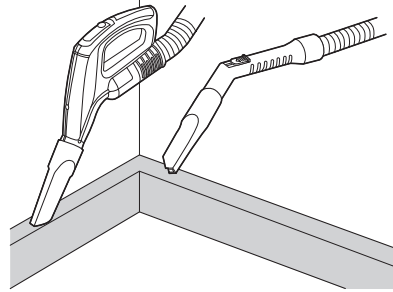

وضع المكنسة الكهربائية


لإيقاف التنظيف لوقت قصير

استخدم دعامة الوضع الموجودة بالجزء الخلفي من المكنسة الكهربائية إذا أردت إيقاف التنظيف لوقت قصير.


1 أوقف تشغيل المكنسة الكهربائية.

أداة تنجيد

استخدم هذه الأداة لتنظيف الأتربة والأجسام الغريبة من الفراش، والنبسجة الناعمة والفراش.

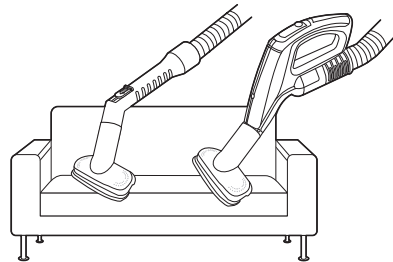

2 حرك المزلاج فوق الفوهة إلى التجويف فوق الجزء الخلفي من المكثفة الكهربائية.

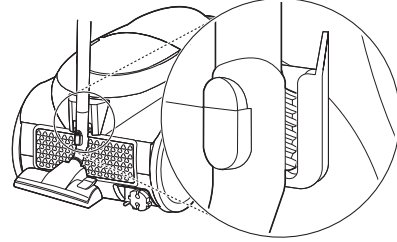

لتخزين المكثفة الكهربائية أو لنقلها
استخدم دعامة التخزين على الجزء السفلي للمكثفة الكهربائية.

1 أوقف تشغيل المكثفة الكهربائية.

2 أوقف المكثفة الكهربائية.

3 حرك المزلاج فوق الفوهة إلى التجويف فوق الجزء السفلي من المكثفة الكهربائية.

