

دليل الصيانة السريع

مكنسة كهربائية

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سييسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.




العربية


VC5420NHTCS

الصيانة

3 فرّغ سلة الغبار في حاوية النفايات واشطف السلة والغطاء تحت الماء البارد الجاري.

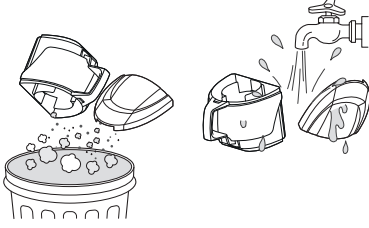


4 جفف سلة الغبار والغطاء بالكامل في مكان جيد التهوية بعيدًا عن ضوء الشمس قبل إعادة التركيب.

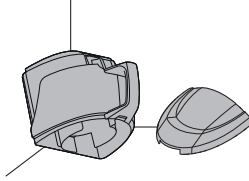

تنظيف مرشح الأولي

نظف خزان توجيه الهواء والمرشحات أسفل الماء البارد الجاري مرة واحدة على الأقل في الشهر للحفاظ على أداء المنتج.

1 افتح الغطاء على هيكل المنتج، وأزل سلة الغبار، وارفغ المرشح الأولي.

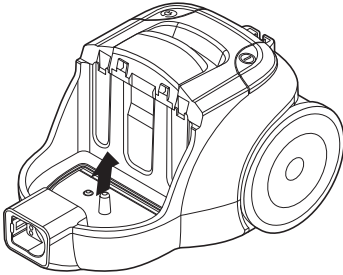

⚠ تحذير


- افصل الجهاز قبل التنظيف لتجنب حدوث صدمة كهربائية. قد ينتج عن عدم اتباع هذا التحذير إصابة خطيرة أو حريق أو صدمة كهربائية أو الموت.

التنظيف والصيانة


تنظيف سلة الغبار والمرشح الأولي

تنظيف سلة الأتربة

1 اضغط على زر التحرير من أجل فتح الغطاء على هيكل المنتج. أزل سلة الغبار.

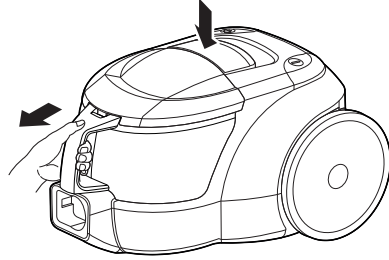


2 ارفع الغطاء من على سلة الغبار.

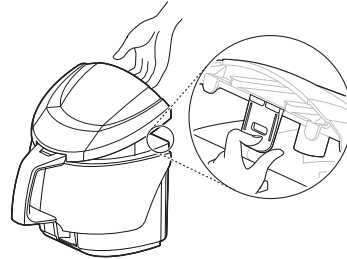

2 اغسل المرشح الأولي تحت ماء بارد جار.




3 جف المرشح الأولي بالكامل في مكان جيد التهوية بعيدًا عن ضوء الشمس قبل إعادة التركيب.

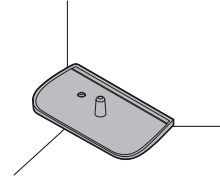


تركيب المرشح الأولي وسلة الغبار


1 أدخل المرشح في هيكل المنتج.

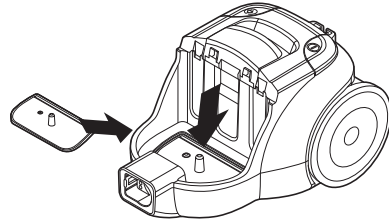

2 أغلق غطاء سلة الغبار.

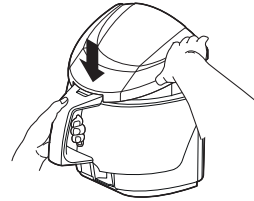

3 قم بمحاذاة الدعائم على سلة الغبار مع الأخاديد على هيكل المنتج وحرك سلة الغبار للداخل حتى تستقر في مكانها. ادفع الطرف الأمامي للغطاء حتى يستقر في مكانه.

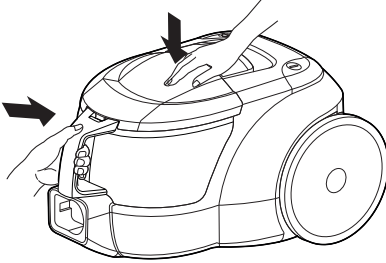


⚠ تنبيه

- لتجنب ظهور روائح كريهة، اسمح للمرشحات بأن تجف بالكامل في مكان جيد التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة التركيب.
- لتجنب حدوث تلف بالمكنسة الكهربائية، لا تنظف الأجزاء باستخدام مبيض الكلور السائل أو منظف مؤكسد.

تنظيف مرشح العادم

نظف مرشح العادم (مرشح قابل لإعادة الاستخدام لجسيمات الهواء عالية الكثافة) مرة واحدة على الأقل في العام.

1 افتح غطاء مرشح العادم بالضغط على زر تحرير 1.

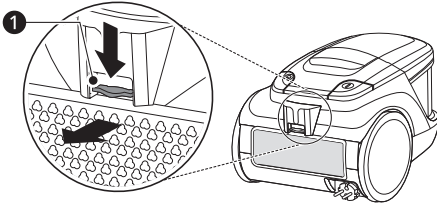

2 نظف مرشح العادم من خلال إزالة الغبار.




ملاحظة

- لا تستخدم الماء من أجل تنظيف مرشح العادم.


3 أدخل مرشح العادم وادفعه بطول التجويف. أغلق غطاء مرشح العادم.

تنظيف فوهة الحيوانات الأليفة


1 ادفع مقابض التشغيل على الجانب الآخر باتجاه الخارج.

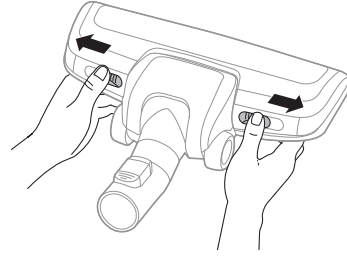


2 افتح الغطاء وأزل الفرشاة.

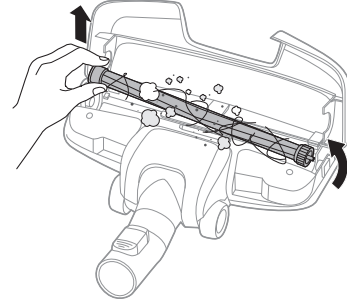


3 قم بإزالة أي أجسام غريبة (مثل الخيوط والشعر) من على الفرشاة الدوارة أو منفذ الدخول.

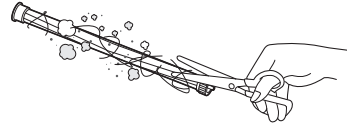

4 لتركيب الفرشاة، حرك طرف واحد بالفتحة الموجودة على جانب الفوهة 1 واخفض الفرشاة بمكانها. أغلق الغطاء.

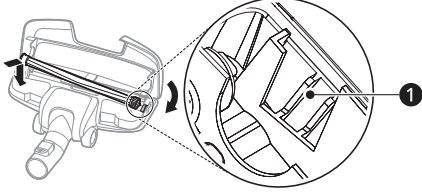

5 ادفع مقابض التشغيل على الجانب الآخر باتجاه الوسط.

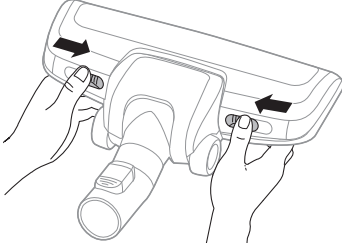

تنبيه


- بعد إيقاف تشغيل المكثفة الكهربائية، دع الفوهة والفرشاة تبردان قبل المناولة.
- لا تسد منفذ هواء الفوهة باليدين أو بأغراض أخرى أثناء فتح الفوهة.
- لا تلمس الفرشاة والفوهة متصلة بالجهاز.

تنظيف فوهة الفرش

التنظيف البسيط

لتفريغ الغبار، افصل فوهة الفرش عن أنبوب التمديد ووصل أداة تنظيف الشقوق بمقبض الخرطوم.

الجزء العلوي

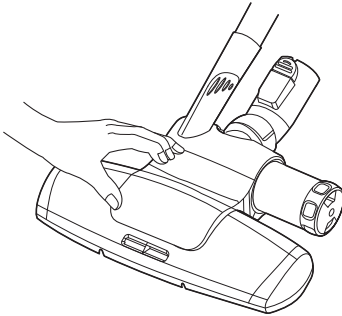


الجزء السفلي

3 لا تشطف اللوح السفلي إلا تحت ماء بارد جار.




الجزء الداخلي

إذا كنت لا تستطيع إزالة الغبار داخل الفوهة باستخدام أداة تنظيف الشقوق، فأنزل الغبار باليد.

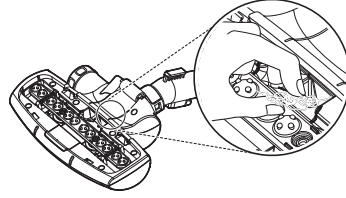


فك التركيب والتنظيف


1 اضغط على زر التحرير على الجانب الخلفي لفوهة الفرش من أجل فصل اللوح السفلي.

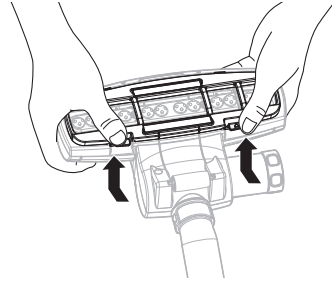


2 أزل أي أجسام غريبة (مثل الخيوط والشعر) من منفذ الدخول.

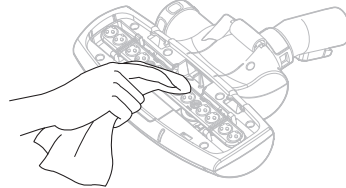

4 افرد شريط الاصطدام على الجزء السفلي.

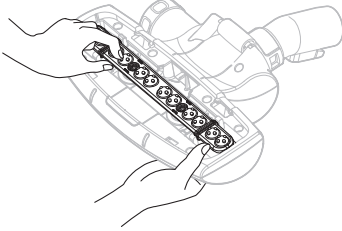

5 لتركيب اللوح السفلي، أدخل اللوح السفلي بالفتحات وادفعه من أجل تأمينه.

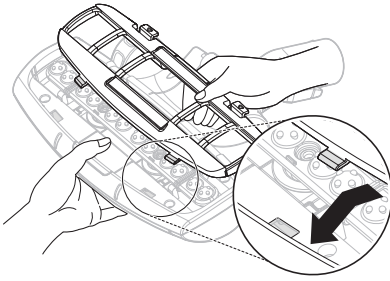


تنبيه

- لا تنتقع فوهة الفرش في الماء. فقد يسبب ذلك في تعطل الجهاز الهزاز.


تفريغ سلة الغبار

1 أدر سلة الغبار باتجاه عقارب الساعة لإزالتها.

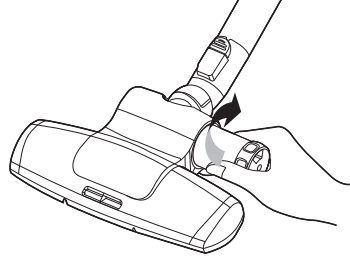

2 تخلص من الغبار في كيس النفايات.

3 لتركيب سلة الغبار، أدخلها ثم أدرها عكس عقارب الساعة.

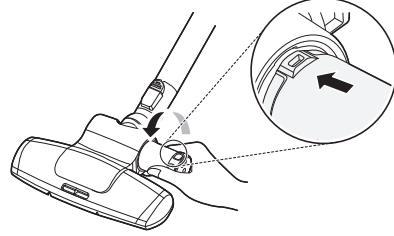

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قد يؤدي تشغيل الجهاز إلى أخطاء وأعطال. تضم الجداول التالية أسباب وملاحظات ممكنة لحل الخطأ أو العطل. يمكنك إصلاح أغلب المشكلات بنفسك، ومن ثم توفير الوقت والمال حيث قد لا تحتاج إلى الاتصال بمركز خدمة LG Electronics. من شأن الجدول التالي أن يساعدك في استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الروائح الكريهة

الأعراض	السبب المحتمل والحل
انبعاث رائحة كريهة من المكثسة الكهربائية.	<p>تُلاحظ الرائحة خلال 3 أشهر من الاستخدام الأولي.</p> <ul style="list-style-type: none"> قد تنبعث رائحة تشبه رائحة المطاط من المكثسة لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا بعد أول استخدام لها. هذا طبيعي.
	<p>سلة الغبار مملوءة بالكامل بالغبار.</p> <ul style="list-style-type: none"> قد يتسبب الغبار داخل السلة في انبعاث بعض الروائح الكريهة، فحينها قم بتفريغ السلة وتنظيفها.
	<p>وجود أجسام غريبة عالقة في المرشح.</p> <ul style="list-style-type: none"> قد تنبعث رائحة كريهة من المرشح في حال لم يتم تنظيفه لمدة طويلة، فنظف حينها المرشح الأولي ومرشح العادم بصورة منتظمة.
	<p>تم تجميع المرشح الأولي أو مرشح العادم وهو في حالة مبللة أو رطبة.</p> <ul style="list-style-type: none"> اغسل المرشح الأولي أو مرشح العادم بالماء الجاري. لتجنب ظهور روائح كريهة، اسمح بتجفيف المرشح الأولي أو مرشح العادم بشكل كامل في مكان جيد التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة تركيبه.

قوة الشفط/الهواء الدافئ

الأعراض	السبب المحتمل والحل
قوة الشفط ضعيفة للغاية.	<p>سلة الغبار مملوءة بالكامل بالغبار.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بتفريغ سلة الغبار.
	<p>المرشحات مسدودة.</p> <ul style="list-style-type: none"> نظف المرشح الأولي ومرشح العادم. إذا كانت قوة الشفط لا تزال ضعيفة بعد تنظيف المرشحات، فغَيِّر المرشحات.
	<p>المدخل مسدود.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بإزالة أي أجسام غريبة عالقة داخل هيكل المنتج أو ماسورة التمديد.
	<p>أجسام غريبة عالقة في الفرشاة الدوارة، أو منفذ الدخول.</p> <ul style="list-style-type: none"> أزل أي أجسام غريبة (الخيوط والشعر وغير ذلك) من الفرشاة الدوارة أو منفذ الدخول.
يخرج الهواء الدافئ من هيل المنتج.	<p>يتم تنقيس الهواء الدافئ أثناء تبريد المحرك داخل هيكل المنتج.</p> <ul style="list-style-type: none"> هذا طبيعي.

الضوضاء

الأعراض	السبب المحتمل والحل
يصدر الجهاز ضوضاء شديدة.	<ul style="list-style-type: none"> سلة الغبار مملوءة بالكامل بالغبار. فرغ سلة الغبار ونظف المرشح الأولي والمحرك على الناحية الخلفية من سلة الغبار.
يصدر الخرطوم صوتًا كما لو أن الهواء لا يمكن أن يمر من خلاله.	<ul style="list-style-type: none"> الفوهة مسدودة. نظف الفوهة.
	<ul style="list-style-type: none"> أنبوب التمديد مسدود. أزل الغرض الغريب العالق في أنبوب التمديد باستخدام عصا طويلة.
	<ul style="list-style-type: none"> الخرطوم مسدود. سد مدخل الخرطوم وافتحه براحة يدك عدة مرات. إذا استمرت المشكلة ذاتها، فاتصل على مركز خدمة LG Electronics.