



دليل المستخدم

مكنسة كهربائية

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سييسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



VC5420NNTS

www.lg.com

حقوق النشر 2022 إل جي للإلكترونيات. كل الحقوق محفوظة



MFL67847151
Rev.00_052022

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة

- 3.....اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام.
3.....تحذير
6.....تنبيه

التركيب

- 7.....نظرة عامة على المنتج

التشغيل

- 10.....استخدام الفوهات والأدوات

الصيانة

- 13.....التنظيف والصيانة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- 18.....قبل الاتصال للحصول على الخدمة

إرشادات السلامة

اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام

⚠

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للجهاز. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يظهر هذا الرمز للإشارة إلى الأمور والعمليات التي قد ينجم عنها حدوث مخاطر. اقرأ الجزء الخاص بهذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات تجنباً لحدوث المخاطر.



تحذير



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو فقدان الحياة.

تنبيه



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

تحذير



لتقليل مخاطر وقوع انفجار أو نشوب حريق أو حدوث وفاة أو التعرض لصدمة كهربائية أو حدوث إصابة أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير معد ليستخدمه الأشخاص (ويشمل ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو نقص في الخبرة والمعرفة، ما لم يتم يحصلوا على إشراف أو توجيه من شخص مسؤول عن سلامتهم فيما يتعلق بالاستخدام.
- ينبغي مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.
- ينبغي مراقبة الأطفال والحيوانات الأليفة عند تشغيل الجهاز.
- يضمن خرطوم إزالة الغبار هذا توصيلات كهربائية:
 - لا تستخدمه لإزالة الماء.
 - لا تغمره في الماء عند التنظيف.

- افحص الخرطوم بانتظام وتوقف عن استخدامه عند تلفه.
- لا تقطع الخرطوم أو تعدله بأي شكل.

التركيب

- لا تحاول أبدًا تشغيل المكنسة الكهربائية إذا كانت تالفة أو بها عطل أو مفككة بصورة جزئية أو بها أجزاء مفقودة أو محطمة، ويشمل ذلك وجود سلك الطاقة أو قابس تالف.
- لا تثبت أو تخزن المكنسة الكهربائية في أماكن:
 - قد تتعرض فيها إلى ظرف طقس مثل: المطر أو الريح أو الرطوبة الشديدة أو ضوء الشمس؛
 - بالقرب من أجهزة الحرارة أو اللهب المفتوح؛
 - بالقرب من المواد القابلة للاشتعال (الأثير أو البنزين أو الكحول أو المواد الكيميائية أو البخاخات القابلة للاحتراق أو المبيدات الحشرية أو معطر الجو أو مستحضرات التجميل) أو الزيوت الصناعية أو الغبار المعدني.
- هذا الجهاز مجهز بسلك طاقة مزدوج معزول دون دبوس تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس مخرج مناسب مركب ومؤرض وفقًا لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- احرص على أن يكون قابس الطاقة مدفوع بالكامل في منفذ الطاقة.
- قبل التوصيل بالجهاز، احرص على ضبط عناصر التحكم على وضع إيقاف التشغيل.
- لا توصل الجهاز بمنافذ متعددة أو لوحات للطاقة أو كابل تمديد للطاقة.
- لا تعدل مقبس الطاقة المتوفر مع الجهاز. فإذا لم يناسب منفذ الطاقة، اطلب من فني مؤهل تثبيت منفذ مناسب.
- احرص على عدم خنق أو سحق أو إتلاف سلك أو مقبس الطاقة عند التركيب أو تحريك المكنسة الكهربائية.

التشغيل

- لا تستخدم المكنسة الكهربائية كما هو موضح في الدليل. اقتصر على استخدام الملحقات التي توصي بها الشركة المصنعة.
- هذه المكنسة الكهربائية معدة للاستخدام في التطبيقات المنزلية فقط وليس في تطبيقات مثل:
 - التطبيقات التجارية أو الصناعية أو غير المنزلية،
 - المواقع الخارجية أو وسط المرآب أو على أسطح رطبة.
- تجنب التعامل مع سلك أو قابس الطاقة أو عناصر التحكم في المكنسة الكهربائية بيدين مبتلتين.
- لا تفصل الجهاز أبدًا بسحب كابل الطاقة. احرص دائمًا على إمساك قابس الطاقة بإحكام وسحبه بصورة مستقيمة من مخرج المقبس. تأكد من ألا تلامس أصابعك دبائيس قابس الطاقة.
- لا تشني كابل الطاقة بصورة مفرطة أو تضع غرضًا ثقيلًا عليه.

5 إرشادات السلامة

- لا تقم بإتلاف سلك الطاقة أو تعديله أو ثنيه بقوة أو ليه أو سحبه أو ضغطه أو تسخينه،
- انتبه للوسط المحيط عند استخدام الجهاز لتجنب التصادم مع الأغراض سهلة الكسر. أبعد أسلاك الطاقة بالجهاز خارج المكان الذي يحتاج التنظيف.

• في حالة الغمر بالماء، افصل مقبس الطاقة واتصل بمركز معلومات العملاء التابع لشركة LG Electronics.

- لا تستخدم المكنسة الكهربائية على أسطح مثل أسطح الطاولة أو الدرج حيث قد تسقط المكنسة الكهربائية.
- قد يقوم فنيون أو موظفو خدمة مؤهلون من LG Electronics بتفكيك أو إصلاح أو إجراء تعديل على الجهاز.

• لا تستخدم المكنسة الكهربائية لتنظيف السوائل (الماء، والمشروبات، وغيرها)، ومواد الروائح الكريهة (الحلويات، والشوكولاتة، وفضلات الحيوانات وغير ذلك)، والأغراض المعدنية (الشفرات والدبابيس وغير ذلك)، والأسطح أو المواد المطهرة القابلة للاشتعال أو شظايا الزجاج.

• لا تستخدم شفرات إزالة الغبار ومسامير الإبهام ونشارة الخشب والأغراض الحادة أو الرماد سواء كان ساخناً أو بارداً.

• حافظ على الأقمشة والشعر والأصابع أو الأجزاء الأخرى من الجسم بعيدة عن الفتحات وعن الأجزاء المتحركة.

• لا تشغل المكنسة الكهربائية ومنفذ الشفط أو العادم مسدود.

• لا تستخدم المكنسة الكهربائية في مساحة مغلقة حيث تتواجد أبخرة من مخفف الطلاء أو مواد مبيدات الحشرات أو الغبار القابل للاشتعال أو غيرها من المواد السامة أو المتفجرة الأخرى.

• لا تسند المكنسة الكهربائية على الجدران أو الكراسي أو الطاولات.

• إذا كان هناك تسرب للغاز (أيزوبيوتان، وبروبان، وغاز طبيعي، وغير ذلك) داخل المنزل، فلا تلمس المكنسة الكهربائية أو قابس الطاقة وافتح الأبواب أو النوافذ لتهوية المكان على الفور.

• افصل قابس الطاقة على الفور واتصل بمركز معلومات LG Electronics إذا اكتشفت صوتاً غريباً أو رائحة كريهة أو دخان قادم من الجهاز.

• لا تستخدم المكنسة الكهربائية دون وجود سلة الغبار والمرشحات في مكانها.

• أوقف تشغيل جميع عناصر التحكم قبل الفصل.

• لا تمسك مقبض الخزان عند تحريك المكنسة الكهربائية. أمسك مقابض الحامل.

الصيانة

• تأكد من فصل سلك الطاقة قبل تنظيف المكنسة الكهربائية أو صيانتها.

• أبق الفوهة والخراطوم وهيك المنتج بعيدين عن الماء أو عامل التنظيف أو الملمعات أو معطرات الجو.

• لا ترش أي مواد قابلة للاشتعال (بنزين أو مخفف الطلاء أو أسيتون) أو مواد مطهرة (المنظف أو صابون استحمام) مع المكنسة الكهربائية عند تنظيفها.

التخلص

- احفظ مواد التغليف بعيدًا عن متناول الأطفال. قد تعرض مواد التغليف الأطفال لخطر الاختناق.

تنبيه

تنبيه !

للحد من مخاطر حدوث إصابات للأشخاص أو حدوث عطل أو تلف للمنتج أو الممتلكات عند استخدام الجهاز، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التشغيل

- تضم المكنسة الكهربائية جهاز أمان مدمج بها من أجل منع حدوث تلف ناجم عن الحرارة الزائدة. قد يتوقف الجهاز تلقائيًا عن العمل إذا ازدادت درجة حرارة الجهاز بعد أو أثناء الاستخدام لفترة طويلة. إذا حدث ذلك، اترك الجهاز في مكان بارد وجيد التهوية لما يقرب من ساعة قبل تشغيله مرة أخرى.
- لا تسقط المكنسة أو لا تعرضها لأي تأثير مادي.
- تجنب تركيب مرشحات مبللة أو رطبة.
- امسح أي رطوبة أو أوساخ عن سلك الكهرباء أو القابس بقطعة قماش جافة.
- لا تنظف القطعة ذاتها بصورة متكررة لفترة ممتدة من الوقت لأن القيام بذلك قد يتلف السجادة أو سطح الأرضية.
- لا تجفف المرشح في فرن أو فرن مايكروويف أو مجفف للملابس أو بالقرب من لهب مكشوف.


7 التركيب

التركيب

نظرة عامة على المنتج


تركيب المكينة الكهربائية

طراز بوحدة تحكم في المقبض

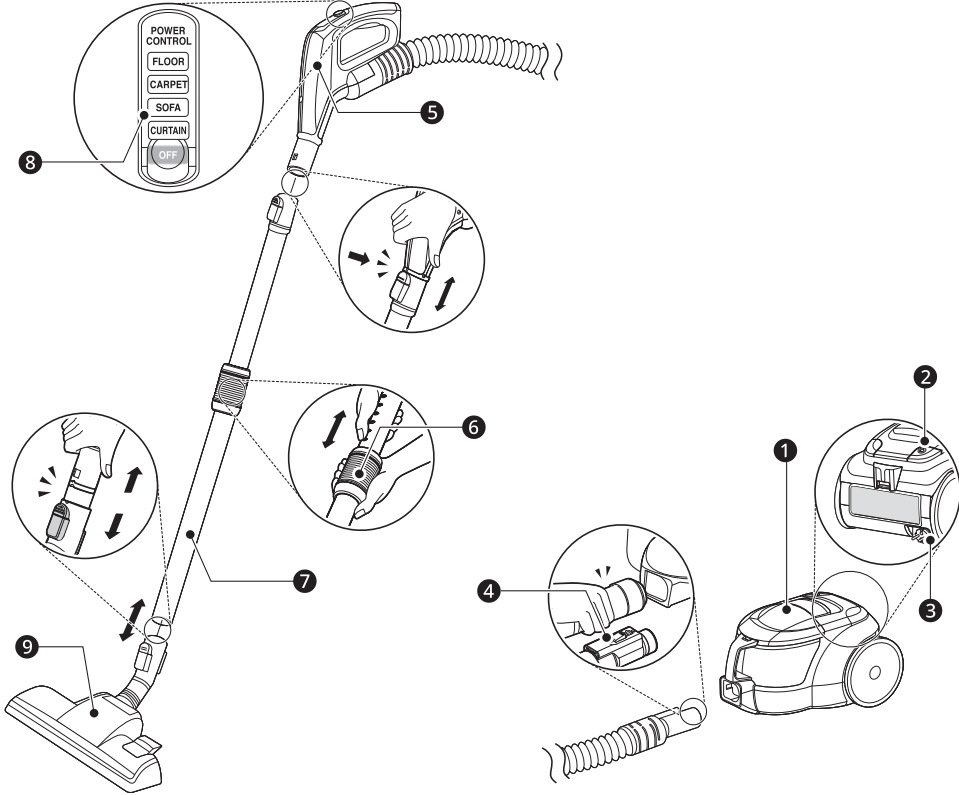

الأجزاء		الأجزاء		الأجزاء	
1	هيكل المنتج	4	زر التحرير	7	ماسورة تمديد
2	زر لإرجاع السلك تلقائيًا	5	مقبض الخرطوم	8	وحدة التحكم في المقبض
3	سلك التيار الكهربائي	6	مزلاج زنبركي	9	السجادة وفوهة الأرضية

طراز بصمام لمنفذ الهواء في المقبض

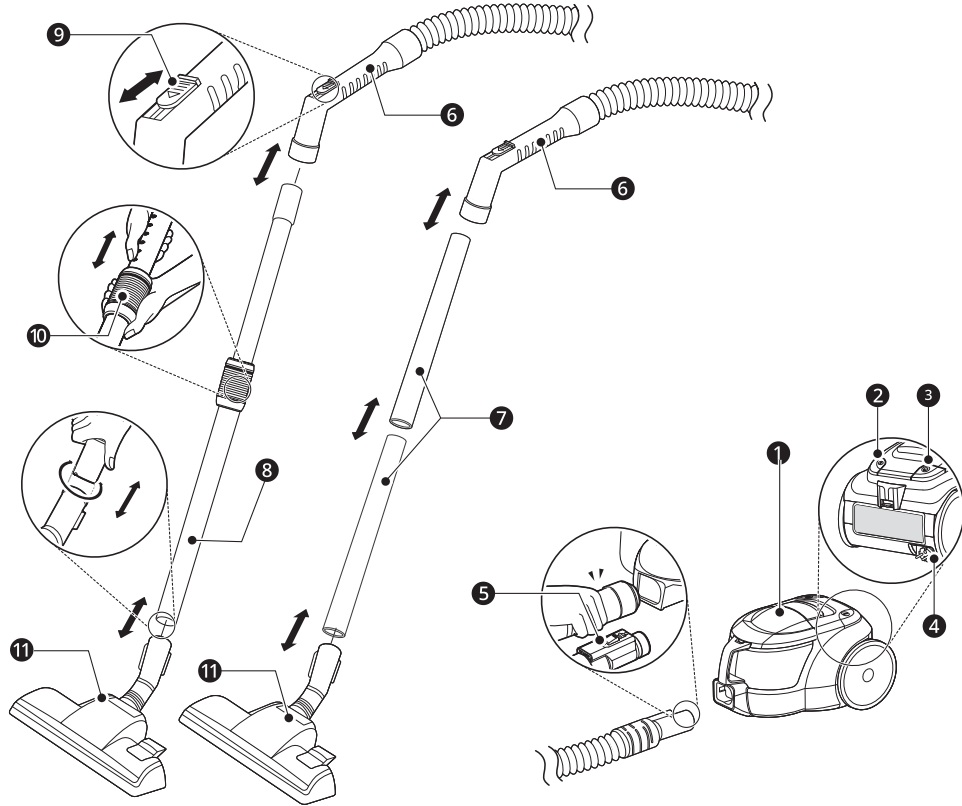

الأجزاء		الأجزاء		الأجزاء	
صمام منفذ الهواء	9	زر التحرير	5	هيكल المنتج	1
مزلاج زنبركي	10	مقبض الخرطوم	6	زر التشغيل/إيقاف التشغيل	2
السجادة وفوهة الأرضية	11	أنبوب معدني	7	زر لإرجاع السلك تلقائيًا	3
		ماسورة تمديد	8	سلك التيار الكهربائي	4


ملاحظة

- قد تختلف الصور الموجودة في هذا الدليل عن المكونات والملحقات الفعلية التي تخضع للتغيير من طرف الشركة المصنعة دون إشعار مسبق لأغراض تحسين المنتج.

9 التركيب

الملحقات

الفوهات

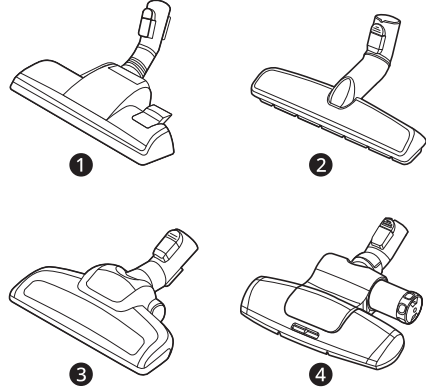

① السجادة وفوهة الأرضية

② فوهة الأرضية الصلبة*1

③ فوهة للحيوانات الأليفة*1

④ فوهة الفرش*1

الأدوات والفرش



① أداة تنظيف الشقوق

② أداة تنجيد*1

③ فرشاة مسح الغبار*1




*1 هذا الملحق متاح في بعض الطرازات فقط.

التشغيل

فوهة الفرش

استخدم هذه الفوهة لتنظيف الملاءات والأغطية بمزيد من الفعالية، فهي تزيل الغبار عن الأغطية عن طريق الامتصاص بقوة وحركة التنظيف.

- قم بتخفيض مستوى الامتصاص عند تنظيف أغطية مثل أغطية الحواف المحشو بالريش، لتجنب دخول النسيج الرقيق إلى الفوهة.

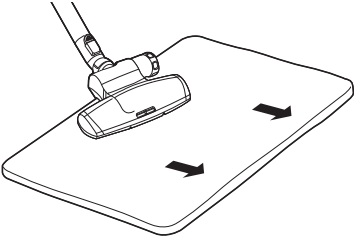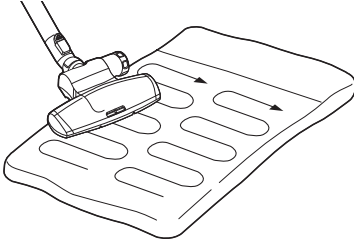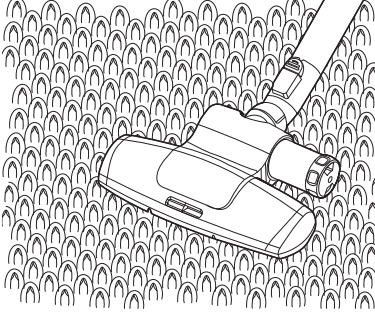


استخدام الفوهات والأدوات

الظروف المختلفة للأرضيات التنظيف

وصل الفوهات سواء بالخرطوم أو بأنبوب التمديد.

السجادة وفوهة الأرضية

استخدم هذه الفوهة لتنظيف السجاد أو البساط أو الأرضيات الصلبة.

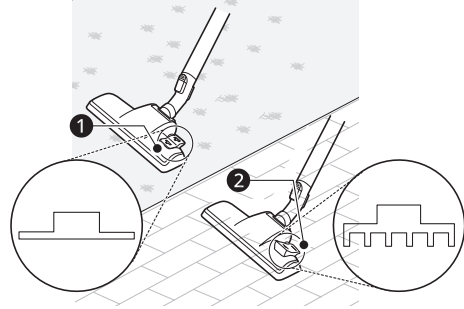

① نمط السجاد أو البساط


② نمط الأرضية الصلبة

⚠ تنبيه

- لا تستخدم هذه الفوهة لتنظيف سجادة لعب الأطفال المصنعة من بولي كلوريد الفينيل. فقد يتسبب القيام بذلك بتراكم الكهرباء الساكنة على المكينة.

فوهة الأرضية الصلبة


استخدم هذه الفوهة لتنظيف الأرضيات الصلبة (أرضيات الباركيه، والبلاط وتراكتوا، وما إلى ذلك).

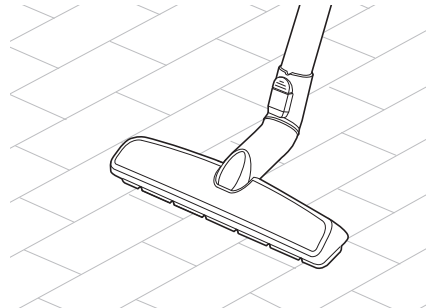

11 التشغيل


فرشاة مسح الغبار

استخدم هذه الأداة لتنظيف الأسطح الناعمة مثل الإطارات أو الأثاث.

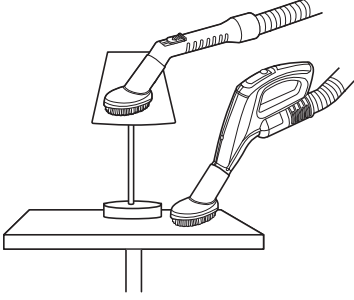

فوهة للحيوانات الأليفة


استخدم هذه الفوهة لتنظيف الأسطح الناعمة وإزالة شعر الحيوانات الأليفة.

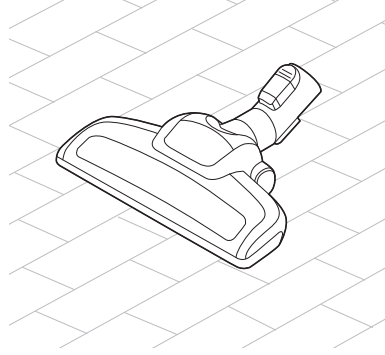

حمل أو وضع المكنسة الكهربائية

حمل المكنسة الكهربائية


أحمل المكنسة الكهربائية باستخدام مقبض الحمل ① عند تنظيف الدرج.

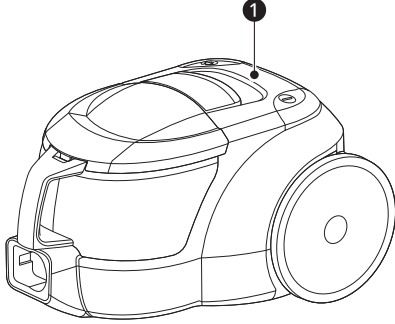

استخدام مجموعة الملحقات

أداة تنظيف الشقوق

استخدم هذه الأداة لتنظيف الغبار من الأركان أو المساحات الضيقة.

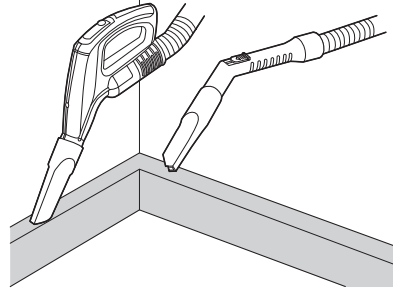

وضع المكنسة الكهربائية


إيقاف التنظيف لوقت قصير

استخدم دعامة الوضع الموجودة بالجزء الخلفي من المكنسة الكهربائية إذا أردت إيقاف التنظيف لوقت قصير.


1 أوقف تشغيل المكنسة الكهربائية.

أداة تنجيد

استخدم هذه الأداة لتنظيف الأتربة والأجسام الغريبة من الفراش، والأنسجة الناعمة والفرش.

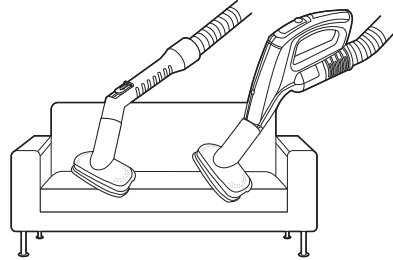

2 حرك المزلاج فوق الفوهة إلى التجويف فوق الجزء الخلفي من المكثفة الكهربائية.

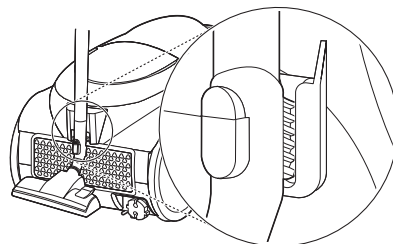


لتخزين المكثفة الكهربائية أو لنقلها
استخدم دعامة التخزين على الجزء السفلي للمكثفة الكهربائية.

1 أوقف تشغيل المكثفة الكهربائية.

2 أوقف المكثفة الكهربائية.

3 حرك المزلاج فوق الفوهة إلى التجويف فوق الجزء السفلي من المكثفة الكهربائية.

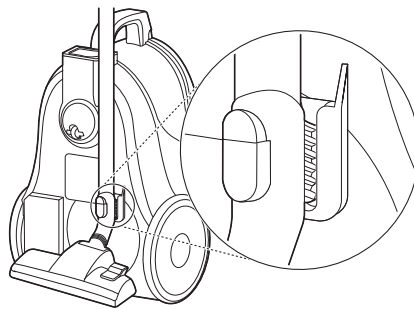


13 الصيانة


الصيانة

ملاحظة

3 فرّغ سلة الغبار في حاوية النفايات واشطف السلة والغطاء تحت الماء البارد الجاري.

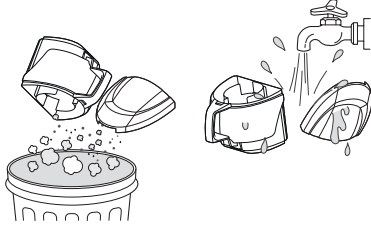


4 جفف سلة الغبار والغطاء بالكامل في مكان جيد التهوية بعيدًا عن ضوء الشمس قبل إعادة التركيب.

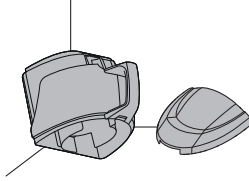

تنظيف مرشح الأولي

نظف خزان توجيه الهواء والمرشحات أسفل الماء البارد الجاري مرة واحدة على الأقل في الشهر للحفاظ على أداء المنتج.

1 افتح الغطاء على هيكل المنتج، وأزل سلة الغبار، وارفع المرشح الأولي.

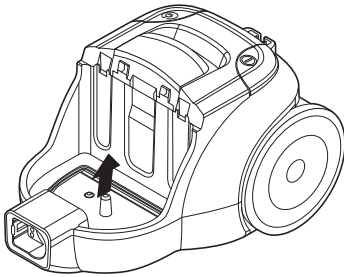

⚠ تحذير


- افصل الجهاز قبل التنظيف لتجنب حدوث صدمة كهربائية. قد ينتج عن عدم اتباع هذا التحذير إصابة خطيرة أو حريق أو صدمة كهربائية أو الموت.

التنظيف والصيانة


تنظيف سلة الغبار والمرشح الأولي

تنظيف سلة الأتربة

1 اضغط على زر التحرير من أجل فتح الغطاء على هيكل المنتج. أزل سلة الغبار.

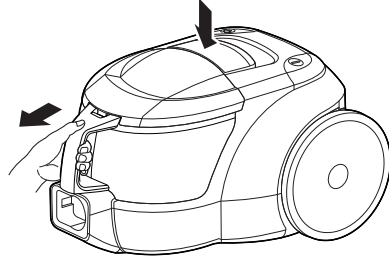


2 ارفع الغطاء من على سلة الغبار.

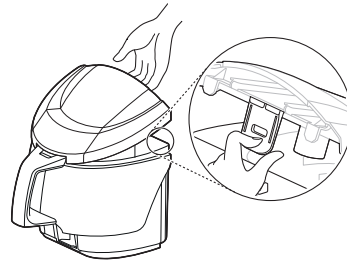

2 اغسل المرشح الأولي تحت ماء بارد جار.




3 جفف المرشح الأولي بالكامل في مكان جيد التهوية بعيدًا عن ضوء الشمس قبل إعادة التركيب.

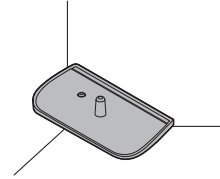


تركيب المرشح الأولي وسلة الغبار


1 أدخل المرشح في هيكل المنتج.

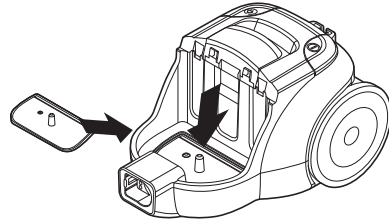

2 أغلق غطاء سلة الغبار.

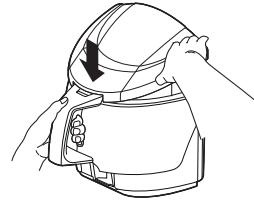

3 قم بمحاذاة الدعائم على سلة الغبار مع الأخاديد على هيكل المنتج وحرك سلة الغبار للداخل حتى تستقر في مكانها. ادفع الطرف الأمامي للغطاء حتى يستقر في مكانه.

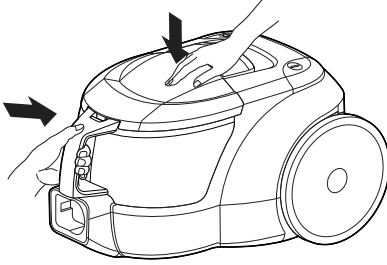


⚠ تنبيه

- لتجنب ظهور روائح كريهة، اسمح للمرشحات بأن تجف بالكامل في مكان جيد التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة التركيب.
- لتجنب حدوث تلف بالمكنسة الكهربائية، لا تنظف الأجزاء باستخدام مبيض الكلور السائل أو منظف مؤكسد.

تنظيف مرشح العادم

نظف مرشح العادم (مرشح قابل لإعادة الاستخدام لجسيمات الهواء عالية الكثافة) مرة واحدة على الأقل في العام.

1 افتح غطاء مرشح العادم بالضغط على زر تحرير ①.

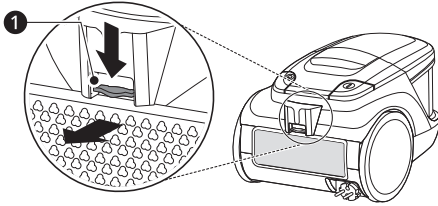


2 نظف مرشح العادم من خلال إزالة الغبار.




15 الصيانة

4 لتركيب الفرشاة، حرك طرف واحد بالفتحة الموجودة على جانب الفوهة 1 وخفض الفرشاة بمكانها. أغلق الغطاء.

الفرشاة

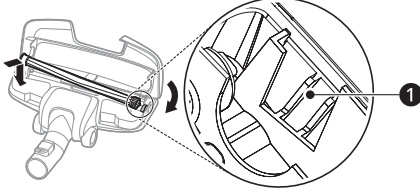

5 ادفع مقابض التشغيل على الجانب الآخر باتجاه الوسط.

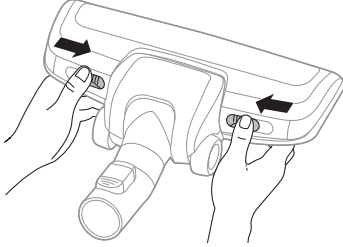

⚠ تنبيه


- بعد إيقاف تشغيل المكثفة الكهربائية، دع الفوهة والفرشاة تبردان قبل المناولة.
- لا تسد منفذ هواء الفوهة باليدين أو بأغراض أخرى أثناء فتح الفوهة.
- لا تلمس الفرشاة والفوهة متصلة بالجهاز.

تنظيف فوهة الفرش

التنظيف البسيط

لتفريغ الغبار، افصل فوهة الفرش عن أنبوب التمديد ووصل أداة تنظيف الشقوق بمقبض الخرطوم.

الجزء العلوي

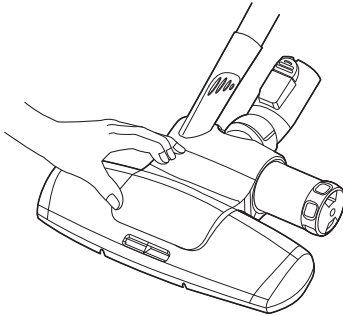


ملاحظة

- لا تستخدم الماء من أجل تنظيف مرشح العادم.


3 أدخل مرشح العادم وادفعه بطول التجويف. أغلق غطاء مرشح العادم.

تنظيف فوهة الحيوانات الأليفة


1 ادفع مقابض التشغيل على الجانب الآخر باتجاه الخارج.

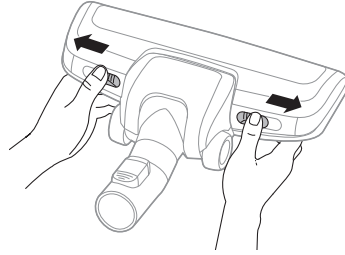

2 افتح الغطاء وأزل الفرشاة.

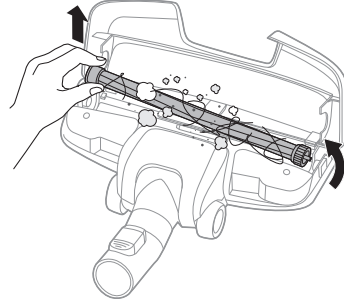


3 قم بإزالة أي أجسام غريبة (مثل الخيوط والشعر) من على الفرشاة الدوارة أو منفذ الدخول.

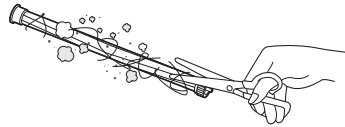


الجزء السفلي

3 لا تشطف اللوح السفلي إلا تحت ماء بارد جار.

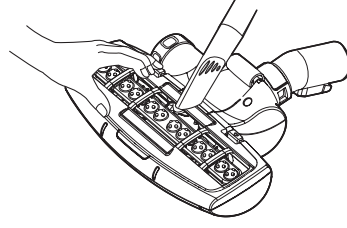


الجزء الداخلي

إذا كنت لا تستطيع إزالة الغبار داخل الفوهة باستخدام أداة تنظيف الشقوق، فأنزل الغبار باليد.

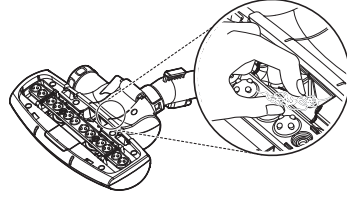


4 افرد شريط الاصطدام على الجزء السفلي.

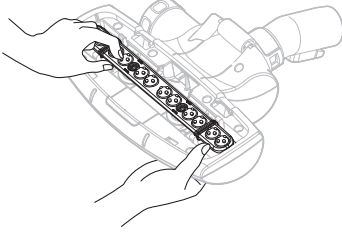


فك التركيب والتنظيف


1 اضغط على زر التحرير على الجانب الخلفي لفوهة الفرش من أجل فصل اللوح السفلي.

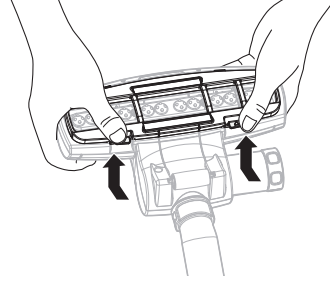

5 لتركيب اللوح السفلي، أدخل اللوح السفلي بالفتحات وادفعه من أجل تأمينه.

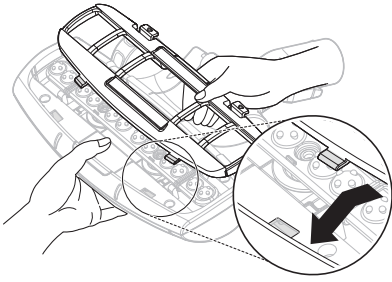

2 أزل أي أجسام غريبة (مثل الخيوط والشعر) من منفذ الدخول.

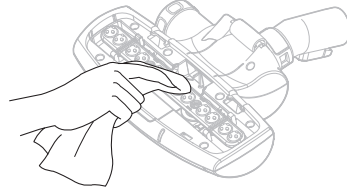


⚠ تنبيه

- لا تتقع فوهة الفرش في الماء. فقد يسبب ذلك في تعطل الجهاز الهزاز.

17 الصيانة


تفريغ سلة الغبار

1 أدر سلة الغبار باتجاه عقارب الساعة لإزالتها.

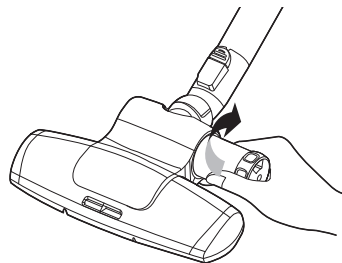

2 تخلص من الغبار في كيس النفايات.

3 لتركيب سلة الغبار، أدخلها ثم أدرها عكس عقارب الساعة.

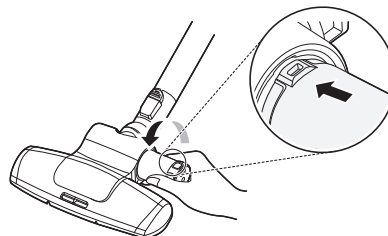

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل الاتصال للحصول على الخدمة

قد يؤدي تشغيل الجهاز إلى أخطاء وأعطال. تضم الجداول التالية أسباب وملاحظات ممكنة لحل الخطأ أو العطل. يمكنك إصلاح أغلب المشكلات بنفسك، ومن ثم توفير الوقت والمال حيث قد لا تحتاج إلى الاتصال بمركز خدمة LG Electronics. من شأن الجدول التالي أن يساعدك في استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الروائح الكريهة

الأعراض	السبب المحتمل والحل
انبعاث رائحة كريهة من المكثفة الكهربائية.	<p>تُلاحظ الرائحة خلال 3 أشهر من الاستخدام الأولي.</p> <ul style="list-style-type: none"> قد تنتبعث رائحة تشبه رائحة المطاط من المكثفة لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا بعد أول استخدام لها. هذا طبيعي.
	<p>سلة الغبار مملوءة بالكامل بالغبار.</p> <ul style="list-style-type: none"> قد يتسبب الغبار داخل السلة في انبعاث بعض الروائح الكريهة، فحينها قم بتفريغ السلة وتنظيفها.
	<p>وجود أجسام غريبة عالقة في المرشح.</p> <ul style="list-style-type: none"> قد تنتبعث رائحة كريهة من المرشح في حال لم يتم تنظيفه لمدة طويلة، فتنظف حينها المرشح الأولي ومرشح العادم بصورة منتظمة.
	<p>تم تجميع المرشح الأولي أو مرشح العادم وهو في حالة مبللة أو رطبة.</p> <ul style="list-style-type: none"> اغسل المرشح الأولي أو مرشح العادم بالماء الجاري. لتجنب ظهور روائح كريهة، اسمح بتجفيف المرشح الأولي أو مرشح العادم بشكل كامل في مكان جيد التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة تركيبه.

قوة الشفط/الهواء الدافئ

الأعراض	السبب المحتمل والحل
قوة الشفط ضعيفة للغاية.	<p>سلة الغبار مملوءة بالكامل بالغبار.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بتفريغ سلة الغبار.
	<p>المرشحات مسدودة.</p> <ul style="list-style-type: none"> نظف المرشح الأولي ومرشح العادم. إذا كانت قوة الشفط لا تزال ضعيفة بعد تنظيف المرشحات، فغيّر المرشحات.
	<p>المدخل مسدود.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بإزالة أي أجسام غريبة عالقة داخل هيكل المنتج أو ماسورة التمديد.
	<p>أجسام غريبة عالقة في الفرشاة الدوارة، أو منفذ الدخول.</p> <ul style="list-style-type: none"> أزل أي أجسام غريبة (الخيوط والشعر وغير ذلك) من الفرشاة الدوارة أو منفذ الدخول.
يخرج الهواء الدافئ من هيل المنتج.	<p>يتم تنقيس الهواء الدافئ أثناء تبريد المحرك داخل هيكل المنتج.</p> <ul style="list-style-type: none"> هذا طبيعي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها 19

الضوضاء

م
ع

الأعراض	السبب المحتمل والحل
يصدر الجهاز ضوضاء شديدة.	<ul style="list-style-type: none"> سلة الغبار مملوءة بالكامل بالغبار. فرغ سلة الغبار ونظف المرشح الأولي والمحرك على الناحية الخلفية من سلة الغبار.
يصدر الخرطوم صوتًا كما لو أن الهواء لا يمكن أن يمر من خلاله.	<ul style="list-style-type: none"> الفوهة مسدودة. نظف الفوهة.
	<ul style="list-style-type: none"> أنبوب التمديد مسدود. أزل الغرض الغريب العالق في أنبوب التمديد باستخدام عصا طويلة.
	<ul style="list-style-type: none"> الخرطوم مسدود. سد مدخل الخرطوم وافتحه براحة يدك عدة مرات. إذا استمرت المشكلة ذاتها، فاتصل على مركز خدمة LG Electronics.