



ميكرويف

دليل المستخدم



MD-MWO2490B

## تدابير لتجنب التعرض المحتمل لطاقة الميكروويف المفرطة

- أ. لا تحاول تشغيل هذا الفرن وبابه مفتوح لأن ذلك قد يعرضك إلى طاقة الميكروويف الضارة. من المهم بمكان عدم كسر أو العبث بالوصلات المتداخلة.
- ب. لا تضع أي شيء بين واجهة الفرن الأمامية و الباب أو السماح لرواسب الأوساخ أو المنظفات بالتراكم على الأسطح.
- ت. تحذير: في حال تلف الباب أو قفله، لا يجوز تشغيل الفرن حتى يتم إصلاحه و صيانته من قبل شخص متخصص.

## الإضافة

إذا لم يتم صيانة الجهاز و المحافظة على نظافته، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور سطحه و يؤثر على عمره و يخلق حالة من الخطر.

## المواصفات

الطراز:	MD-MWO2490B
الجهد:	230 فولت - 50 هيرتز
الطاقة الداخلة (ميكروويف):	1450 وات
الطاقة الخارجة (ميكروويف):	900 وات

## تعليمات هامة للسلامة

للحد من خطر الحريق أو الصعق الكهربائي أو تعريض الأشخاص لاصابات أو التعرض إلى طاقة الميكروويف المفرطة عند استعمال جهازك، قم باتباع التدابير الأساسية بما في ذلك:

1. لا يجوز تسخين السوائل و غيره من الأطعمة في حاويات مغلقة لأنها معرضة للانفجار.
2. تحذير: من الخطر على أي شخص غير الشخص المخول بإجراء أي عملية إصلاح أو صيانة تتضمن إزالة الغطاء الذي يوفر الحماية من التعرض إلى طاقة الميكروويف.
3. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فما فوق أو الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو من يفتقدون إلى الخبرة والمعرفة شريطة أن تتم مراقبتهم والإشراف عليهم أو تزويدهم بالتعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة و فهمهم للمخاطر المتضمنة. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز. و لا يجوز للأطفال القيام بأعمال التنظيف و الصيانة إلا إذا تجاوزت أعمارهم 8 سنوات و تم الإشراف عليهم.
4. احفظ الجهاز و سلوكه بعيدا عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات.
5. استخدم فقط الأواني المناسبة للاستعمال في فرن الميكروويف.
6. يجب تنظيف الفرن بصورة منتظمة و التخلص من أي بقايا طعام.
7. اقرأ و اتبع "تدابير لتجنب التعرض المحتمل لطاقة الميكروويف المفرطة".
8. راقب الفرن عند تسخين الطعام في حاويات بلاستيكية أو ورقية و ذلك بسبب احتمالية حدوث اشتعال.
9. في حال انبعاث الدخان قم بإيقاف تشغيل الجهاز أو افصله عن التيار الكهربائي و اترك الباب مغلقا لإخماد اللهب.
10. لا تلجأ إلى الإفراط في طهي الطعام.
11. لا تستخدم جوف الفرن لأغراض التخزين. لا تخزن مواد كالكخبز و الكعك و غيره داخل الفرن.
12. قم بإزالة روابط الأسلاك الملتوية و المقابض المعدنية من الحاويات أو الأكياس البلاستيكية أو الورقية

- قبل وضعها في الفرن.
13. قم بتركيب أو وضع هذا الفرن فقط حسب تعليمات التركيب المقدمة.
14. لا يجوز تسخين البيض و هو في قشرته و البيض الصلب المسلوق في أفران الميكروويف لأنه قد ينفجر حتى بعد الانتهاء من التسخين في الميكروويف.
15. هذا الجهاز مصمم للاستخدام في المنزل و التطبيقات المشابهة مثل:
- مطبخ الموظفين في المحلات و المكاتب و غيرها من بيئات العمل.
  - بواسطة العملاء في الفنادق و الموتيلات و غيرها من بيئات السكن.
  - المزارع.
  - بيئات غرفة النوم و الفطور.
16. في حال تلف سلك الإمداد، يجب أن تستبدله الشركة المنتجة أو وكيل خدماتها أو شخص مختص لتجنب حدوث خطر.
17. لا تخزن أو تستعمل هذا الجهاز في الخارج.
18. لا تستعمل هذا الفرن بالقرب من الماء أو في قبو رطب أو بالقرب من بركة سباحة.
19. قد تصبح درجة حرارة الأسطح عالية أثناء عمل الجهاز. الأسطح معرضة لتصبح ساخنة أثناء الاستعمال. ضع السلك بعيد عن السطح الساخن و لا تغطي أي فتحات تهوية للفرن.
20. لا تترك السلك معلقا على حافة الطاولة أو المنضدة.
21. قد يؤدي عدم المحافظة على نظافة الفرن إلى تدهور السطح مما يؤثر عكسيا على حياة الجهاز و قد ينجم عن ذلك حالة خطيرة.
22. يجب تحريك أو هز محتويات زجاجات التغذية و زجاجات طعام الأطفال الرضع و التحقق من درجة الحرارة قبل الاستهلاك لتجنب الحروق.
23. قد ينجم عن تسخين المشروبات في الميكروويف تأخير في انبعاث الغليان و بالتالي لا بد من أخذ الحيطه و الحذر عند مسك الحاوية.

24. هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقدون إلى الخبرة و المعرفة، إلا إذا تمت مراقبتهم و الإشراف عليهم أو إعطائهم التعليمات اللازمة لاستخدام الجهاز من قبل شخص مسئول عن سلامتهم.
25. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز .
26. الأجهزة ليست مصممة للتشغيل بواسطة مؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بعد.
27. قد تصبح الأجزاء ساخنة أثناء الاستعمال. يجب إبعاد الأطفال الصغار عنها.
28. لا يجوز استخدام منظف البخار .
29. يصبح الجهاز ساخناً أثناء الاستعمال. يجب الاهتمام بتجنب ملامسة السخانات داخل الفرن.
30. استخدم فقط مسبار درجة الحرارة الموصى به لهذا الفرن. (للأفران المزودة بوسيلة لاستخدام مسبار استشعار درجة الحرارة).
31. تحذير: يصبح الجهاز و أجزائه ساخنة أثناء الاستعمال. يجب الاهتمام بتجنب ملامسة السخانات. يجب إبعاد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات إلا إذا تمت مراقبتهم بصورة مستمرة.
32. يجب تشغيل فرن المايكروويف و بابه مقلّم مفتوح. (للأفران المزودة بباب مقلّم).
33. يجب أن يواجه السطح الخلفي للجهاز الحائط.
34. لا يجوز وضع فرن المايكروويف في الخزانة.
35. إن فرن المايكروويف مصمم لتسخين الطعام و المشروبات. قد يؤدي تجفيف الطعام أو الملابس و تسخين وسائد التدفئة و الشبشب و الاسفنجيات و قطع القماش المبللة و ما شابه إلى خطر التعرض إلى إصابة أو اشتعال أو حريق.
36. لا يسمح باستخدام الحاويات المعدنية للأطعمة و المشروبات عند التسخين بالميكروويف.

اقرأ التعليمات بحذر و احفظها لاستخدامها كمرجع في المستقبل.

## للحد من خطر تعريض الأشخاص إلى الإصابة

### التأريض

#### خطر

قد يؤدي خطر الصعق الكهربائي الناجم عن ملامسة بعض العناصر الداخلية إلى التسبب في إصابة شخصية خطيرة أو الموت. لا تفكك هذا الجهاز .

#### تحذير

#### خطر الصعق الكهربائي

قد يؤدي الاستخدام غير المناسب للتأريض إلى حدوث صعق كهربائي. لا توصل القابس بالمقبس حتى يتم تركيب الجهاز بالشكل السليم و يؤرض.

يجب تأريض هذا الجهاز. في حال حدوث قصر في الدارة الكهربائية، يقلل التأريض من خطر الصعق الكهربائي بتوفير سلك هروب للتيار الكهربائي. هذا الجهاز مزود بسلك مؤرض مع قابس مؤرض. يجب توصيل القابس في مقبس أو منفذ كهربائي مركب بالشكل السليم و مؤرض.

استعن بفني مؤهل أو عامل صيانة إذا كانت تعليمات التأريض غير مفهومة بالكامل أو في حال راودتك الشكوك حول ما إذا تأريض الجهاز بالشكل السليم. إذا كان من الضروري استخدام سلك تمديد، استخدم فقط سلك تمديد ذات 3.

1. سلك قصير لإمداد طاقة مزود للحد من المخاطر الناجمة عن التشابك أو التعرقل من سلك أطول.

2. إذا استخدم سلك طويل أو سلك تمديد :

(1) يجب أن يكون الجهد الكهربائي المعلم على السلك أو سلك التمديد على الأقل كبير كما هو بالنسبة

للجهد الكهربائي على الجهاز .

(2) يجب أن يكون سلك التمديد مؤرض بسلك ثلاثي.

3) يجب ترتيب السلك الطويل كي لا يتدلى على أعلى المنضدة أو الطاولة بحيث يكون بمقدور الأطفال سحبه أو التعثر به دون قصد.

### التنظيف

- تأكد من فصل الجهاز عن التيار الكهربائي من إمداد الطاقة.
1. نظف جوف الفرن بعد الاستعمال بقطعة قماش مبللة قليلاً.
  2. نظف الملحقات بالطريقة الاعتيادية بالماء و الصابون.
  3. يجب تنظيف إطار الباب و القفل و الأجزاء المجاورة بقطعة قماش رطبة عندما تكون متسخة.
  4. لا تستخدم منظفات كاشطة أو كاشطات معدنية حادة لتنظيف زجاج باب الفرن لأنها تخدش السطح مما يؤدي إلى تحطيم الزجاج.
  5. نصيحة التنظيف: لتنظيف جدران الجوف من الطعام المطبوخ بطريقة أسهل: ضع نصف ليمونة في وعاء و أضف 300 مللتر (نصف لتر) من الماء و سخنه على 100% من طاقة المايكروويف لمدة 10 دقائق. امسح الفرن و نظفه بقطعة قماش ناعمة و جافة.

### الأواني

#### انتباه

#### خطر التعرض لإصابة شخصية

من الخطر على أي شخص غير الشخص المخول بإجراء أي عملية إصلاح أو صيانة تتضمن إزالة الغطاء الذي يوفر الحماية من التعرض إلى طاقة المايكروويف.

أنظر إلى التعليمات المتعلقة بشأن "المواد التي يمكنك استخدامها أو تجنبها في فرن المايكروويف". هناك

أواني غير معدنية غير آمنة للاستخدام في المايكروويف. في حال راودتك أية شكوك، يمكنك فحص الإناء باتباع الإجراء المبين أدناه:

#### فحص الإناء:

1. املاء حاوية مايكروويف آمنة بكوب واحد من الماء البارد (250 مللتر) مع الإناء.
2. قم بإجراء الطهي على الطاقة القصوى لدقيقة واحدة.
3. المس الإناء بحذر. إذا كان الإناء الفارغ ساخناً، لا تستخدمه للطهي في المايكروويف.
4. لا تتجاوز الدقيقة الواحدة في الطهي.

#### المواد التي يمكنك استخدامها في فرن المايكروويف

الأواني	الملاحظات
طبق الاحمرار	اتبع تعليمات الشركة المصنعة. يجب أن يكون أسفل طبق الاحمرار 16/3 انش (5 ملم) على الأقل فوق الحلقة المستديرة. قد يؤدي الاستخدام الغير صحيح إلى تحطيم الحلقة المستديرة.
أواني الطعام	استخدم الأواني الآمنة للاستخدام في المايكروويف فقط. اتبع تعليمات الشركة المصنعة. لا تستخدم أطباق مكسورة أو محطمة.
أوعية زجاجية	قم دائما بإزالة الغطاء. استخدمه فقط لتسخين الطعام حتى يصبح ساخناً. إن معظم الأوعية الزجاجية ليست مقاومة للحرارة و معرضة للكسر.
أدوات زجاجية	استخدم فقط الأدوات الزجاجية المقاومة لحرارة الفرن فقط. تأكد من خلوها من أية زخرفة معدنية. لا تستخدم أطباق مكسورة أو محطمة.
أكياس للطهي في الفرن	اتبع تعليمات الشركة المصنعة. لا تغلقها برباط معدني. اصنع شقوقاً للسماح بخروج البخار.



الصفائح الورقية و الأكواب	استخدمها للطهي لفترة زمنية قصيرة / تسخين فقط. لا تترك الفرن دون رقابة أثناء الطهي.
مناشف ورقية	تستخدم لتغطية الطعام لإعادة تسخينه و امتصاص الدهون. استخدمها فقط للطهي لفترة زمنية قصيرة مع الرقابة.
ورق الخبز	استخدمه كغطاء لمنع الترشق أو اللف للبخار.
البلاستيك	استخدم الأواني الآمنة للاستخدام في المايكروويف فقط. اتبع تعليمات الشركة المصنعة. و يجب أن تكون معلمة "آمنة للميكروويف". تتلين بعض الحاويات البلاستيكية لأنه الطعام بداخلها يصبح ساخنا. يجب إحداث شقوق أو ثقوب أو تهوية في "أكياس الصلوق" و الأكياس البلاستيكية المحكمة الإغلاق كما هو محدد في التعبئة.
غطاء بلاستيكي	استخدم الأواني الآمنة للاستخدام في المايكروويف فقط. استخدمها لتغطية الطعام أثناء الطهي للمحافظة على الرطوبة. لا تدع الغلاف البلاستيكي يلامس الطعام.
مقاييس الحرارة	استخدم الأواني الآمنة للاستخدام في المايكروويف فقط (مقاييس الحرارة للحوم و الحلوى)
ورق مشمع	استخدمه لمنع الترشق و المحافظة على الرطوبة.

#### المواد الواجب تجنبها في فرن المايكروويف

الأواني	الملاحظات
صينية الألمنيوم	قد تؤدي إلى التقوس. انقل الطعام إلى طبق آمن في المايكروويف.
كرتون طعام بمقبض معدني	قد تؤدي إلى التقوس. انقل الطعام إلى طبق آمن في المايكروويف.
الأواني المعدنية أو المعدنية المقلمة	يقي المعدن الطعام من طاقة المايكروويف.
روابط معدنية مثنية	قد تؤدي إلى التقوس و نشوب حريق في الفرن.

أكياس الورق	قد تؤدي إلى نشوب حريق في الفرن.
الرغوة البلاستيكية	قد تؤدي الرغوة البلاستيكية إلى إذابة أو تلويث السائل الموجود في الداخل عند تعريضها إلى درجة حرارة عالية.
الخشب	يجف الخشب عن استخدامه في فرن المايكروويف و قد ينكسر أو يتشقق.


### إعداد الفرن للعمل

#### أسماء أجزاء الفرن والملحقات

أخرج الفرن وجميع المواد من الكرتونة.

عند شراء الفرن، تحصل على الملحقات التالية:

- 1 صينية زجاجية
- 1 حلقة المائدة الدوارة
- 1 كتيب التعليمات

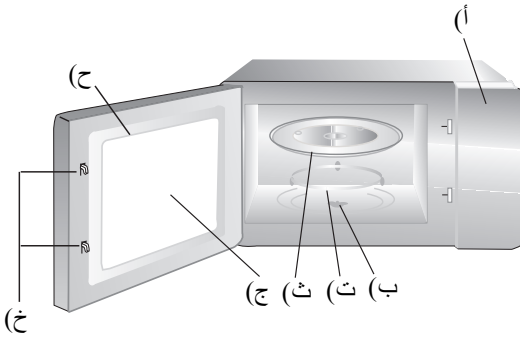

المحور (في التحت)

صينية الزجاج

عمود الصينية الدوارة

مركب حلقة الصينية الدوارة

(أ) لوحة التحكم

(ب) عمود المائدة الدوارة

(ت) حلقة المائدة الدوارة

(ث) صينية زجاجية

(ج) نافذة الرؤية

(ح) تجمع الباب

(خ) نظام غلق الأمان

افصل الكهرباء عن الفرن إذا انفتح الباب أثناء التشغيل.

## تركيب المائدة الدوارة

- أ- لا تضع الصينية الزجاجية مقلوبة. لا يجب أن تكون الصينية مقيدة.
- ب- يجب استخدام كل من الصينية الزجاجية وحلقة المائدة الدوارة أثناء الطهي في كل الأحوال.
- ت- يجب وضع جميع الأطعمة أو الحاويات على الصينية الزجاجية.
- ث- في حالة طقطقة أو انكسار الصينية الزجاجية أو حلقة المائدة الدوارة يجب الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

## التركيب


أخرج جميع مواد التشغيل والملحقات. تأكد من سلامة الفرن وخلوه من الأعطال مثل الانبعاج أو وجود كسور في الباب وفي حالة اكتشاف أية أعطال من أي نوع لا تقم بتركيب الفرن.

## سطح الكاونتر

الخزانة: يجب التخلص من جميع الأغذية الواقية من على سطح الخزانة.  
لا يجب التخلص من الغطاء البني الفاتح الملتصق بتجويف الفرن لحماية المغنطة.

## كيفية التركيب

1. اختر سطح مستوي بحيث تتوفر به مساحة لفتحات الإدخال والإخراج.  
يجب أن لا تقل المسافة بين الفرن وبين أي جدار مجاور له عن بوصة (20سم). كما يجب وجود جانب من الفرن غير مجاور لأي جدار.

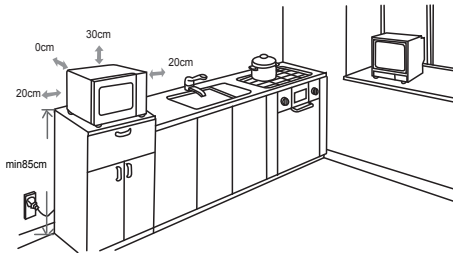

- (1) اترك مساحة خالية لا تقل عن 12 بوصة 30 سم فوق الفرن.
  - (2) لا تحرك الاكل من أسفل الفرن.
  - (3) سد فتحات الإدخال والإخراج قد يتلف الفرن.
  - (4) ضع الفرن في مكان بعيد قدر الإمكان من أجهزة الراديو والتليفزيون حيث أن تشغيل المايكروويف قد يسبب تداخل في استقبال موجات الراديو والتليفزيون.
2. وصل الفرن بفتحة الكهرباء المنزلية المناسبة مع التأكد من تناسب شدة التيار الصادرة من المصدر الكهربائي مع تلك المحددة على لوحة التعريف بالجهاز.
- تحذير:** لا تقم بتركيب الفرن فوق لوحة طهي أو بالقرب من أي جهاز يصدر عنه حرارة حيث أن ذلك قد يفسد الفرن وعندها يسقط الضمان.

قد يكون السطح ساخناً أثناء التشغيل.



## التشغيل

### 1. مستوى الطاقة

تتوفر 11 مستوى للطاقة

المستوى	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
الطاقة	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
شاشة العرض	PL10	PL 9	PL 8	PL 7	PL 6	PL 5	PL 4	PL 3	PL 2	PL 1	PL 0



### 2. ضبط الساعة

(1) اضغط "CLOCK" وستظهر "00:00"

(2) اضغط مفاتيح الأرقام و أدخل الوقت الحالي. مثلاً، يكون إذا الوقت 12:10 الآن، اضغط



"1,2,1,0".

(3) اضغط "CLOCK" لإنهاء إعدادات الساعة: "فيومض وتضاء الساعة".


(4) إذا لم تكن الأرقام المدخلة ضمن نطاق "1:00—12:59"، تكون الإعدادات غير صالحة

لغاية إدخال أرقام صالحة.

ملاحظة: (1) خلال عملية إعداد الساعة، في حال الضغط على زر "STOP/CANCEL" أو لم تبدأ أية عملية خلال دقيقة واحدة، سيعتقل الفرن إلى الإعدادات السابقة تلقائياً.

(2) إذا لزم إعادة ضبط الساعة، كرر الخطوات من 1 إلى 3.

### 3. عداد المطبخ



(1) اضغط "KITCHEN TIMER"، وسيضيئ الضوء الباعث للديود 00:00.

(2) اضغط مفاتيح الأرقام وأدخل وقت العداد. ( الحد الأقصى لمدة الطهو 99 دقيقة و 99 ثانية)

(3) اضغط "START/+30SEC." لتأكيد الإعدادات.

(4) عند بلوغ وقت العداد، سيرن الجرس 5 مرات

إذا تم ضبط الساعة ( نظام 12 ساعة)، سيعرض الضوء الباعث للديود الوقت الحالي.

ملاحظة: (1) يختلف وقت المطبخ عن نظام 12 ساعة، عداد المطبخ هو العداد.

(2) خلال عداد المطبخ، يمكن ضبط أي برنامج.

00:00

#### 4. الطهو بالمايكرويف

- (1) إضغط " TIME COOK " مرة، وسيعرض الضوء الباعث للديود 00:00
- (2) إضغط مفاتيح الأرقام وأدخل مدة الطبخ. ( الحد الأقصى لمدة الطهو 99 دقيقة و 99 ثانية)
- (3) إضغط "POWER" مرة واحدة، وسيعرض الضوء الباعث للديود PL10 . الطاقة التلقائية هي 100%. الآن يمكن الضغط على مفاتيح الأرقام لتعديل مستوى الطاقة
- (4) إضغط " START/+30SEC. " لبدء الطهو.

15:00

مثلا: لطهي الطعام على طاقة مايكرويف 50% لمدة 15 دقيقة.


- أ. إضغط " TIME COOK " مرة وستظهر على الشاشة 00:00
- ب. إضغط "1"، "5"، "0"، "0" بالتسلسل
- ت. إضغط " POWER " مرة واحدة، ثم إضغط "5" لإختيار درجة طاقة المايكرويف 50%.
- ث. إضغط " START/+30SEC. " لبدء الطهو.
- ملاحظة: (1) خلال عملية الإدخال، في حال الضغط على زر " STOP/CANCEL " أو في حل عم وجود عملية خلال دقيقة، سينتقل الفرن إلى الإعدادات السابقة تلقائيا.
- (2) في حال اختيار PL 0 ، سيعمل الفرن على المروحة من دون طاقة. يمكن استخدام هذا المستوى للتخلص من رائحة الفرن.
- (3) خلال الطهو في المايكرويف، يمكن الضغط على " POWER " لتغيير الطاقة التي تريدها. بعد الضغط على " POWER "، ستومض الطاقة الحالية 3 ثوان، وبعدها يمكن الضغط على زر الأرقام لتغيير الطاقة. سيعمل الفرن حسب الطاقة المختارة لبقية الوقت.

#### 5. الطهو السريع

- (1) في حالة الإنتظار، يمكن بدء الطهو الفوري على معدل طاقة 100% من خلال اختيار مدة الطبخ من دقيقة إلى 6 دقائق بالضغط على أزرار الأرقام من 1 إلى 6. إضغط " START/+30SEC. " لزيادة مدة الطهو. الحد الأقصى لمدة الطهو 99 دقيقة و 99 ثانية.
- (2) في حالة الإنتظار، يمكن بدء الطهو الفوري على معدل الطاقة 100% مع مدة الطهو لثلاثين ثانية من خلال الضغط على " START/+30SEC. " كل كبسة على الزر ذاته ستزيد مدة الطهو 30 ثانية. الحد الأقصى لمدة الطهو 99 دقيقة و 99 ثانية.
- ملاحظة: خلال الطهو بالمايكرويف و وقت تذويب الثلج، يمكن إضافة الوقت من خلال الضغط على زر " START/+30SEC. "

#### 6. وظيفة تذويب الوزن

- (1) إضغط " WEIGHT DEFROST "، وسيظهر على الضوء الباعث للديود DEF1
- (2) إضغط الأزرار الرقمية لإدخال وزن الذوب
- أدخل الوزن الذي يتراوح بين 100 ~ 2000 غ
- (3) إذا لم يكن مدخل الوزن ضمن 100 ~ 2000، سيكون المدخل غير صالح. سيصدر صوت " صفارة " ولن تعمل الوحدة لغاية إدخال أرقام صالحة.
- (4) إضغط " START/+30SEC. " لبدء التذويب وستظهر مدة الطبخ المتبقية.





## 7. وظيفة "مدة التذويب"

- (1) اضغط " TIME DEFROST "، وسيظهر على الضوء الباعث للديود dEF2
- (2) اضغط الأزرار الرقمية لإدخال مدة التذويب. تتراوح المدة الفعلية بين 0:01~99:99
- (3) طاقة المايكروويف التلقائية هي على مستوى الطاقة 3. إذا أردت تغيير مستوى الطاقة، اضغط " طاقة " مرة، وسيعرض الضوء الباعث للديود 3 PL، ثم اضغط زر الرقم ومستوى الطاقة الذي تريده.
- (4) اضغط " START/+30SEC. " لبدء التذويب وستظهر مدة الطبخ المتبقية

## 8. الفوشار

- أ) "إضغط "POPCORN" مرارا إلى أن يظهر الرقم الذي تريده على الشاشة "50"، "100" غرام بالتسلسل.
- مثلا، اضغط فوشار مرة، ويظهر "50"
- ب) اضغط " START/+30SEC. "، للطبخ، فتصدر الصفارة مرة واحدة. عند انتهاء الطبخ، تصدر الصفارة خمس مرات ثم تعود إلى حالة الإنتظار.

## معلومات مهمة حول مواصفات الفوشار في المايكرويف

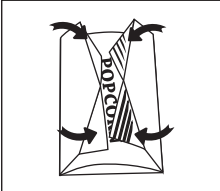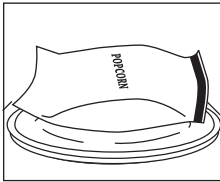	<p>1. عند اختيار 100 غرام من الفوشار، ينصح بطي مثلث عند كل زاوية من الكيس قبل الطهو. راجع الصورة إلى اليمين.</p>
	<p>2. عندما يتوسع كيس الفوشار ولا يدور بالشكل المناسب، اضغط زر STOP/CANCEL مرة واحدة وافتح باب الفرن وقم بتعديل وضعية الكيس للتأكد من الإستواء المتساوي.</p>

## 9. البطاطس

- أ) إضغط " POTATO " مرارا إلى أن يظهر الرقم الذي تريده على الشاشة  
سيظهر "1"، "2"، "3" بالتسلسل  
"1": حبة بطاطس 1 (حوالي 230 غرام)  
"2": حبتي بطاطس (حوالي 460 غرام)  
"3": 3 حبات بطاطس (حوالي 690 غرام)  
مثلا، إضغط " POTATO " مرة، فيظهر الرقم "1".



ب) إضغط " START/+30SEC. " للطبخ، فتصدر الصفارة مرة واحدة. عند انتهاء الطبخ، تصدر الصفارة خمس مرات ثم تعود إلى حالة الإنتظار.

## 10. الخضار المجمدة.

- أ) إضغط " FROZEN VEGETABLE " مرارا ليظهر الرقم الذي تريده في الشاشة "150"،  
"350"، "500" غرام بالتسلسل

مثلا، إضغط " FROZEN VEGETABLE " مرة، 150 غرام.

ب) إضغط " START/+30SEC. " للطبخ، فتصدر الصفارة مرة واحدة. عند انتهاء الطبخ، تصدر الصفارة خمس مرات ثم تعود إلى حالة الإنتظار.

## 11. المشروبات

- أ) إضغط " BEVERAGE " مرارا إلى أن يظهر الرقم الذي تريده على الشاشة "1"، "2"، "3"  
أكواب بالتسلسل. سعة الكوب حوالي 120 مل. مثلا، إضغط " BEVERAGE " مرة واحدة، فيظهر  
الرم "1".

ب) إضغط " START/+30SEC. " للطهو، يصدر صوت الصفارة مرة واحدة. عند انتهاء الطهو، تصدر الصفارة خمس مرات ثم تعود إلى حالة الإنتظار.

## 12. طبق العشاء

- أ) إضغط " DINNER PLATE " بشكل متكرر حتى يظهر الرقم الذي ترغب فيه،  
فتظهر على الشاشة "250"، "350"، "500" غراما بالتسلسل.

على سبيل المثال، اضغط على " DINNER PLATE " مرة واحدة، فيظهر "250".

ب) اضغط على " START/+30SEC. " لطهي الطعام، فيصدر الجرس مرة وعند الانتهاء من الطبخ  
يصدر الجرس خمس مرات ثم يتحول مرة أخرى إلى حالة الانتظار.

## 13. البيتزا

- أ) اضغط على " PIZZA " بشكل متكرر حتى يظهر الرقم الذي ترغب فيه فيظهر على الشاشة  
"100"، "200"، "400" غراما بالتسلسل.

على سبيل المثال، اضغط على " PIZZA " مرة واحدة، فيظهر "100".

ب) اضغط على " START/+30SEC. " لطهي الطعام، فيصدر الجرس مرة وعند الانتهاء من الطبخ  
يصدر الجرس خمس مرات ثم يتحول مرة أخرى إلى حالة الانتظار.



#### 14. وظيفة الذاكرة

- (1) اضغط على "0/MEMORY" لاختيار إجراء الذاكرة 1-3 سيعرض الضوء الباعث للديود 1،2،3 .
- (2) إذا تم ضبط الإجراء ، اضغط على " START/+30SEC. " لاستخدامه. إذا لم يتم ضبطه، استمر في ضبط الإجراء. يمكن ضبط إجراء واحد أو إثنين.
- (3) بعد الانتهاء من الإعداد، اضغط على " START/+30SEC. " مرة واحدة لحفظ الإجراء والعودة إلى حالة الانتظار. اضغط على " START/+30SEC. " مرة أخرى، لبدء الطهي.

على سبيل المثال: لتعيين الإجراء التالي باعتباره الذاكرة الثانية، الذي هو الذاكرة 2. لطهي الطعام على طاقة الميكروويف بنسبة 80 ٪ لمدة 3 دقائق و 20 ثانية اتبع الخطوات التالية: أ. في حالة الانتظار، اضغط على "0/MEMORY" مرتين، توقف عن الضغط حتى تعرض الشاشة "2".

ب. اضغط " TIME COOK " مرة واحدة، ثم اضغط على "3"، "2"، "0" بالتسلسل.  
ت. اضغط على " POWER " مرة واحدة ، سيعرض "PL10" ، ثم اضغط على "8" فتظهر "PL 8".

ث. اضغط على " START/+30SEC. " لحفظ الإعداد. يصدر صوت الجرس مرة واحدة ثم يعود بدوره إلى حالة الانتظار. في حال الضغط على " START/+30SEC. " مجدداً، سيتم حفظ الإجراء تحت الذاكرة 2 ويعمل.

ج. إذا لم يتم قطع التيار الكهربائي، سيتم حفظ هذا الإجراء في كل وقت. ولكن إذا انقطع، فيجب إعادة ضبط الإجراء.  
ح. إذا أردت تشغيل الإجراء المحفوظ، في حالة انتظار، اضغط على "0/MEMORY" مرتين، وشاشة سيظهر على الشاشة "2" ، ثم اضغط على " START/+30SEC. " للتشغيل.

#### 15. الطبخ متعدد المراحل

يمكن ضبط مرحلتين (2) للطبخ كحد أقصى. في حالة الطبخ المتعدد المراحل، وإذا كانت أحد المراحل هي التذويب، فيجب وضع التذويب في المرحلة الأولى تلقائياً. ملاحظة : لا يعمل الطهو التلقائي في الطبخ المتعددة المراحل.

على سبيل المثال : إذا أردت الطبخ على طاقة المايكروويف بنسبة 80 ٪ لمدة 5 دقائق + 60 ٪ طاقة ميكروويف لمدة 10 دقيقة. فتكون خطوات الطبخ على النحو التالي:

- (1) اضغط على " TIME COOK " مرة واحدة، ثم اضغط على "5"، "0"، "0" لضبط الوقت للطهي،

- (2) اضغط على "POWER" مرة واحدة، ثم اضغط على "8" لتحديد طاقة الميكروويف 80 %.
- (3) اضغط على "TIME COOK" مرة واحدة، ثم اضغط على "1"، "0"، "0"، "0" لضبط وقت الطهي؛
- (4) اضغط على "POWER" مرة واحدة، ثم اضغط على "6" لاختيار 60 % طاقة الميكروويف.
- (5) اضغط على "START/+30SEC." لبدء الطهي

## 16. وظيفة الإستفسار

- (1) في حالة الطهي، اضغط على "CLOCK"، ستعرض شاشة الضوء الباعث للديود الساعة لمدة ثلاث ثوان.
- (2) في حالة طبخ المايكرويف، اضغط على "POWER" للاستعلام عن مستوى طاقة الميكروويف، وسيتم عرض الطاقة الحالية للميكروويف. بعد ثلاث ثوان، سوف يعود الفرن إلى حالته السابقة. في حالة المراحل المتعددة، يمكن الإستفسار بالطريقة ذاتها المبينة أعلاه.

## 17. وظيفة قفل الأطفال

- القفل: في حالة الانتظار، اضغط على "STOP/CANCEL" لمدة 3 ثوان، وستكون تصدر صفارة طويلة تدل على الدخول في حالة قفل الأطفال، وفي الوقت نفسه، سيتم عرض "00:00" لإلغاء القفل: في حالة القفل، اضغط على "STOP/CANCEL" لمدة 3 ثوان، وستكون تصدر "صفارة" طويلة تدل على إلغاء القفل.

## 18. وظيفة التنكير بانتهاء الطبخ

عند انتهاء الطهي، سيصدر صوت الجرس 5 مرات لتنبيه المستخدم لانتهاء الطبخ.

## 19. مواصفات أخرى

- (1) في حالة الاستعداد، إذا قام أنبوب تعيين الساعة الرقمية بعرض الوقت الحالي، سيومض الرمز ":", وإلا، فسيظهر "0:00".
- (2) في حالة تحديد الوظيفة، تعرض الشاشة الإعدادات المقابلة.
- (3) في حالة العمل أو التوقف، تعرض الشاشة وقت الطهي الفائض.

## صيانة الاعطال الطفيفة

حالة طبيعية	
تداخل المايكرويف مع استقبال التلفزيون	يمكن ان تتداخل استقبال الراديو والتلفزيون مع المايكرويف اثناء التشغيل انه مشابه لتداخل الاجهزة الكهربائية الصغيرة مثل جهاز الخلط والماكسة الكهربائية والمروحة الكهربائية - انه طبيعي -
الضوء الخافت للمايكرويف	عند التيار المنخفض فان الضوء الخاص بالمايكرويف سوف يكون خافتا - انه طبيعي
البخار المتجمع على باب المايكرويف ، الهواء الساخن من فتحات التهوية	اثناء الطبخ يمكن ان ينبعث البخار من الاطعمة معظمها يمكن ان يخرج من اماكن التهوية ولكن ربما تتجمع بعضها فى المكان البارد مثل باب المايكرويف - انه أمر طبيعي -
تشغيل المايكرويف بدون قصد وبدون وضع اي طعام بداخله	يمنع تشغيل المايكرويف قبل وضع الاطعمة بداخلها انه خطير جدا

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
عدم تمكن المايكرويف من بدء التشغيل	(١) عدم توصيل الفيش بمخرج الكهرباء بشكل جيد.	افصل التيار ومن ثم وصل التيار بعد (١٠) ثواني
	(٢) احتراق الفيوز او القاطع الكهربائي	استبدل الفيوز او القاطع الكهربائي ويتم الاصلاح عن طريق شخص مؤهل من شركتنا
	(٣) مشاكل مع الوصلة (الكيل) الكهربائي	اختبر الوصلة الكهربائية ( الكيل ) مع جهاز آخر
فرن المايكرويف لا يسخن	الباب غير مغلق جيدا	اقفل الباب جيدا



حسب التوجيهات الخاصة بالتخلص من مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية من WEEE فان جهات التخلص من مخلفات تلك المعدات سوف يقومون بصورة منفصلة فى جمع تلك المخلفات والتعامل معها وفى اي وقت مستقبلا اذا كنت فى حاجة للتخلص من هذا المنتج فالرجاء عدم التخلص منها بوضعها فى الحاويات القمامة المنزلية . نرجو ارسال هذا المنتج الى جهة نقاط التخلص من مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية WEEE حسب توفر نقاط التجمع