



ميكرويف مع شواية

دليل المستخدم



MD-MWO3192X

## احتياطات لتجنب التعرض المُحتمل لطاقة الميكروويف المفرطة

- (أ) لا تحاول تشغيل هذا الفرن والباب مفتوح، فهذا قد يؤدي إلى التعرض الضار لطاقة الميكروويف. من المهم عدم كسر أقفال الأمان أو العبث بها.
- (ب) لا تضع أي شيء بين واجهة الفرن الأمامية والباب، ولا تسمح للأتربة أو بقايا المنظف بالتراكم على الأسطح المانعة للتسرب.
- (ج) تحذير: في حالة تلف الباب أو اختتام اغلاق الباب، يجب عدم تشغيل الفرن حتى يتم إصلاحه بواسطة شخص مختص.

## ملاحظة

إذا لم يتم الحفاظ على نظافة الجهاز، فقد تسوء حالة سطحه وهذا قد يؤثر على عمر الجهاز ويؤدي إلى وضع خطير.

## المواصفات

الطراز:	MD-MWO3192X
الجهد:	240-230 فولت -50 هيرتز
الطاقة الداخلة (ميكروويف):	1500 وات
الطاقة الخارجة (ميكروويف):	1000 وات
الشواء	1000 وات

## تعليمات هامة للسلامة

### تحذير

لتقليل مخاطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة الأشخاص أو التعرض للطاقة المفرطة لفرن الميكروويف عند استخدام جهازك، اتبع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

1. اقرأ واتبع الاحتياطات لتجنب التعرض المحتمل لطاقة الميكروويف الزائدة.
2. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي تنطوي عليها. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز. لا يجوز للأطفال إجراء التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.
3. احتفظ بالجهاز وكابله بعيدًا عن متناول الأطفال أقل من 8 سنوات.
4. في حالة تلف كابل الإمداد، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو الأشخاص المؤهلين بشكل مشابه لتجنب الخطر.
5. تحذير: تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل استبدال المصباح لتجنب احتمال حدوث صدمة كهربائية.
6. تحذير: من الخطر على أي شخص غير الشخص المختص تنفيذ أي خدمة أو عملية إصلاح تتضمن إزالة الغطاء الذي يوفر الحماية من التعرض لطاقة الميكروويف.
7. تحذير: يجب عدم تسخين السوائل والأطعمة الأخرى في عبوات محكمة الغلق لأنها عرضة للانفجار.
8. عند تسخين الطعام في أوعية بلاستيكية أو ورقية، راقب الفرن تحسبًا لاشتعاله.
9. استخدم فقط الأواني المناسبة للاستخدام في أفران الميكروويف.
10. في حالة انبعاث دخان، أوقف تشغيل الجهاز أو افصله عن الكهرباء وأبق الباب مغلقًا لإخماد أي ألسنة لهب.
11. يمكن أن يؤدي تسخين المشروبات بالميكروويف إلى تأخر الغليان البركاني، لذلك

يجب توخي الحذر عند التعامل مع الإناء.

12. يتم قلب أو رج محتويات زجاجات الرضاعة وبرطمان أغذية الأطفال والتحقق

من درجة الحرارة قبل الاستهلاك، وذلك لتجنب الحروق.

13. لا ينبغي تسخين البيض في قشرته والبيض المسلوق بالكامل في أفران

الميكروويف لأنها قد تنفجر، حتى بعد انتهاء تسخين الميكروويف.

14. يجب تنظيف الفرن بانتظام وإزالة أي رواسب طعام.

15. قد يؤدي الفشل في الحفاظ على الفرن في حالة نظيفة إلى تدهور السطح مما قد

يؤثر سلبيًا على عمر الجهاز وربما يؤدي إلى وضع خطير.

16. يجب عدم تركيب الجهاز خلف باب مزخرف لتجنب ارتفاع درجة الحرارة. (لا

ينطبق هذا على الأجهزة ذات الأبواب المزخرفة.)

17. استخدم فقط مسبار درجة الحرارة الموصى به لهذا الفرن. (للأفران المزودة

بمرفق لاستخدام مسبار استشعار درجة الحرارة.)

18. لا يجوز وضع فرن الميكروويف في خزانة ما لم يتم اختباره في خزانة.

19. يجب تشغيل فرن الميكروويف مع فتح الباب الزخرفي. (للأفران ذات الباب

الزخرفي.)

20. هذا الجهاز مخصص للاستخدام في المنزل والتطبيقات المماثلة مثل:

- مناطق مطبخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛

- من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات وغيرها من البيئات السكنية؛

- منازل المزارع؛

- بيئات من نوع المبيت والإفطار.

21. فرن الميكروويف مخصص لتسخين الأطعمة والمشروبات. قد يؤدي تجفيف

الطعام أو الملابس وتسخين ضمامات التدفئة والنعال والإسفنج والقماش المبلل وما

شابه ذلك إلى خطر الإصابة أو الاشتعال أو نشوب حريق.

22. لا يُسمح بالعبوات المعدنية للأغذية والمشروبات أثناء الطهي في الميكروويف.

23. لا يجوز تنظيف الجهاز بمنظف البخار.
24. الجهاز مصمم لاستخدامه بشكل مستقل.
25. يوضع السطح الخلفي للأجهزة بمحاذاة الحائط.
26. لا يجب تشغيل الجهاز بواسطة مؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بعد.
27. قد تكون درجة حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها مرتفعة عند تشغيل الجهاز.
28. عندما يتم تشغيل الجهاز في وضع الجمع، يجب على الأطفال استخدامه فقط تحت إشراف الكبار بسبب درجات الحرارة المتولدة.

**اقرأ التعليمات أعلاه بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل**

# لتقليل مخاطر إصابة الأشخاص أثناء التأريض (تركيب السلك الأرضي)

## خطر

خطر الإصابة بصدمة كهربائية

قد يؤدي لمس بعض المكونات الداخلية إلى إصابة شخصية خطيرة أو الوفاة. لا تفكك هذا الجهاز

## تحذير

خطر الإصابة بصدمة كهربائية

يمكن أن يؤدي الاستخدام غير السليم للتأريض إلى حدوث صدمة كهربائية. لا تقم بتوصيله بمأخذ تيار حتى يتم تثبيت الجهاز وتأريضه بشكل صحيح.

يجب تأريض هذا الجهاز. في حالة حدوث ماس كهربائي، فإن التأريض يقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال توفير سلك يتسرب خلاله التيار الكهربائي. هذا الجهاز مزود بسلك تأريض مع قابس تأريض. يجب توصيل القابس بمأخذ تم تركيبه وتأريضه بشكل صحيح.

استشر كهربائياً أو عامل خدمة مؤهلاً إذا لم تكن إرشادات التأريض مفهومة تماماً أو إذا كان هناك شك حول ما إذا كان الجهاز مؤرضاً بشكل صحيح.

إذا كان من الضروري استخدام كابل تمديد، فاستخدم فقط كابل تمديد ذو 3 أسلاك.

1. يتم توفير كامل إمداد طاقة قصير لتقليل المخاطر الناتجة عن التعثر أو التعثر في سلك أطول.

2. في حالة استخدام مجموعة كوابل طويلة أو كابل تمديد:

(1) يجب أن يكون التصنيف الكهربائي المحدد لمجموعة الكوابل أو كابل التمديد على الأقل بنفس مستوى التصنيف الكهربائي للجهاز.

(2) يجب أن يكون كابل التمديد مكوناً من 3 أسلاك من النوع الأرضي.

(3) يجب ترتيب الكابل الطويل بحيث لا ينتهي فوق سطح الطاولة حيث يمكن للأطفال سحبه أو التعثر به دون قصد.

## التنظيف

تأكد من فصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

1. نظف تجويف الفرن بعد استخدامه بقطعة قماش مبللة قليلاً.
2. نظف الملحقات بالطريقة المعتادة بالماء والصابون.
3. يجب تنظيف إطار الباب ومانع التسرب والأجزاء المجاورة بعناية بقطعة قماش مبللة عندما تكون متسخة.
4. لا تستخدم منظفات كاشطة قاسية أو أدوات معدنية حادة لتنظيف زجاج باب الفرن لأنها يمكن أن تخدش السطح، مما قد يؤدي إلى تهشم الزجاج.
5. نصيحة التنظيف -لتسهيل تنظيف جدران التجويف التي يمكن أن يلمسها الطعام المطبوخ: ضع نصف ليمونة في وعاء، وأضف 300 مل ماء وسخنه على طاقة ميكروويف 100% لمدة 10 دقائق. امسح الفرن بقطعة قماش جافة وناعمة.



## الأواني

### تحذير

#### خطر الإصابة الشخصية

من الخطر على أي شخص بخلاف الشخص المختص تنفيذ أي خدمة أو عملية إصلاح تتضمن إزالة الغطاء الذي يوفر الحماية من التعرض لطاقة الميكروويف.

راجع التعليمات حول "المواد التي يمكنك استخدامها في فرن الميكروويف أو التي يجب تجنبها في فرن الميكروويف." قد تكون هناك بعض الأواني غير المعدنية التي ليست آمنة للاستخدام في الميكروويف. إذا لم تكن متأكدًا، يمكنك اختبار الإناء باتباع الإجراء أدناه.

#### اختبار الأواني:

1. املاً وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف بكوب واحد من الماء البارد (250 مل) مع الإناء المراد اختباره.
2. قم باختيار وظيفة الطهي على الطاقة القصوى لمدة 1 دقيقة.
3. تحسس الإناء بعناية. إذا كان الإناء الفارغ دافئًا، فلا تستخدمه في الطهي في الميكروويف.
4. لا يجب أن تتجاوز مدة الطهي دقيقة واحدة.


## المواد التي يمكن استخدامها في فرن المايكروويف

الإناء	ملاحظات
طبق التحمير	اتبع تعليمات الشركة المصنعة. يجب أن يكون الجزء السفلي من صحن التحميص على الأقل 16/3 بوصة (5 مم) فوق القرص الدوار. قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح إلى كسر القرص الدوار.
أواني الطعام	آمن للاستخدام في المايكروويف فقط. اتبع تعليمات الشركة المصنعة. لا تستخدم الأطباق المتشققة أو المتكسرة.
المرطبان الزجاجي	قم دائمًا بإزالة الغطاء. استخدم فقط لتسخين الطعام حتى يسخن. معظم البرطمانات الزجاجية ليست مقاومة للحرارة وقد تتكسر.
الأواني الزجاجية	الأواني الزجاجية المخصصة للفرن المقاوم للحرارة فقط. تأكد من عدم وجود تقليم معدني. لا تستخدم الأطباق المتشققة أو المتكسرة.
أكياس طبخ الفرن	اتبع تعليمات الشركة المصنعة. لا تغلق الكيس بقطعة معدنية. قم بعمل شقوق للسماح للبخار بالخروج.
الأطباق والأكواب الورقية	استخدمها للطبخ / التسخين قصير المدى فقط. لا تترك الفرن دون رقابة أثناء الطهي.
المناديل الورقية	تستخدم لتغطية الطعام لإعادة التسخين وامتصاص الدهون. تستخدم بإشراف للطبخ قصير المدى فقط.
ورق الزبدة	استخدمه كغطاء لمنع تناثر الطعام أو كلفة للبخار.
البلاستيك	آمن للاستخدام في المايكروويف فقط. اتبع تعليمات الشركة المصنعة. يجب أن يكون مكتوبًا على البلاستيك: "آمن للاستخدام في المايكروويف". تصبح بعض الحاويات البلاستيكية طرية، حيث يسخن الطعام بداخلها. يجب قطع "أكياس السلق" والأكياس البلاستيكية المغلقة بإحكام، أو ثقبها أو تهويتها حسب توجيهات العبوة.
الأكفلة البلاستيكية	آمنة للاستخدام في المايكروويف فقط. تُستخدم لتغطية الطعام أثناء الطهي للاحتفاظ بالرطوبة. لا تسمح للغلاف البلاستيكي بلمس الطعام.
موازين الحرارة	آمنة للاستخدام في المايكروويف فقط (موازين حرارة اللحوم والحلوى).
ورق الشمع	تُستخدم كغطاء لمنع التناثر وللحفاظ على الرطوبة.

## المواد التي يجب تجنب استخدامها في فرن المايكروويف

الإناء	ملاحظات
صينية الألمنيوم	قد يسبب الانحناء للصينية. انقل الطعام إلى طبق آمن للاستخدام في المايكروويف.
كرتون طعام بمقبض معدني	قد يسبب الانحناء. انقل الطعام إلى طبق آمن للاستخدام في المايكروويف.
الأواني المعدنية أو المقلمة بالمعادن	يمنع المعدن وصول أشعة المايكروويف إلى الطعام. قد يحدث انحناء في الأجزاء المقلمة بالمعادن.
الربطات المعدنية الملتوية	قد تتسبب في حدوث انحناء ويُحتمل أن تتسبب بحدوث حريق.
أكياس الورق	قد تتسبب بحدوث حريق في الفرن.
الألياف البلاستيكية	قد تنوب الليفة البلاستيكية أو تلوث السائل بالداخل عند تعرضها لدرجة حرارة عالية.
الخشب	يجب تجنب الخشب عند استخدامه في فرن المايكروويف وقد يتشقق أو ينفلق.


**أسماء أجزاء وملحقات الفرن**  
أخرج الفرن وجميع المواد من الكرتون.  
يأتي الفرن مع الملحقات التالية:

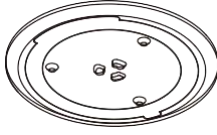

الصينية الزجاجية




دليل الاستخدام

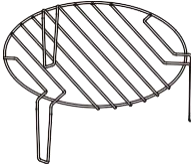

رف الشواء (لا يمكن استخدامه في وظيفة  
الميكروويف ويجب وضعه على صينية زجاجية)



القرص الدوّار

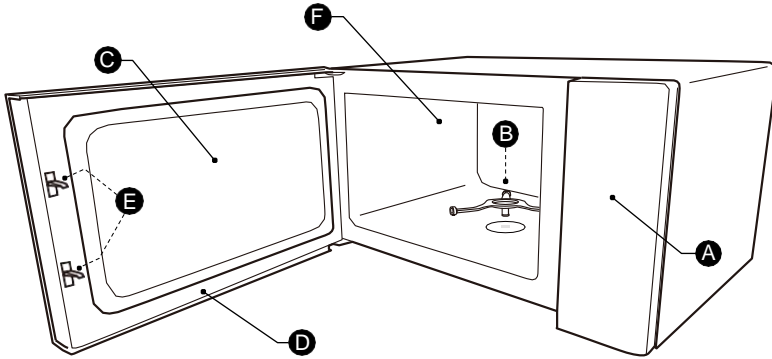


(D) تجميع الباب  
(E) نظام قفل الأمان  
(F) تجويف الفرن

(A) لوحة التحكم  
(B) القرص الدوّار  
(C) نافذة التهوية


## أسماء أجزاء وملحقات الفرن

يجب تنظيف حجرة الطهي ووضع القرص الدوّار في مكانه. عند التركيب لأول مرة، تأكد من إزالة جميع أشرطة التغليف والشحن. قبل استخدام الجهاز لتحضير الطعام لأول مرة، سوف تحتاج إلى وضع الصينية الدوّارة في مكانها بشكل صحيح. يجب عليك تنظيف حجرة الطهي وملحقاتها.

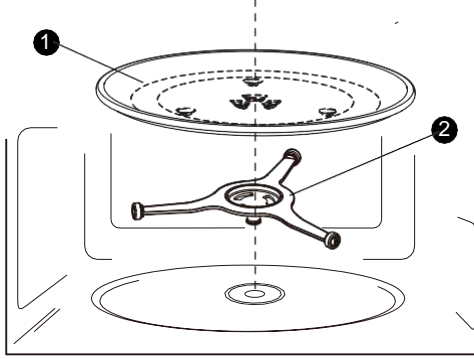

(1) الصينية الزجاجية

(2) القرص الدوّار

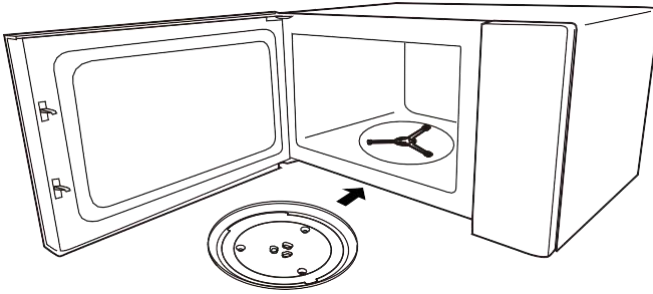

ملحوظة:


1. لا تستخدم الجهاز بدون القرص الدوّار. تأكد من أنه يعمل بشكل صحيح. يمكن أن يدور القرص الدوّار في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة.
2. لا تضع الصينية الزجاجية مقلوبة أبدًا. يجب ألا يتم تقييد حركتها.
3. يجب دائمًا استخدام كل من الصينية الزجاجية والقرص الدوّار أثناء الطهي.
4. يتم دائمًا وضع جميع الأطعمة وحوايات الطعام على الصينية الزجاجية للطهي.
5. لا تقيد أبدًا حركة القرص الدوّار.
6. في حالة حدوث تشقق أو كسر في الصينية الزجاجية أو القرص الدوّار، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

## التثبيت على سطح المنضدة

قم بإزالة جميع مواد التغليف والملحقات. افحص الفرن بحثًا عن أي تلف مثل الخدوش أو الباب المكسور. لا تقم بالتركيب في حالة تلف الفرن. الخزانة: قم بإزالة أي شريط واقٍ موجود على سطح خزانة فرن الميكروويف. لا تقم بإزالة غطاء الميكانيكا البني الفاتح المتصل بتجويف الفرن لحماية الصمام المغنط.

## التثبيت

1. اختر سطحًا مستويًا يوفر مساحة مفتوحة كافية للدخول و / أو فتحات المخرج.

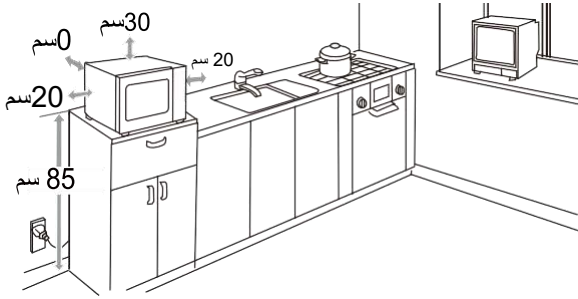

(1) الحد الأدنى لارتفاع التثبيت هو 85 سم.

(2) يوضع السطح الخلفي للجهاز مقابل الحائط. اترك مسافة لا تقل عن 30 سم فوق الفرن. مطلوب مسافة لا تقل عن 20 سم بين الفرن وأي جدران مجاورة.

(3) لا تنزع الأرجل من قاع الفرن.

(4) يمكن أن يؤدي سد فتحات السحب و / أو المخرج إلى إتلاف الفرن.

(5) ضع الفرن بعيدًا عن أجهزة الراديو والتلفزيون قدر الإمكان. قد يتسبب تشغيل فرن الميكروويف في حدوث تداخل في استقبال الراديو أو التلفزيون.

2. قم بتوصيل الفرن بمقبس منزلي قياسي. تأكد من أن الجهد والتردد هو نفس الجهد والتردد على ملصق الفرن.

**تحذير:** لا تقم بتركيب الفرن فوق موقد أو أي جهاز آخر منتج للحرارة. إذا تم التركيب بالقرب من مصدر حرارة أو فوقه، فقد يتلف الفرن ويكون الضمان باطلاً.



قد يكون السطح ساخنًا أثناء عمل الفرن

## الوظائف التشغيلية

### 1. يتوفر 11 مستوى طاقة:

المستوى	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
الطاقة	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
العرض	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

### 2. ضبط الساعة

- (1) اضغط على "TIMER / CLOCK" مرتين، سيتم عرض 00:00.
- (2) اضغط على مفاتيح الأرقام وأدخل الوقت الحالي. على سبيل المثال، الوقت الآن هو 12:10، يرجى الضغط على "1،2،1،0" بدوره.
- (3) اضغط على "TIMER / CLOCK" لإنهاء ضبط الساعة. سيومض ":" وستضيئ الساعة.
- (4) إذا لم يكن إدخال الأرقام ضمن النطاق 00:00-12:59، فسيكون الإعداد غير صالح حتى يتم إدخال الأرقام الصحيحة. ملاحظة: (1) في عملية ضبط الساعة، إذا تم الضغط على زر "STOP / CANCEL" أو إذا لم تكن هناك عملية في غضون دقيقة واحدة، فسيعود الفرن إلى الإعداد السابق تلقائيًا.
- (2) إذا كانت الساعة بحاجة إلى إعادة ضبط، يرجى تكرار الخطوة 1 إلى الخطوة 3.

### 3. مؤقت المطبخ

- (1) اضغط على "TIMER / CLOCK" مرة واحدة، وستظهر الشاشة 00:00.
- (2) اضغط على مفاتيح الأرقام وأدخل وقت المؤقت، وأقصى وقت للطهي هو 99:99.
- (3) اضغط على زر "START / + 30SEC". لتأكيد الإعداد.
- (4) عندما يحين وقت المؤقت، سوف يرن الجرس 5 مرات.
- إذا تم ضبط الساعة (نظام 12 ساعة)، ستعرض الشاشة الوقت الحالي. ملحوظة: (1) يختلف وقت المطبخ عن نظام 12 ساعة، مؤقت المطبخ هو مؤقت.
- (2) أثناء مؤقت المطبخ، لا يمكن ضبط أي برنامج.

### 4. الطهي باستخدام الميكروويف

- (1) اضغط على "POWER LEVEL" مرة واحدة، ستعرض الشاشة "PL10".
  - (2) اضغط على "POWER LEVEL" بشكل متكرر أو اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط مستوى الطاقة، 11 مستويات طاقة متوفرة.
  - (3) اضغط على "Cook Time" مرة واحدة، ستعرض الشاشة "00:00".
  - (4) اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط وقت الطهي (الحد الأقصى لوقت الطهي هو 99 دقيقة و 99 ثانية)
  - (5) اضغط على زر "START / + 30SEC". لبدء الطهي.
- ملاحظة: (1) في عملية الضبط، إذا تم الضغط على زر "STOP / CANCEL" أو إذا لم يكن هناك تشغيل في غضون دقيقة واحدة، فسيعود الفرن إلى الإعداد السابق تلقائيًا.
- (2) أثناء الطهي في الميكروويف، يمكن الضغط على "POWER" لتغيير الطاقة التي تحتاجها. بعد الضغط على "POWER"، وميض الطاقة الحالي لمدة 3 ثوانٍ، يمكنك الآن الضغط على زر الرقم لتغيير الطاقة. سيعمل الفرن بالطاقة المختارة لبقية الوقت.

## 5. الطهي بالشواء

- (1) اضغط على زر "GRILL" مرة واحدة لاختيار وظيفة الشواء ، ستعرض الشاشة "Gril".
- (2) اضبط وقت الطهي، الحد الأقصى لوقت الطهي هو 99:99.
- مثال: تعيين 12 دقيقة و 50 ثانية، اضغط على "1"، "2"، "5"، "0" بالترتيب.
- (3) اضغط على زر "START / + 30SEC". لبدء الطهي. وقت الطهي يعد تنازليًا. ملاحظة: اضغط على "START / + 30SEC". لزيادة الوقت بمقدار 30 ثانية في كل مرة.

## 6. الطهي المختلط (ميكروويف + شواء)

- (1) اضغط على زر "COMBI". مرة أو مرتين، ثم ستعرض الشاشة "C-1" أو "C-2".
- (2) اضبط وقت الطهي، الحد الأقصى لوقت الطهي هو 99:99.
- مثال: تعيين 12 دقيقة و 50 ثانية، اضغط على "1"، "2"، "5"، "0" بالترتيب.
- (3) اضغط على زر "START / + 30SEC". لبدء الطهي. وقت الطهي يعد تنازليًا.

## 7. الطبخ السريع

(1) في حالة الانتظار، يمكن بدء الطهي الفوري بمستوى طاقة بنسبة 100٪ عن طريق تحديد وقت الطهي من 1 إلى 6 دقائق عن طريق الضغط على الأرقام 1 إلى 6. اضغط على زر "START / + 30SEC" لزيادة وقت الطهي؛ الحد الأقصى لوقت الطهي هو 99 دقيقة و 99 ثانية.

(2) في حالة الانتظار، يمكن بدء الطهي الفوري بمستوى طاقة 100٪ مع وقت طهي 30 ثانية بالضغط على "START / + 30SEC". كل ضغط على نفس الزر ستزيد من وقت الطهي بمقدار 30 ثانية. الحد الأقصى لوقت الطهي هو 99 دقيقة و 99 ثانية.

ملاحظة: أثناء استخدام الميكروويف والشواية والطهي المختلط وتذويب حسب الوقت، يمكن إضافة الوقت بالضغط على زر "START / + 30SEC".

## 8. وظيفة التذويب حسب الوزن

- (1) اضغط على "TIME / WGT.DEFROST" مرتين، ستعرض الشاشة "def2".
- (2) اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الوزن ليتم فك تجميده. مدخلات الوزن تتراوح بين 100 ~ 2000 جم.
- (3) إذا لم يكن إدخال الوزن ضمن 100 ~ 2000، فسيكون الإدخال غير صالح.
- (4) اضغط على "START / + 30SEC" لبدء إزالة الجليد وسيظهر وقت الطهي المتبقي.

## 9. وظيفة التذويب حسب الوقت

- (1) اضغط على "TIME / WGT.DEFROST" مرة واحدة، ستعرض الشاشة "def1".
- (2) اضغط على الأرقام لإدخال وقت إزالة الصقيع. النطاق الزمني الفعال هو 00:01 ~ 99:99
- (3) اضغط على زر "START / + 30SEC" لبدء إزالة الصقيع. سيتم عرض وقت الطهي المتبقي.

## 10. الوضع الصامت

لتنشيط الوضع الصامت:  
في حالة الانتظار، اضغط مع الاستمرار على "8" لمدة 3 ثوان. سيصدر صوت صفير طويل. عند الضغط على المفاتيح لمرة واحدة، لا يصدر صوت.

لإلغاء تنشيط الوضع الصامت:

في الوضع الصامت، اضغط مع الاستمرار على "8" لمدة 3 ثوان. سيصدر صوت صفير طويل.



## 11. الطهي ذو المراحل المتعددة

يمكن ضبط مرحلتين على الأكثر للطهي. في الطهي متعدد المراحل، إذا كانت إحدى المراحل هي إزالة الجليد، فيجب وضع إزالة الجليد في المرحلة الأولى تلقائيًا. سيصدر الجرس صوتًا عند انتهاء المرحلة الأولى. ملاحظات: لا يمكن أن يعمل الطهي التلقائي في الطهي متعدد المراحل. يمكن زيادة وقت الطهي 30 ثانية عند كل ضغط على زر "START / + 30SEC" فقط في المرحلة الثانية.

- (1) في حالة الانتظار، اضغط على "TIME / WGT.DEFROST" مرتين، وتعرض الشاشة "def2"
- (2) اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط وزن الطعام.
- (3) اضغط على "POWER LEVEL" مرة واحدة، تعرض الشاشة "PL10"
- (4) اضغط على "POWER LEVEL" بشكل متكرر أو اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط مستوى الطاقة.
- (5) اضغط على "Cook time"، وستظهر على الشاشة "00:00".
- (6) اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط وقت الطهي.
- (7) اضغط على "START / + 30SEC" لبدء الطهي.

## 12. وظيفة الاغلاق لحماية الأطفال

القفل: في حالة الانتظار، اضغط على "STOP / CANCEL" لمدة 3 ثوانٍ، سيكون هناك "صوت تنبيه" طويل يشير إلى الدخول في حالة قفل الأطفال؛ في غضون ذلك، سيتم عرض رمز مقفل. إنهاء القفل: في حالة القفل، اضغط على "STOP / CANCEL" لمدة 3 ثوانٍ، وستصدر "إشارة صوتية" طويلة تدل على تحرير القفل.

## 13. وظيفة الاستعلام

- (1) في حالة الطهي، اضغط على "TIMER / CLOCK"، ستعرض الشاشة الساعة لمدة ثلاث ثوانٍ.
- (2) في حالة الطهي بالميكروويف، اضغط على "POWER LEVEL" للاستعلام عن مستوى طاقة الميكروويف، سيتم عرض طاقة الميكروويف الحالية لمدة ثلاث ثوانٍ، في نظام الشواء، يمكن إجراء طريقة الاستعلام بنفس الطريقة المذكورة أعلاه.

## 14. وظيفة التنكير بانتهاء الطهي

عندما ينتهي الطهي، سيصدر الجرس صوت "صغير" لخمس مرات لتنبيه المستخدم بانتهاء الطهي.

## 15. الفشار

- (أ) اضغط على "POPCORN" بشكل متكرر حتى يظهر الرقم الذي تريده على الشاشة، سيتم عرض "50"، "100" جرام بالترتيب. على سبيل المثال، اضغط على "POPCORN" مرة واحدة، ستظهر "50g".
- (ب) اضغط على "START / + 30SEC" للطهي،
- (ج) بمجرد انقضاء الوقت المحدد، سيصدر صوت الجرس خمس مرات.

## 16. بيتزا

- (أ) اضغط على "PIZZA" بشكل متكرر حتى يظهر الرقم الذي تريده على الشاشة، سيتم عرض "100"، "200"، "400" جرام بالترتيب.
- على سبيل المثال، اضغط على "PIZZA" مرة واحدة، يظهر "100 جرام".
- (ب) اضغط على "START / + 30SEC" للطهي.
- (ج) بمجرد انقضاء الوقت المحدد، سيصدر صوت الجرس خمس مرات.

## 17. قائمة الوظائف التلقائية

- (1) اضغط على "Menus" ثم ستومض الشاشة بالحرفين "A1".
- (2) اضغط على "Menus" بشكل متكرر لاختيار القائمة التي تريدها. تتوفر 6 قوائم تلقائية.
- (3) اضغط على زر "START / + 30SEC" للتأكيد.
- (4) اضغط على "Menus" بشكل متكرر لضبط وزن الطعام.
- (5) اضغط على زر "START / + 30SEC" لبدء الطهي.

مخطط قائمة الوظائف التلقائية

القائمة	الوزن	العرض على الشاشة
A1 اللحوم	250 غم	250 غم
	350 غم	350 غم
	450 غم	450 غم
A2 الخضروات	200 غم	200 غم
	300 غم	300 غم
	400 غم	400 غم
A3 المعكرونة	50 غم (450 غم ماء)	50 غم
	100 غم (800 غم ماء)	100 غم
A4 البطاطس	1 (حوالي 230 غم)	1
	2 (حوالي 460 غم)	2
	3 (حوالي 690 غم)	3
A5 الأسماك	250 غم	250 غم
	350 غم	350 غم
	450 غم	450 غم
A6 المشروبات	1 كوب	1
	2 كوب	2
	3 كوب	3

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشاكل الطبيعية	
فرن الميكروويف يتداخل مع استقبال التلفزيون	قد يتداخل استقبال الراديو والتلفزيون عند تشغيل فرن الميكروويف. ذلك مشابه لتداخل الأجهزة الكهربائية الصغيرة، مثل الخلاط والمكنسة الكهربائية والمروحة الكهربائية. هذا أمر طبيعي.
ضوء الفرن خافت	في حالة الطهي في الميكروويف منخفض الطاقة، قد يصبح ضوء الفرن خافتًا. هذا طبيعي.
يتراكم البخار على الباب، ويخرج الهواء الساخن من الفتحات	قد يخرج البخار من الطعام أثناء الطبخ. ويخرج معظمه من الفتحات. لكن قد يتراكم بعضه في مكان بارد مثل باب الفرن. هذا طبيعي.
بدء الفرن بالعمل عن طريق الخطأ مع عدم وجود طعام فيه.	يحظر تشغيل الفرن بدون أي طعام بداخله، فذلك خطير جدا.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الفرن لا يعمل	(1) لم يتم توصيل كابل الطاقة بإحكام.	فك الكابل ثم أعد توصيله بعد مرور 10 ثوانٍ.
	(2) المنصهر معطل أو هناك قطع في الدارة الكهربائية.	استبدال المنصهرات أو إعادة تعيين قاطع الدائرة (يتم إصلاحه بواسطة موظفين محترفين في شركتنا)
	(3) هناك مشكلة في المقبس	اختبار المقبس مع أجهزة كهربائية أخرى.
الفرن لا يقوم بالتسخين	(4) الباب غير مغلق جيدًا	إغلاق الباب بإحكام.

وفقًا لتوجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)، يجب جمع نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية ومعالجتها بشكل منفصل. إذا احتجت في أي وقت في المستقبل إلى التخلص من هذا المنتج، فيرجى عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية. يرجى إرسال هذا المنتج إلى نقاط جمع WEEE حيثما كان ذلك متاحًا.

