



## تركيب الفرن


560/580	الحد الأدنى/الأقصى F (مم)	557	A (مم)
555	الحد الأدنى G (مم)	550	B [مم]
600/590	الحد الأدنى H/I (مم)	595	C (مم)
5/10	الحد الأدنى J/K (مم)	575	D (مم)
		576	E (مم)

التركيب تحت سطح مطبخ

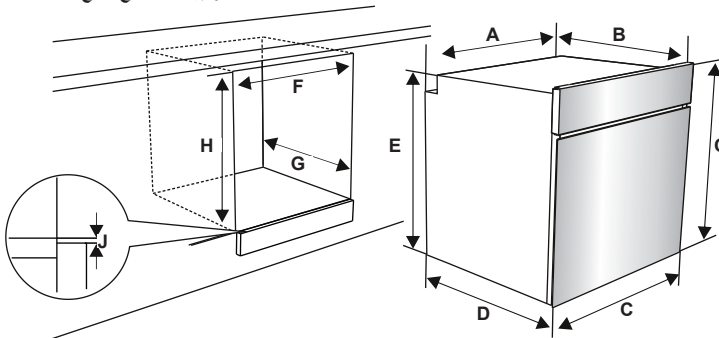

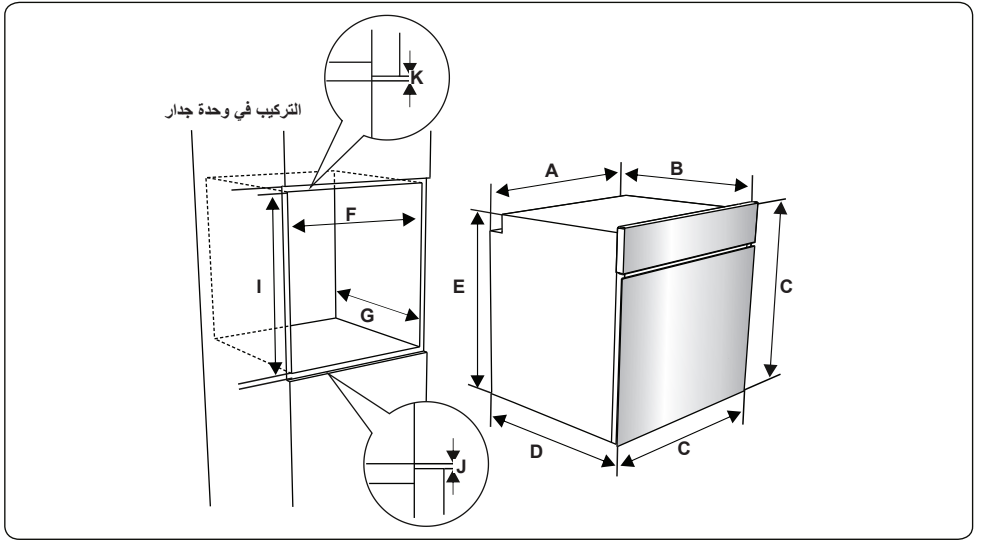

- 1. بعد إجراء التوصيلات الكهربائية، أدخل الفرن في الكابينة بدفعه للأمام. افتح باب الفرن وادخل مسمارين في الفتحات الموجودة على إطار الفرن. عندما يلامس إطار المنتج السطح الخشبي للخرانة، قم بإحكام ربط المسامير.

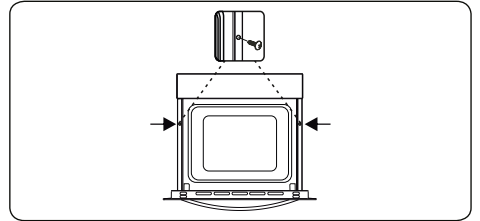

3

تحذير: يجب تأريض الجهاز  
(وجود إيرث).