


# CARRERA

---

## ST-006RG

دليل المستخدم

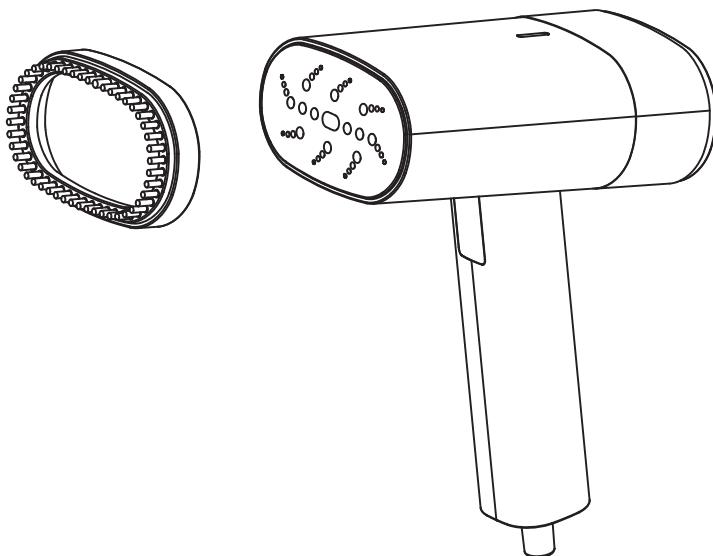

شركة أكرم سبيتاني وأولاده  
المساهمة الخصوصية  
تلفون: 110 550 1700 | [www.sbitany.com](http://www.sbitany.com)


## تعليمات الاستخدام

### تعليمات هامة للسلامة

يرجى قراءة التعليمات بعناية والاحتفاظ بها قبل بدء الاستخدام

1. لا تغمر المنتج في الماء أو أي سائل
2. هذا المنتج للاستخدام الداخلي فقط ويحظر الاستخدام التجاري
3. عند توصيل المنتج بمصدر الطاقة، يرجى التأكيد من توافق جهد الدائرة مع الجهد المقدر للمنتج، وتأكد من أن الدائرة بها تأمين بشكل جيد
4. يجب أن تستخدم الآلة البخارية محمولة الماء المبخر، وليس ماء الصنبور أو السوائل الأخرى
5. عند إضافة الماء إلى خزان المياه، يجب ألا يتجاوز مستوى الماء الحد الأقصى لمستوى الماء
6. عند مليء أو إفراغ أو تنظيف الجهاز يجب إزالة قابس السلك من المقبس
7. يجب استخدام المنتج ووضعه على سطح ثابت
8. لا يجوز استخدام الجهاز مع كابل طاقة تالفة، ولا يجوز استخدام جهاز به تسريب في خزانات المياه أو في المنتجات مرة أخرى
9. يجب الاعتناء بالجهاز أثناء التشغيل، ويجب ألا يتركه المستخدم أثناء عمله
10. يجب أن يكون الأشخاص المعوقون أو الأطفال تحت وصاية أولياء أمورهم. الأطفال هم من يبلغون من العمر 8 سنوات فما فوق وأقل من 14 عاماً
11. لا تدع كابل الطاقة يلمس السطح الساخن للجهاز، وانتظر حتى يبرد الجهاز تماماً قبل تجميعه، عند تجميع الجهاز، قم بلف كابل الطاقة بلطف حول الجهاز.
12. يجب وضع الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال، ويجب عدم السماح للأطفال باللعب به، الأطفال الذين يخضعون للإشراف لا يلعنون بالجهاز كالألعاب، والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات ونقط عن سن 14 عاماً
13. لا تقم بإصلاح أو استبدال كابل الطاقة بنفسك. في حالة تلف كابل الطاقة، يجب إرساله إلى مركز خدمة ما بعد البيع لدى الوكيل أو إلى شخص مؤهل مهني للإصلاح أو الاستبدال لتجنب الصدمة الكهربائية الناتجة عن التجميع غير الصحيح
14. سيختفي الاستخدام الأول على كمية قليلة من الدخان، وهي ظاهرة طبيعية ولن تظهر مرة أخرى.
15. لا يجوز استخدام الجهاز من قبل الأشخاص ( بما في ذلك الأطفال ) الذين يعانون من ضعف القدرات الجسمية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة. ما لم يتم منحهم الإشراف أو التوجيه.
16. يجب توخي الحذر عند استخدام الجهاز بسبب انبساط البخار.
17. عند استخدام الجهاز، يجب ألا تلمس السطح الساخن بيديك، حيث يشتمل السطح الساخن على لوحة المكواة والسطح ".

## 1. أسماء أجزاء المكواة البخارية

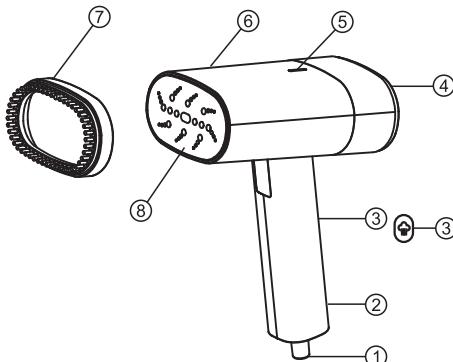

- |                |                    |           |                 |
|----------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 4. خزان المياه | 3. زر تبديل البخار | 2. المقضن | 1. بطانة الكابل |
| 8. لوحة        | 7. فرشاة           | 6. غطاء   | 5. ضوء التوجيه  |

## 2. تعينة المياه

أولاً. يجب إزالة القابس من مقبس الطاقة لقطع التيار عن الجهاز.

ثانياً. يجب أن يستخدم الجهاز ماء النقى أو ماء البخاري، ولا تضع الماء العادى أو السوائل الأخرى في الجهاز.

ثالثاً. يجب ألا يتجاوز الماء الموجود في خزان المياه، الحد الأقصى المسموح لمستوى الماء

بعد شبك القابس، بضيء المؤشر ليشير إلى أن الجهاز يدخل في حالة التسخين، ثم بضيء المؤشر مشيراً إلى اكتمال التسخين ويدخل في وضع الاستعداد

## 3. الكوى بالبخار

أولاً: إملا خزان الكوى بالماء

ثانياً. بعد اكتمال التسخين واطفاء ضوء المؤشر، اضغط على مفتاح البخار أسفل المقضن، وسيتم إطلاق البخار من الفتحة السفلية لاحقاً.

انقر فوق زر إيقاف البخار مرة أخرى لمنع انطلاق البخار بعد اتمام عملية التسخين واطفاء المؤشر الضوئي

ثالثاً. يمكن الكوى باستخدام هذا المنتج أفقياً أو رأسياً مثل المكواة العادي

#### 4. التنظيف والتخزين

1. لا تبدأ في تنظيف جهاز البخار حتى يبرد تماماً.
2. نظف قاع وسطح جهاز البخار بقطعة قماش قطنية مبللة. لا تستخدم أشياء حشنة أو فاسية لتنظيف الجهاز لتجنب خدش اللوحة.
3. عندما يكون الجهاز متسلحاً تماماً، لا يمكن تنظيفه بقطعة قماش مبللة، يمكن استخدام قماش قطنى مبلل منظف محابى للتنظيف، لا يمكن استخدام حمض قوي أو قلوي قوى للتنظيف.
4. عند وجود شوائب في فتحة البخار، يرجى استخدام عصا الخيزران لإزالتها.
5. عند حمل الجهاز لتخزينه، يجب الانتظار حتى يبرد تماماً.
6. بعد لف كابل الطاقة برفق حول الجهاز، علقه على الحاطن أو ضعه في مكان ما، يجب وضع هذه المكواة الكهربائية في مكان لا يمكن للأطفال الوصول إليه بسهولة.

#### 5. المواصفات

موديل #	ST-006RG
الجهد الكهربائي	60-50 فولت - 240-220 هيرتز
القدرة	1200 واط
سعة الخزان	120 مل

# **CARRERA**

---



**AKRAM SBITANY & SONS LTD.**  
Tel: 1700 550 1 10 | [www.sbitany.com](http://www.sbitany.com)